Drukarki HP Color LaserJet 3000/3600/3800 Series Podręcznik użytkownika







Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series

Podręcznik użytkownika



Prawa autorskie i licencja

© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Kopiowanie, dostosowywanie czy tłumaczenie bez wcześniejszej zgody pisemnej jest zabronione, z wyjątkiem przypadków dopuszczonych przez prawa autorskie.

Informacje zawarte w tym podręczniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jedyne gwarancje dla produktów i usług firmy HP zostały zawarte w oświadczeniu gwarancyjnym dostarczonym z tymi produktami i usługami. Żadna informacja w niniejszym dokumencie nie powinna być interpretowana jako stanowiąca dodatkową gwarancję. Firma HP nie będzie odpowiadać za błędy techniczne, edytorskie lub pominięcia w tym dokumencie.

Numer katalogowy: Q5982-90986

Edition 2, 5/2008

Znaki handlowe

Adobe® jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated.

Arial® jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Monotype Corporation.

CorelDRAW™ jest znakiem handlowym lub zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Corel Corporation lub Corel Corporation Limited.

Microsoft® jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation.

Windows® i MS Windows® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corp.

Netscape Navigator jest zarejestrowanym w USA znakiem handlowym firmy Netscape Communications Corporation.

Opera™ jest znakiem handlowym firmy Opera Software ASA.

PANTONE® to znak handlowy kontroli standardu kolorów firmy Pantone

PostScript® jest znakiem handlowym firmy Adobe Systems Incorporated.

UNIX® jest zarejestrowanym znakiem handlowym konsorcjum Open Group.

Energy Star® i logo Energy Star® są zarejestrowanymi w USA znakami organizacji United States Environmental Protection Agency.



Obsługa klientów firmy HP

Usługi online

Aby uzyskać całodobowy dostęp do uaktualnień oprogramowania dla określonego modelu drukarki firmy HP, informacji o produktach oraz wsparcia przez Internet, należy odwiedzić odpowiednią stronę sieci Web.

- Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000
- Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600
- Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800

Należy odwiedzić witrynę internetową <u>www.hp.com/support/net_printing</u>, aby uzyskać informacje na temat zewnętrznego serwera druku HP Jetdirect.

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) jest internetowym zestawem narzędzi diagnostycznych przeznaczonym do komputerów biurowych oraz urządzeń drukujących. Odwiedź witrynę instantsupport.hp.com.

Wsparcie telefoniczne

Firma HP zapewnia bezpłatną pomoc telefoniczną w okresie gwarancji. Numery telefoniczne w poszczególnych krajach/regionach zamieszczono na ulotce dostarczonej razem z produktem i w witrynie internetowej www.hp.com/support/callcenters. Przed zatelefonowaniem do firmy HP należy przygotować następujące informacje: nazwa produktu i numer seryjny, data zakupu i opis problemu.

Programy narzędziowe, sterowniki i informacje elektroniczne

- Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/go/cli3000 software
- Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/go/clj3600 software
- Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/go/clj3800 software

Strona internetowa sterowników może być w języku angielskim, ale można pobrać sterowniki w kilku językach.

Bezpośrednie zamawianie akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych firmy HP

- Stany Zjednoczone: www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Kanada: www.hp.ca/catalog/supplies
- Europa: <u>www.hp.com/supplies</u>
- Azja i rejon Pacyfiku: www.hp.com/paper/

Aby zamówić oryginalne części lub akcesoria firmy HP, należy odwiedzić witrynę podzespołów firmy HP pod adresem www.hp.com/buy/parts (tylko USA i Kanada) lub zadzwonić pod nr 1-800-538-8787 (USA) albo 1-800-387-3154 (Kanada).

Informacje serwisowe firmy HP

Aby znaleźć autoryzowanego sprzedawcę firmy HP, należy zadzwonić pod numer 1-800-243-9816 (USA) lub 1-800-387-3867 (Kanada).

PLWW

Poza granicami Stanów Zjednoczonych należy dzwonić na numer obsługi klienta dla danego kraju/ regionu. Zajrzyj do ulotki dostarczonej w opakowaniu drukarki.

Umowy serwisowe firmy HP

1-800-835-4747 (USA) lub 1-800-268-1221 (Kanada).

Usługi rozszerzone: 1-800-446-0522.

Program HP Easy Printer Care

Aby sprawdzić stan drukarki i ustawienia oraz wyświetlić informacje o rozwiązywaniu problemów, należy skorzystać z programu HP Easy Printer Care. Aby skorzystać z programu HP Easy Printer Care, należy przeprowadzić pełną instalację oprogramowania. Patrz <u>Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care</u>.

Pomoc firmy HP oraz informacje dotyczące komputerów Macintosh

Należy odwiedzić witrynę <u>www.hp.com/go/macosx</u>, aby uzyskać informacje na temat pomocy dla systemów Macintosh z systemem OS X oraz subskrypcji w firmie HP na usługi aktualizacji sterowników.

Należy odwiedzić witrynę <u>www.hp.com/go/mac-connect</u> dla produktów zaprojektowanych specjalnie dla użytkowników Macintosh.

Spis treści

| 1 F | Podstawowe informacje o drukarce | |
|-----|---|----|
| | Szybki dostęp do informacji o drukarce | 2 |
| | Przegląd drukarek | |
| | Drukarki HP Color LaserJet 3000 Series | |
| | Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series | |
| | Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series | |
| | Podstawowe funkcje | |
| | Elementy drukarki | |
| | Oprogramowanie drukarki | |
| | Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3000 Series oraz HP Color LaserJet 3800 | |
| | Series | 9 |
| | Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series | |
| | Dodatkowe sterowniki | |
| | Otwieranie sterowników drukarki | |
| | Oprogramowanie dla sieci | |
| | HP Web Jetadmin | |
| | UNIX | 12 |
| | Linux | |
| | Narzędzia | 12 |
| | HP Easy Printer Care | |
| | Wbudowany serwer internetowy | |
| | Funkcje | |
| | Inne elementy i programy narzędziowe | |
| | Specyfikacje materiałów do drukowania | |
| | Obsługiwane rodzaje materiałów | |
| | Obsługiwane formaty materiałów | |
| 2 [| Panel sterowania | |
| 2 1 | Panel sterowania w skrócie | 20 |
| | Kontrolki panelu sterowania | |
| | Wyświetlacz | |
| | Korzystanie z panelu sterowania | |
| | Korzystanie z menu | |
| | Menu Pobierz zadanie | |
| | Menu informacyjne | |
| | Menu obsługi papieru | |
| | Menu konfiguracji urządzenia | |
| | Podmenu druku | |
| | Podmenu jakości druku | |
| | r outrienu jakosci uruku | 29 |

| | Podmenu ustawień systemowych | 30 |
|------------------|--|----|
| | Podmenu we/wy | 33 |
| | Podmenu resetowania | 34 |
| Menu di | agnostyczne | 35 |
| Zmiana | ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania | 36 |
| | Menu działania podajników | 36 |
| | Ustawienie funkcji Użyj żądanego podajnika | 36 |
| | Aby ustawić monit o podawanie | |
| | Aby ustawić funkcję Wybór modelu obsługi papieru | 37 |
| | Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika | |
| | Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu | |
| | Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony | 38 |
| | Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki | |
| | Aby ustawić funkcję Opóźnienie drzemki | |
| | Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Tryb drzemki | |
| | Jasność wyświetlacza | |
| | Aby ustawić jasność wyświetlacza | |
| | Funkcja Zmiana języka | |
| | Aby ustawić język | |
| | Funkcja Usuwalne ostrzeżenia | |
| | Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia | |
| | Funkcja autokontynuacji | |
| | Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie | |
| | Funkcja Wymień materiały eksploatacyjne | |
| | Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne | |
| | Funkcja Usuwanie zacięcia papieru | |
| | Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru | |
| | Funkcja Język | |
| | Aby wybrać język | |
| Korzysta | anie z panelu sterowania w środowisku udostępniania | |
| 3 Konfiguracja V | Ve/Wv | |
| | racja USB | 46 |
| 3 | Podłączanie kabla USB | |
| Konfigu | racja sieciowa | |
| 3 | Reczna konfiguracja parametrów TCP/IP z panelu sterowania drukarki | |
| | Ustawianie adresu IP | |
| | Ustawianie maski podsieci | |
| | Ustawianie domyślnej bramy | |
| | Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne) | |
| | Aby wyłączyć IPX/SPX | |
| | Aby wyłączyć AppleTalk | |
| | Aby wyłączyć DLC/LLC | |
| | Konfiguracja ulepszonego wejścia/wyjścia (EIO) | |
| | Serwery druku HP Jetdirect dla ulepszonego wejścia/wyjścia | |
| 4 Zadania druko | wania | |
| | owanie zadań drukowania | 52 |
| | Źródło | |
| | Rodzaj i Format | |
| | • | |

vi PLWW

| Pierwszeństwo dla ustawień drukowania | 53 |
|---|----|
| Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki | 53 |
| Wybór materiałów do drukowania | 55 |
| Papier, którego należy unikać | 55 |
| Papier, który może uszkodzić drukarkę | 55 |
| Konfiguracja podajników | 57 |
| Konfiguracja formatu | 57 |
| Konfiguracja rodzaju | 57 |
| Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego | 57 |
| Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego | 59 |
| Drukowanie z podajnika 1 (podajnik wielofunkcyjny) | 60 |
| Ładowanie papieru do podajnika 1 | 60 |
| Drukowanie na kopertach z podajnika 1 | 62 |
| Ładowanie kopert do podajnika 1 | 62 |
| Drukowanie na kopertach | 64 |
| Drukowanie z podajnika 2 i podajnika 3 | 64 |
| Ładowanie podajnika 2 | 65 |
| Ładowanie podajnika 3 | |
| Automatyczne wykrywanie rodzaju materiałów (tryb automatycznego wykrywania) | 70 |
| Wykrywanie przez podajnik 1 | 70 |
| Wykrywanie przez podajnik 2 lub podajnik 3 | 71 |
| Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows | 72 |
| Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień | 72 |
| Stosowanie znaków wodnych | |
| Zmiana rozmiaru dokumentów | 73 |
| Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki | 73 |
| Używanie innego papieru i okładek | 74 |
| Drukowanie pierwszej strony pustej | |
| Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru | 74 |
| Ustawianie opcji koloru | |
| Korzystanie z okna dialogowego Opcje HP Digital Imaging | 75 |
| Korzystanie z karty Usługi | 76 |
| Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh | |
| Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X | 77 |
| Drukowanie okładki | |
| Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru | |
| Ustawianie opcji koloru | |
| Drukowanie na materiałach specjalnych | |
| Folie | |
| Papier błyszczący | |
| Papier kolorowy | |
| Koperty | |
| Nalepki | |
| Papier o dużej gramaturze | |
| Papier HP LaserJet Tough | |
| Papier firmowy i formularze z nadrukiem | |
| Papier z makulatury | |
| Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu) | |
| Automatyczne drukowanie dwustronne | |
| Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego | 84 |

PLWW vii

| | wiączanie iub wyjączanie iunkcji urukowania uwustronnego z poziomu | _ |
|---------|---|-------|
| | panelu sterowania | |
| | Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania | |
| | Ręczne drukowanie dwustronne | |
| | Obsługa nietypowych sytuacji przy drukowaniu | |
| | Wydruk pierwszej strony na innym papierze | |
| | Drukowanie na materiale nietypowego formatu | |
| | Zatrzymywanie żądania druku | 86 |
| | Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania | |
| | drukarki | 86 |
| | Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu używanego | |
| | programu | |
| | Zarządzanie zapisanymi zadaniami | |
| | Zarządzanie pamięcią | 90 |
| 5 Zarzą | dzanie drukarką | |
| | Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki | |
| | Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną | |
| | Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego | 95 |
| | Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego | 95 |
| | Wbudowany serwer internetowy | |
| | Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care | |
| | Obsługiwane systemy operacyjne | |
| | Aby uruchomić program HP Easy Printer Care | |
| | Składniki programu HP Easy Printer Care | |
| | Korzystanie z narzędzia HP Printer Utility for Macintosh | . 100 |
| | Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) | |
| | Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) | |
| 6 Kolor | • | |
| | Używanie kolorów | . 104 |
| | HP ImageREt | . 104 |
| | Wybór materiałów | |
| | Opcje kolorów | . 104 |
| | Standard RGB | |
| | Drukowanie za pomocą czterech kolorów (CMYK) | . 105 |
| | Emulacja tuszu CMYK (tylko PostScript) | . 105 |
| | Obsługa kolorów | |
| | Druk w skali szarości | |
| | Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów | . 106 |
| | Opcje ręcznego ustawiania kolorów | |
| | Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków | |
| | Dopasowywanie kolorów | |
| | Dopasowywanie kolorów próbki | |
| | Drukowanie próbek koloru | . 110 |
| 7 Kons | · | |
| | Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi | . 112 |

viii PLWW

| | Zywotność materiałów eksploatacyjnych | |
|------|--|-----|
| | Przybliżona częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych | 112 |
| | Sprawdzanie trwałości kasety drukującej | 112 |
| | Przechowywanie kasety drukującej | 113 |
| | Kasety drukujące firmy HP | 114 |
| | Kasety drukujące innych producentów | 114 |
| | Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej | 114 |
| | Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw | 114 |
| | Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części | |
| | Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych | 115 |
| | Wymiana kaset drukujących | |
| | Wymiana kasety drukującej | |
| | Czyszczenie drukarki | |
| | Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania | 119 |
| 8 R | ozwiązywanie problemów | |
| | Podstawowa lista kontrolna rozwiązywania problemów | 122 |
| | Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki | |
| | Rodzaje komunikatów panelu sterowania | 123 |
| | Komunikaty panelu sterowania | 124 |
| | Zacięcia | 143 |
| | Usuwanie zacięcia papieru | 143 |
| | Typowe powody wystąpienia zacięć papieru | 145 |
| | Usuwanie zacięcia papieru | 146 |
| | Problemy z obsługą papieru | 156 |
| | Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów | 161 |
| | Problemy z reakcją drukarki | 163 |
| | Problemy z panelem sterowania drukarki | 166 |
| | Problemy z drukowaniem kolorów | 167 |
| | Nieprawidłowy wydruk | 169 |
| | Problemy z wydrukiem | 169 |
| | Wskazówki dotyczące drukowania przy użyciu różnych czcionek | 170 |
| | Problemy występujące na systemach Macintosh | 171 |
| | Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x | 171 |
| | Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X | 173 |
| | Problemy związane z oprogramowaniem | 177 |
| | Rozwiązywanie problemów z jakością druku | 178 |
| | Problemy z jakością druku związane z materiałami | 178 |
| | Defekty na foliach do prezentacji | 178 |
| | Problemy z jakością druku związane z otoczeniem | 179 |
| | Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru | 179 |
| | Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki | 179 |
| | Stron pomocy w problemach z jakością druku | |
| | Kalibracja drukarki | |
| 7ała | ącznik A Akcesoria i materiały eksploatacyjne | |
| _a10 | Części i materiały eksploatacyjne | 182 |
| | Zamawianie za nomoca whudowanego serwera internetowego | |

PLWW ix

| • | Obsługa i pomoc techniczna | |
|-------------|---|------|
| O: | świadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard | 186 |
| O | graniczona gwarancja na kasetę drukującą | 188 |
| Uı | mowy konserwacyjne firmy HP | 189 |
| | Umowy serwisowe na miejscu | 189 |
| | Serwis na miejscu następnego dnia | 189 |
| | Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu | 189 |
| | Rozszerzona gwarancja | 189 |
| Po | onowne pakowanie drukarki | 190 |
| Załącznik C | Charakterystyka techniczna drukarki | |
| Pa | arametry fizyczne | 192 |
| Pa | arametry elektryczne | 193 |
| Sp | pecyfikacje dotyczące zużycia energii | 194 |
| Pa | arametry akustyczne | 195 |
| Sp | pecyfikacje dotyczące środowiska pracy | 196 |
| Załącznik D | Informacje dotyczące przepisów | |
| Pr | rzepisy FCC | 198 |
| Pr | rogram ochrony środowiska | 199 |
| | Ochrona środowiska naturalnego | |
| | Wytwarzanie ozonu | 199 |
| | Zużycie mocy | 199 |
| | Zużycie toneru | 199 |
| | Zużycie papieru | 199 |
| | Tworzywa sztuczne | |
| | Materiały eksploatacyjne HP LaserJet | |
| | Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych firmy | |
| | HP | 200 |
| | Papier | |
| | Ograniczenia dotyczące materiałów | |
| | Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii | |
| | Europejskiej | 201 |
| | Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS) | |
| | Rozszerzona gwarancja | |
| | Więcej informacji | |
| De | eklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3000 series) | |
| | eklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 | |
| | eries) | 204 |
| | świadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa | |
| | Bezpieczeństwo lasera | |
| | Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC) | |
| | Oświadczenie EMI (Korea) | |
| | Oświadczenie VCCI (Japonia) | |
| | Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia) | |
| | Oświadczenie dotyczące używania lasera dla Finlandii | |
| | Comacozonio dotyozegoo dzymania idoola did i ililandii | _55 |
| • | Praca z pamięcią | 207 |
| Pa | amięć drukarki | ZU / |

x PLWW

| Inst | alacja pamięci DIMM | 208 |
|---------|--|-----|
| | Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek | 208 |
| | Uruchamianie pamięci | 210 |
| | Udostępnianie pamięci w systemie Windows | 210 |
| | Sprawdzanie instalacji modułów DIMM | 211 |
| | Sprawdzanie instalacji modułów DIMM | 211 |
| Słownik | | 213 |
| | | |
| ndeks | | 217 |

xii PLWW

1 Podstawowe informacje o drukarce

W tym rozdziale znajdują się podstawowe informacje o funkcjach drukarki:

- Szybki dostęp do informacji o drukarce
- Przegląd drukarek
- Podstawowe funkcje
- Elementy drukarki
- Oprogramowanie drukarki
- Specyfikacje materiałów do drukowania

PLWW 1

Szybki dostęp do informacji o drukarce

Dostępnych jest kilka źródeł pomocy w pracy z drukarką.

- Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000.
- Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600.
- Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800.

W poniższej tabeli przedstawiono dostępne przewodniki oraz rodzaje informacji w nich zawarte.

Tabela 1-1 Przewodniki dla drukarek

| Przewodnik | Opis |
|--|--|
| Podręczna instrukcja obsługi | Zawiera instrukcje krok po kroku, dotyczące instalacji i ustawienia drukarki. |
| Przewodnik administratora wbudowanego serwera druku HP Jetdirect | Zawiera instrukcje odnośnie do konfiguracji oraz rozwiązywania problemów serwera druku HP Jetdirect. |
| Przewodniki instalacji dodatkowych urządzeń oraz materiałów eksploatacyjnych | Zawiera instrukcje krok po kroku dotyczące instalacji urządzeń dodatkowych oraz materiałów eksploatacyjnych. Przewodniki te są dostarczane wraz z opcjonalnymi urządzeniami dodatkowymi drukarki i materiałami eksploatacyjnymi. |
| Instrukcja obsługi | Zawiera szczegółowe informacje dotyczące używania i diagnozowania drukarki. Dostępna na dysku CD dołączonym do drukarki. |
| Pomoc online | Dostarcza informacji na temat opcji dostępnych w sterownikach drukarki. Aby zobaczyć plik pomocy, należy otworzyć pomoc online w sterowniku drukarki. |

Przegląd drukarek

Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series są dostępne w niżej opisanej konfiguracji.

Drukarki HP Color LaserJet 3000 Series

Tabela 1-2 Konfiguracja drukarek HP Color LaserJet 3000 Series

Drukarka HP Color LaserJet 3000



- Drukuje do 30 str./min formatu Letter lub 29 str./min formatu A4 w trybie monochromatycznym i 15 str./min w kolorze.
- Wielofunkcyjny podajnik o pojemności 100 arkuszy (podajnik 1) oraz podajnik o pojemności 250 arkuszy (podajnik 2)
- Port USB 2.0 o dużej szybkości oraz ulepszone gniazdo wyjścia/wejścia EIO
- 64 MB pamięci RAM

Drukarka HP Color LaserJet 3000n



W drukarce HP Color LaserJet 3000 dodatkowo:

- 128 MB RAM
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX

Drukarka HP Color LaserJet 3000dn



W drukarce HP Color LaserJet 3000 dodatkowo:

- 256 MB pamięci RAM
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX
- Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex)

Drukarka HP Color LaserJet 3000dtn



W drukarce HP Color LaserJet 3000 dodatkowo:

- 256 MB pamięci RAM
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX
- Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex)
- Podajnik o pojemności 500 arkuszy (podajnik 3)

PLWW Przegląd drukarek

Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series

Tabela 1-3 Konfiguracja drukarek HP Color LaserJet 3600 Series

Drukarka HP Color LaserJet 3600



- Prędkość drukowania 17 str./min
- Wielofunkcyjny podajnik o pojemności 100 arkuszy (podajnik 1) oraz podajnik o pojemności 250 arkuszy (podajnik 2)
- Szybki port USB 2.0
- 64 MB pamięci RAM

Drukarka HP Color LaserJet 3600n



W drukarce HP Color LaserJet 3600 dodatkowo:

 Okrojona wersja wbudowanego serwera druku HP Jetdirect do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX Drukarka HP Color LaserJet 3600dn



W drukarce HP Color LaserJet 3600 dodatkowo:

- 128 MB RAM
- Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex)
- Okrojona wersja wbudowanego serwera druku HP Jetdirect do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX

Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series

Tabela 1-4 Konfiguracja drukarek HP Color LaserJet 3800 Series

drukarka HP Color LaserJet 3800



- Prędkość drukowania 22 str./min (formatu letter) lub 21 str./min (A4)
- Wielofunkcyjny podajnik o pojemności 100 arkuszy (podajnik 1) oraz podajnik o pojemności 250 arkuszy (podajnik 2)
- Szybki port USB 2.0 oraz gniazdo EIO
- 96 MB pamięci RAM

drukarka HP Color LaserJet 3800n



W drukarce HP Color LaserJet 3800 dodatkowo:

- 160 MB RAM
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX

drukarka HP Color LaserJet 3800dn



W drukarce HP Color LaserJet 3800 dodatkowo:

- 288 MB RAM
- Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex)
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX

drukarka HP Color LaserJet 3800dtn



W drukarce HP Color LaserJet 3800 dodatkowo:

- 288 MB RAM
- Automatyczne drukowanie dwustronne (duplex)
- HP Jetdirect w pełni wyposażony wbudowany serwer druku do połączeń z sieciami 10Base-T/ 100Base-TX
- Podajnik o pojemności 500 arkuszy (podajnik 3)

Podstawowe funkcje

Tabela 1-5 Funkcje

| Funkcja Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series | | Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series | Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series | |
|---|---|---|---|--|
| Wydajność • procesor 533 MHz | | procesor 360 MHz | procesor 533 MHz | |
| Interfejs | Wyświetlacz graficzny | Wyświetlacz graficzny | Wyświetlacz graficzny | |
| użytkownika | Pomoc panelu sterowania | Pomoc panelu sterowania | Pomoc panelu sterowania | |
| | HP Easy Printer Care (pomocne przy rozwiązywaniu problemów sieciowe narzędzie diagnozujące) | HP Easy Printer Care (pomocne przy rozwiązywaniu problemów sieciowe narzędzie diagnozujące) | HP Easy Printer Care (pomocne przy rozwiązywaniu problemów sieciowe narzędzie diagnozujące) | |
| | Sterowniki drukarki dla systemu Windows i komputerów Macintosh | Sterowniki drukarki dla systemu Windows i komputerów Macintosh | Sterowniki drukarki dla systemu Windows i komputerów Macintosh | |
| | Wbudowany serwer internetowy do uzyskiwania dostępu do wsparcia i zamawiania materiałów eksploatacyjnych (narzędzie administratora tylko dla modeli sieciowych) | | Wbudowany serwer internetowy do uzyskiwania dostępu do wsparcia i zamawiania materiałów eksploatacyjnych (narzędzie administratora tylko dla modeli sieciowych) | |
| Sterowniki drukarki | HP PCL 5c | HP JetReady 4.2 | HP PCL 5c | |
| urukurki | HP PCL 6 | | HP PCL 6 | |
| | Emulacja PostScript® 3 | | Emulacja PostScript 3 | |
| Funkcje | Czcionki, formularze i inne makra | Brak | Czcionki, formularze i inne makra | |
| przechowywani a | Przechowywanie zleceń | | Przechowywanie zleceń | |
| Czcionki | 80 wewnętrznych czcionek dostępnych dla zarówno PCL, jak i emulacji PostScript 3 | Brak | 80 wewnętrznych czcionek dostępnych dla zarówno PCL, jak i emulacji PostScript 3 | |
| | 80 czcionek ekranowych odpowiadających czcionkom drukarki w formacie TrueType, dostępnych z oprogramowaniem | | 80 czcionek ekranowych odpowiadających czcionkom drukarki w formacie TrueType dostępnych z oprogramowaniem | |
| Akcesoria | Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (podajnik 3) (standardowe wyposażenie drukarki HP Color LaserJet 3000dtn) | Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy (podajnik 3) | Opcjonalny podajnik na 500 arkuszy (podajnik 3) (standardowe wyposażenie drukarki HP Color LaserJet 3800dtn) | |
| | Moduły pamięci DIMM | | Moduły pamięci DIMM | |


PLWW Podstawowe funkcje

Tabela 1-5 Funkcje (ciąg dalszy)

| Funkcja | Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series | | Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series | | Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---|---|---|--|--|
| Złącza | Szybkie złąc: | ze USB 2.0 | • | Szybkie złącze USB 2.0 | • | Szybkie złącze USB 2.0 | | |
| | serwer druku (standardowe | osażony wbudowany I HP Jetdirect e wyposażenie Color LaserJet dn i 3000dtn) | • | Okrojona wersja wbudowanego serwera druku HP Jetdirect (standard w drukarkach HP Color LaserJet 3600n i 3600dn) | • | W pełni wyposażony wbudowany serwer druku HP Jetdirect (standardowe wyposażenie drukarek HP Color LaserJet 3800n, 3800dn i 3800dtn) | | |
| | Jetadmin (sta | drukarek drukarek serJet 3000n, | • | Oprogramowanie HP Web Jetadmin (standardowe wyposażenie drukarek HP Color LaserJet 3600n i 3600dn) | • | Oprogramowanie HP Web Jetadmin (standardowe wyposażenie drukarek HP Color LaserJet 3800n, 3800dn i 3800dtn) | | |
| | Ulepszone gi wyjścia (EIO) | niazdo wejścia/) | | | • | Ulepszone gniazdo wejścia/ wyjścia (EIO) | | |
| Funkcje | Ustawianie tr | Ustawianie trybu uśpienia | | | | | | |
| środowiskowe | Wysoka zawa | Wysoka zawartość odzyskiwalnych elementów i materiałów | | | | | | |
| | Zgodność ze | Zgodność ze standardem Energy Star® | | | | | | |
| Materiały eksploatacyjne | | Strona stanu materiałów eksploatacyjnych zawiera informacje o poziomie toneru, liczbie wydrukowanych stron i przybliżonej liczbie pozostałych stron. | | | | | | |
| | Kaseta nie w | Kaseta nie wymaga wstrząśnięcia przed użyciem | | | | | | |
| | Drukarka doł | Drukarka dokonuje sprawdzenia autentyczności kaset drukujących firmy HP podczas ich instalacji. | | | | | | |
| | | amawiania materiałóv nych programu HP Ea | | ploatacyjnych przez Internet (na po rinter Care) | odsta | awie stanu materiałów | | |
| Ułatwienia | Podręcznik u | Podręcznik użytkownika online zgodny z oprogramowaniem do odczytywania tekstu z ekranu. | | | | | | |
| dostępu | Kasety druku | Kasety drukujące można wkładać i wyjmować jedną ręką. | | | | | | |
| | Wszystkie dr. | Wszystkie drzwiczki i pokrywy można otwierać jedną ręką. | | | | | | |
| | Materialy mo | Materiały można ładować do podajnika 1 jedną ręką. | | | | | | |

Elementy drukarki

Poniższe ilustracje przedstawiają rozmieszczenie i nazwy głównych elementów drukarki.

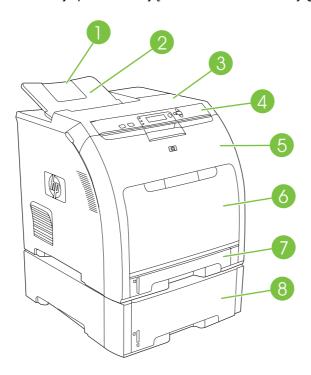


Rysunek 1-1 Widok z przodu (z opcjonalnym podajnikiem papieru na 500 arkuszy)

| 1 | Przedłużenie pojemnika wyjściowego |
|---|---|
| 2 | Pojemnik wyjściowy |
| 3 | Górna pokrywa |
| 4 | Panel sterowania drukarki |
| 5 | Przednie drzwiczki |
| 6 | Podajnik 1 (mieści 100 arkuszy standardowego papieru) |
| 7 | Podajnik 2 (mieści 250 arkuszy standardowego papieru) |
| 8 | Podajnik 3 (opcjonalny; mieści 500 arkuszy standardowego papieru) |

PLWW Elementy drukarki

7

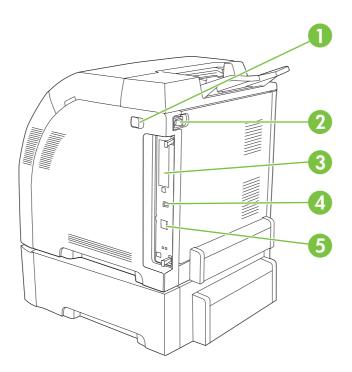

Rysunek 1-2 Widok z tyłu i z boku

| 1 | Przełącznik Wł./Wył. |
|---|--|
| 2 | Gniazdo zasilania |
| 3 | Gniazdo EIO (dostępne w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) |
| 4 | Szybki port USB 2.0 |
| 5 | Port sieciowy (dostępny w drukarkach HP Color LaserJet 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn) |

Oprogramowanie drukarki

Oprogramowanie systemu drukowania jest dołączone do drukarki. Instrukcje instalacyjne podane są w przewodniku Wprowadzenie.

System drukowania obejmuje oprogramowanie dla użytkowników końcowych i administratorów sieci oraz sterowniki drukarki umożliwiające dostęp do funkcji drukarki i komunikację z komputerem.



Uwaga Aby uzyskać listę środowisk sieciowych obsługiwanych przez elementy programowe dla administratorów sieci, należy zapoznać się z sekcją Konfiguracja sieciowa.

Listę sterowników drukarki i najnowsze oprogramowanie dla drukarki HP Color LaserJet 3000 Series można uzyskać pod adresem www.hp.com/go/clj3000_software. W przypadku drukarki HP Color LaserJet 3600 Series odwiedź witrynę www.hp.com/go/clj3600_software. W przypadku drukarki HP Color LaserJet 3800 Series odwiedź witrynę www.hp.com/go/clj3800_software.

Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3000 Series oraz HP Color LaserJet 3800 Series

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series wykorzystują sterowniki PCL 5c, PCL 6 oraz emulację PDL PostScript 3.



Uwaga W systemach Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003 sterowniki drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series zawierają sterownik monochromatyczny PCL 6, który można zainstalować dla użytkowników drukujących tylko zadania w odcieniach szarości.

Tabela 1-6 Sterowniki dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series

| System operacyjny¹ | PCL 5c | PCL 6 ² | Emulacja PS 3 |
|--|----------|--------------------|---------------|
| Windows 98, Windows Me | V | / | V |
| Windows 2000 ³ | V | ✓ | V |
| Windows XP (32-bitowy) ⁴ | V | ✓ | ✓ |
| Windows Server 2003 (32- bitowy) | V | ✓ | / |
| Windows Server 2003 (64- bitowy) | / | ✓ | ✓ |
| Mac OS v9.1 lub nowszy i OS X v10.2 lub nowszy | | | / |

- Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.
- Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series posiadają zarówno monochromatyczny jak i kolorowy sterownik PCL 6 dla użytkowników systemów Windows 2000, Windows XP oraz Windows Server 2003.
- ³ Dla systemów Windows 2000 i Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy) można pobrać sterownik PCL 5 ze strony www.hp.com/go/clj3000 software lub www.hp.com/go/clj3800 software.
- ⁴ Dla systemu Windows XP (64-bitowy) można pobrać sterownik PCL 6 ze strony <u>www.hp.com/go/clj3000</u> software lub www.hp.com/go/clj3800 software.

Sterowniki drukarki HP Color LaserJet 3600 Series

Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series używa języka HP JetReady 4.2 PDL (Page Description Language - język opisu stron), który jest opartym na hoście językiem drukarki. Język HP JetReady 4.2 używa połączenia wydajności komputera i drukarki do odwzorowania wydrukowanej strony w systemie Windows lub na komputerze Macintosh. Język HP JetReady 4.2 przesyła wstępnie odwzorowane strony z komputera hosta do drukarki i przesyła do drukarki instrukcje konwersji stron na dane do wydrukowania.

Sterownik HP JetReady 4.2 PDL jest dostępny na dysku instalacyjnym CD dla następujących systemów operacyjnych:

- Windows 98, Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP (32-bitowy i 64-bitowy)
- Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy)
- Macintosh OS X v10.2 lub nowszy



Uwaga Nie wszystkie funkcje drukarki są dostępne ze wszystkich sterowników lub systemów operacyjnych.

Jeżeli podczas instalacji oprogramowania system nie sprawdza automatycznie, czy w Internecie dostępne są najnowsze sterowniki, należy pobrać je z witryny www.hp.com/go/cli3600 software.

Dodatkowe sterowniki

Poniższe sterowniki nie są zamieszczone na dysku CD, lecz są dostępne w Internecie na stronie www.hp.com/go/clj3000_software lub www.hp.com/go/clj3800_software. Te sterowniki są przeznaczone tylko do drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

- Skrypty modelu UNIX®
- Sterowniki systemu Linux
- Sterownik drukarki OS/2 PS i PCL



Uwaga Sterowniki OS/2 są udostępniane przez firmę IBM i dołączane do systemu OS/2. Nie są one dostępne dla języków takich jak tradycyjny chiński, uproszczony chiński, koreański i japoński.

Otwieranie sterowników drukarki

| System operacyjny | Aby zmienić ustawienia wszystkich zleceń drukowania do zamknięcia programu | Aby zmienić ustawienia domyślne wszystkich zleceń drukowania | Aby zmienić ustawienia konfiguracji produktu |
|---|--|---|--|
| Windows 98 i Me | W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. Wybierz sterownik, a następnie kliknij przycisk | Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. | Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki. |
| | Właściwości. Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna. | Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Właściwości. | Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, a następnie wybierz polecenie Właściwości. Kliknij kartę Konfiguruj. |
| Windows 2000, XP i Server 2003 | W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. Wybierz sterownik, a następnie kliknij Właściwości lub Preferencje. | Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, | Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie Drukarki lub Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę sterownika, |
| | Poszczególne czynności można wykonać również w inny sposób, lecz przedstawiona procedura jest najbardziej popularna. | a następnie wybierz polecenie Preferencje drukowania. | a następnie wybierz polecenie Właściwości. 3. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia. |
| Mac OS 9.1 lub nowszy | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj. | Na biurku puknij znaczek drukarki. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych. | Po wprowadzeniu zmian w menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia. | 2. W menu Printing (Drukowanie) puknij polecenie Change Setup (Zmień konfigurację). |
| System Mac OS X 10.2 lub 10.3 | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . | Przejdź do menu Go (Idź) w programie Finder (Lokalizator), puknij opcję |
| | Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych. | Zmień żądane ustawienia za pomocą różnych menu rozwijanych. | Applications (Aplikacje). 2. Otwórz kolejno Utilities (Narzędzia), Print Center |
| | | 3. Puknij opcję Save as (Zapisz jako) w menu rozwijanym Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia. | (Centrum drukowania) (Mac OS X 10.2) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) (Mac OS X 10.3). |
| | | Ustawienia te zostaną zachowane w menu Presets (Wstępne ustawienia). Aby korzystać z nowych ustawień, wybieraj opcję ustawień zaprogramowanych za każdym | Puknij kolejkę drukowania. W menu Printers (Drukarki) puknij polecenie Show Info (Pokaż informacje). |
| | | razem po otwarciu programu lub przed drukowaniem. | Puknij menu Installable Options (Opcje instalacyjne). |

System operacyjny

Aby zmienić ustawienia wszystkich zleceń drukowania domyślne wszystkich zleceń do zamkniecia programu

Aby zmienić ustawienia drukowania

Aby zmienić ustawienia konfiguracji produktu



Uwaga Ustawienia konfiguracji moga być niedostępne w trybie klasycznym.

Oprogramowanie dla sieci

Podsumowanie dostępnego oprogramowania firmy HP, dotyczącego instalacji i konfiguracji sieciowych można znaleźć w Podręczniku administratora wbudowanego serwera wydruku HPJetdirect. Podręcznik zamieszczono na dysku CD-ROM drukarki.

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin jest narzędziem do zarządzania drukarkami podłączonymi do serwera druku HP Jetdirect w sieci intranet, działającym w oparciu o przeglądarkę, które powinno być zainstalowane tylko na komputerze administratora.

Najnowszą wersję oprogramowania HP Web Jetadmin do pobrania oraz aktualną listę obsługiwanych systemów hostów można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/webjetadmin.

Jeśli program HP Web Jetadmin został zainstalowany na serwerze głównym, dostęp do niego można uzyskać z dowolnego komputera, przy użyciu jednej z obsługiwanych przeglądarek internetowych (np. Microsoft Internet Explorer w wersji 4. x lub nowszej, bądź Netscape Navigator w wersji 4. x lub nowszej).

UNIX

Instalator serwera druku HP Jetdirect dla sieci HP-UX oraz Solaris jest dostępny pod adresem www.hp.com/support/net printing.



Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series nie obsługuje drukowania w systemie UNIX.

Linux

Aby uzyskać informacje, odwiedź witrynę www.hp.com/go/linuxprinting.

Narzędzia

Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series wyposażone są w kilka narzędzi, które ułatwiają monitorowanie i zarządzanie drukarką w sieci.

HP Easy Printer Care

Narzędzie HP Easy Printer Care jest służącym do wykonywania następujących zadań:

- Sprawdzanie statusu drukarki
- Sprawdzanie stanu zapasów
- Ustawianie alarmów

- Przeglądanie dokumentacji drukarki
- Uzyskiwanie dostępu do narzędzi diagnostycznych i konserwacyjnych

Program HP Easy Printer Care można przeglądać tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby można było korzystać z programu HP Easy Printer Care, wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania drukarki.

Wbudowany serwer internetowy



Uwaga Wbudowany serwer internetowy drukarki HP Color LaserJet 3600 Series oferuje tylko informacje o konfiguracji sieci i stanie drukarki.

Drukarki te są wyposażone we wbudowany serwer internetowy, który umożliwia dostęp do informacji na temat aktywności drukarki i sieci. Informacje te pojawią się w przeglądarce internetowej, np. Microsoft Internet Explorer lub Netscape Navigator.

Wbudowany serwer internetowy znajduje się w drukarce. Nie jest ładowany na serwer sieciowy.

Wbudowany serwer internetowy zapewnia interfejs dostępu do drukarki ze standardowej przeglądarki dla wszystkich użytkowników korzystających z komputera PC podłączonego do sieci. Nie jest konieczna instalacja ani konfiguracja specjalnego oprogramowania, ale potrzebna jest zainstalowana w serwerze obsługiwana przeglądarka sieciowa. Aby uzyskać dostęp do wbudowanego serwera sieciowego, wpisz w wierszu adresowym przeglądarki adres IP drukarki. (Aby sprawdzić adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Więcej informacji na temat drukowania strony konfiguracji znajdziesz w sekcji Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.)

Funkcje

Za pomocą wbudowanego serwera internetowego HP można wykonywać następujące zadania:

- Przegladanie informacji o stanie drukarki
- Określanie pozostałego czasu eksploatacji wszystkich materiałów i zamawianie nowych
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji menu panelu sterowania drukarki
- Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
- Otrzymywanie pocztą e-mail powiadomienia o określonych zdarzeniach drukarki i materiałów eksploatacyjnych
- Dodawanie lub zmienianie łącz do innych witryn internetowych
- Ustawianie języka, w jakim będą wyświetlane strony wbudowanego serwera internetowego
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej
- Kontrola dostępu do funkcji drukowania w kolorze (tylko drukarka HP Color LaserJet 3000 Series)
- Przeglądanie treści pomocy dla określonej drukarki i jej aktualnego stanu.

Pełne objaśnienie funkcji i funkcjonowania wbudowanego serwera internetowego znajduje się w sekcji Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

Inne elementy i programy narzędziowe

Dla użytkowników systemów Windows i Macintosh dostępnych jest kilka programów.

| Wi | ndows | Macintosh OS | | |
|----|--|--|----------|--|
| • | Instalator oprogramowania – automatyzuje instalację systemu drukowania Elektroniczna rejestracja przez Internet | Pliki opisowe do drukarki PostScript (PPD) – do wykorzystania ze sterownikami Apple PostScript, dołączonymi do systemu Mac OS. | | |
| | | Narzędzie HP Printer Utility umożliwia zmianę usta drukarki za pomocą komputera Macintosh. Narzędz obsługiwane przez systemy Mac OS X v10.2 oraz | zie jest | |

Specyfikacje materiałów do drukowania

W celu uzyskania optymalnych rezultatów firma HP zaleca korzystanie materiałów HP zaprojektowanych do drukarek HP Color LaserJet. Używaj materiałów o gramaturze pomiędzy 75 g/ m² a 120 g/m². Chociaż drukarka obsługuje materiały o gramaturze pomiędzy 60 g/m² a 176 g/m², korzystanie z lżejszych lub cięższych materiałów może wpłynąć na częstotliwość zacięć i jakość wydruku.

Zawsze używaj właściwego ustawienia rodzaju materiałów w sterowniku drukarki i konfiguruj podajniki zgodnie z rodzajem materiałów. HP zaleca przetestowanie każdego papieru przed zakupieniem jego większych ilości.

Obsługiwane rodzaje materiałów

Tabela 1-7 Rodzaje materiałów podajnika 1

| Rodzaj | Wymiary | Gramatura lub grubość | Pojemność ¹ |
|--------------------|--|---|------------------------|
| Zwykły | Minimalne: 76 x 127 mm | 60 do 163 g/m² | 100 arkuszy |
| Papier błyszczący | — (3 x 5 cali) Maksymalne: 216 x 356 mm (8,5 x 14 cali) | HP Color LaserJet 3600 i 3800 : 75 do 176 g/m² | 60 arkuszy |
| Folie ² | | HP Color LaserJet 3000: 75 do 120 g/m ² 0,12 do 0,13 mm grubości | 60 arkuszy |
| Koperty | | 60 do 90 g/m ² | 10 kopert |
| Nalepki | _ | 75 do 163 g/m² | 60 arkuszy |
| Karton | | 163 do 176 g/m ² | 60 arkuszy |

Pojemność może różnić się w zależności od gramatury nośnika, jego grubości oraz warunków otoczenia. Gładkość powinna wynosić od 100 do 250 (punktów Sheffielda). Informacje na temat składania zamówień znajdują się w części Akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Należy używać tylko folii, które są przeznaczone do używania w drukarkach HP Color LaserJet. Drukarka wykrywa folie, które nie są przeznaczone do używania w drukarkach HP Color LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie Podmenu jakości druku.

Tabela 1-8 Rodzaje materiałów podajnika 2 i podajnika 3

| Rodzaj | Wymiary | Gramatura lub grubość | Pojemność podajnika 2¹ | Pojemność podajnika 3¹ |
|----------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zwykły | Minimalne: 148 x 210 mm (5,83 — x 8,27 cala) Maksymalne: 215,9 x — 355,6 mm (8,5x14 cali) | 60 do 120 g/m² | 250 arkuszy | 500 arkuszy |
| Papier błyszczący | | 106 do 120 g/m ² | 100 arkuszy | 200 arkuszy |
| Folie ² | | 0,12 do 0,13 mm grubości | 50 arkuszy | 100 arkuszy |
| Nalepki | | 75 do 163 g/m² | 50 arkuszy | 100 arkuszy |

- Drukarka obsługuje szeroki zakres standardowych i nietypowych formatów materiałów drukarskich. Pojemność może różnić się w zależności od gramatury nośnika, jego grubości oraz warunków otoczenia. Gładkość powinna wynosić od 100 do 250 (punktów Sheffielda). Informacje na temat składania zamówień znajdują się w sekcji Akcesoria i materiały eksploatacyjne.
- Należy używać tylko folii, które są przeznaczone do używania w drukarkach HP Color LaserJet. Drukarka wykrywa folie, które nie są przeznaczone do używania w drukarkach HP Color LaserJet. Więcej informacji można znaleźć na stronie <u>Podmenu jakości druku</u>.

Obsługiwane formaty materiałów

Tabela 1-9 Obsługiwane formaty materiałów

| Podajnik | Letter | Legal | A4 | A5 | 8,5 x 13 | Executive (JIS) | B5 (JIS) | Nietypowy | Statement | Koperta ¹ |
|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------------------|
| Podajnik 1 | / | / | / | / | / | / | / | V | / | V |
| Podajnik 2, podajnik 3 | / | / | / | / | / | / | / | V | | |

¹ Obsługiwane formaty kopert to nr 10, Monarch, C5, DL i B5. Tabela 1-10 Automatyczne drukowanie dwustronne ¹

| Format materiałów | Wymiary | Gramatura i grubość |
|-------------------|--------------|---------------------|
| Letter | 216 x 279 mm | 60 do 120 g/m² |
| Legal | 216 x 356 mm | |
| A4 | 210 x 297 mm | |
| 8,5 x 13 | 216 x 330 mm | |

Automatyczny druk dwustronny na papierze o gramaturze większej niż wartości wymienione w powyższej tabeli może przynieść nieoczekiwane rezultaty.



Uwaga Automatyczne drukowanie dwustronne (dupleks) dostępne jest w drukarkach HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn.

Ręczne drukowanie dwustronne Na większości z wymienionych formatów i rodzajów materiałów obsługiwanych przez podajnik 1 można drukować dwustronnie w trybie ręcznym. Zapoznaj się z częścią Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu), aby uzyskać dodatkowe informacje.

2 Panel sterowania


W tym rozdziale znajdują się informacje na temat panelu sterowania drukarki, służącego do obsługi drukarki oraz wyświetlającego informacje o drukarce i zadaniach drukowania.

- Panel sterowania w skrócie
- Korzystanie z panelu sterowania
- Menu Pobierz zadanie
- Menu informacyjne
- Menu obsługi papieru
- Menu konfiguracji urządzenia
- Menu diagnostyczne
- Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania
- Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania

PLWW 19

Panel sterowania w skrócie

Panel sterowania zapewnia dostęp do wszystkich funkcji drukarki i pokazuje komunikaty dotyczące drukarki, zadań druku i stanu materiałów eksploatacyjnych.

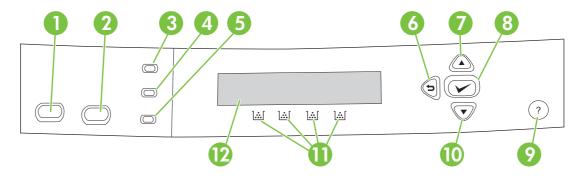

Rysunek 2-1 Przyciski i kontrolki panelu sterowania

| Numer | Przycisk lub kontrolka | Funkcja | | |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | Przycisk Stop | Wstrzymuje aktualnie przeprowadzane zadanie, umożliwia wybór wznowienia lub anulowania zadania, usuwa papier z drukarki i usuwa wszelkie powtarzające się błędy wstrzymanego zadania. Jeśli drukarka nie drukuje zadania, naciśnięcie przycisku Stop zatrzyma drukarkę. | | |
| 2 | Przycisk Menu | Otwiera i zamyka menu. | | |
| 3 | Kontrolka Gotowość | Wskazuje, czy drukarka jest podłączona lub wyłączona. Patrz Kontrolki panelu sterowania. | | |
| 4 | Kontrolka Dane | Wskazuje, czy drukarka otrzymuje dane czy nie. Patrz <u>Kontrolki</u> panelu sterowania. | | |
| 5 | Kontrolka Uwaga | Wskazuje, czy wystąpił błąd krytyczny. Patrz <u>Kontrolki panelu</u> <u>sterowania</u> . | | |
| 6 | Przycisk strzałki wstecz (♣) | Nawiguje wstecz w zagnieżdżonych menu. | | |
| 7 | Przycisk strzałki w górę (📤) | Nawiguje po menu i tekście i wskazuje wyświetlane wartości numeryczne. | | |
| 8 | Przycisk Wybierz (❤) | Dokonuje wyboru, wznawia drukowanie po powtarzających się błędach i umożliwia drukowanie za pomocą kaset innych niż firma HP producentów. | | |
| 9 | Przycisk Pomoc (?) | Dostarcza szczegółowych informacji na temat komunikatów drukarki lub menu. | | |
| 10 | Przycisk strzałki w dół (▼) | Nawiguje po menu i tekście i obniża wartości wyświetlanych pozycji numerycznych. | | |
| 11 | Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych | Pokazuje poziomy zużycia kasety drukującej. Patrz <u>Wyświetlacz</u> . | | |
| 12 | Wyświetlacz | Pokazuje informacje o stanie drukarki, menu, informacje pomocy oraz komunikaty o błędach. Patrz <u>Wyświetlacz</u> . | | |

Drukarka komunikuje się przez wyświetlacz oraz kontrolki znajdujące się w dolnej części panelu sterowania. Na wyświetlaczu pokazane są informacje o stanie oraz menu, pomoc i komunikaty o błędach. Kontrolki Gotowość, Dane oraz Uwaga zapewniają szybki dostęp do informacji o stanie drukarki.

Większość najczęściej wykonywanych zadań można zrealizować z komputera za pomocą sterownika drukarki lub dowolnego programu. Aby uzyskać dostęp do nieobsługiwanych przez sterownik drukarki lub program funkcji, należy użyć panelu sterowania. Wszelkie zmiany wykonane za pomocą komputera zastępują ustawienia panelu sterowania drukarki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sterownika drukarki, zobacz Oprogramowanie drukarki.

Kontrolki panelu sterowania


| Kontrolka | Włączona | Wyłączona | Miga |
|----------------|--|--|---|
| Gotowość | Drukarka podłączona (może przyjmować i przetwarzać | Drukarka jest w stanie rozłączenia (pauzy) lub jest | Drukarka próbuje zatrzymać drukowanie i przejść w stan |
| (zielona) | dane). | wyłączona. | rozłączenia. Zwykle wynika to z polecenia użytkownika, aby wstrzymać bieżące zadanie. |
| Dane | Drukarka pokazuje opracowane dane, ale do | Drukarka nie przetwarza lub nie odbiera danych. | Drukarka przetwarza i odbiera dane. |
| (zielona) | zakończenia zadania potrzeba innych danych, lub zadanie zostało wstrzymane albo czeka na usunięcie błędów. | no casicia danyon. | cano. |
| Uwaga | Wystąpił krytyczny błąd. Drukarka wymaga uwagi | Drukarka nie jest w stanie wymagającym uwagi | Wystąpił błąd. Drukarka wymaga uwagi użytkownika. |
| (pomarańczowa) | użytkownika. | użytkownika. | ,aga aagi azyutomma. |

Wyświetlacz

Wyświetlacz drukarki prezentuje pełne i aktualne informacje dotyczące drukarki i zadań drukowania. Poziomy materiałów eksploatacyjnych przedstawiane są graficznie. Menu umożliwiają dostęp do funkcji drukarki i szczegółowych informacji.

Na ekranie najwyższego poziomu wyświetlacza znajdują się dwa obszary: komunikat/monit i wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych.

PLWW Panel sterowania w skrócie 21

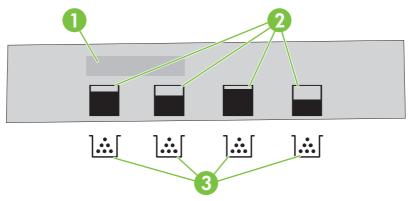

Rysunek 2-2 Wyświetlacz drukarki

| 1 | Obszar komunikatów/monitów |
|---|--|
| 2 | Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych |
| 3 | Kolory kaset drukujących od strony lewej do prawej: czarny, żółty, niebieskozielony, purpurowy |

W obszarach komunikatów i monitów wyświetlane są alarmy o stanie drukarki oraz informacje o działaniach, jakie należy podjąć.

Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych przedstawia poziomy zużycia kaset drukujących (czarnej, niebieskozielonej, purpurowej i żółtej). W przypadku, gdy zainstalowana jest kaseta drukująca innej marki niż HP, może pojawić się znak zapytania ? w miejsce oznaczenia poziomu zużycia. Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych ukazuje się za każdym razem, gdy drukarka jest w stanie **Gotowość** oraz gdy wyświetlany jest komunikat o błędzie kasety.

Korzystanie z panelu sterowania

Aby uzyskać dostęp do menu panelu sterowania, należy wykonać poniższe czynności.

Korzystanie z menu

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby poruszać się po listach opcji.
- 3. Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednią opcję.
- 4. Naciśnij przycisk ♠, aby wrócić do poprzedniego poziomu.
- 5. Naciśnij przycisk Menu, aby wyjść z menu.
- 6. Naciśnij przycisk ?, aby przejrzeć dodatkowe informacje o menu.

Poniżej widoczne są główne menu.

| Główne menu | POBIERZ ZADANIE (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) |
|-------------|---|
| | INFORMACJE |
| | OBSŁUGA PAPIERU |
| | KONFIGURACJA URZĄDZENIA |
| | DIAGNOSTYKA |
| | OBSŁUGA |

Menu Pobierz zadanie



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Uwaga To menu wyświetlane jest tylko w przypadku, gdy w drukarce zainstalowany jest twardy dysk.

Należy użyć menu **POBIERZ ZADANIE**, aby z poziomu panelu sterowania wydrukować lub usunąć zapisane zadania.

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|--------------------------------|---|---|
| <nazwa użytkownika=""></nazwa> | WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE <nazwa zadania=""></nazwa> | WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE wyświetlane jest, gdy zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN) <nazwa zadania=""> to nazwa przypisana do zadania drukowania wysłanego z komputera użytkownika. Po wybraniu zadania drukowania, można je wydrukować lub usunąć.</nazwa> |

Więcej informacji na temat zapisanych zadań zawiera część Zarządzanie zapisanymi zadaniami.

Menu informacyjne

Menu **INFORMACJE** umożliwia uzyskanie dostępu i wydrukowanie określonych informacji dotyczących drukarki.

| Podmenu | Opis |
|--|---|
| DRUKUJ MAPĘ MENU | Drukuje mapę menu panelu sterowania, która przedstawia układ i bieżące ustawienia pozycji menu panelu sterowania. Patrz <u>Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki</u> . |
| DRUKUJ KONFIGURACJĘ | Drukuje stronę konfiguracji drukarki. |
| DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW | Drukuje informacje o poziomie toneru, liczbie wydrukowanych stron i przybliżonej liczbie pozostałych stron |
| STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH | Wyświetla stan materiałów eksploatacyjnych w postaci przewijanej listy. |
| DRUKUJ STRONĘ ZUŻYCIA | Drukuje ilość materiałów różnych rozmiarów, jakie zostały zadrukowane; określa, czy |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | były one jednostronne, dwustronne (dupleks), monochromatyczne (czarno-białe) czy kolorowe oraz podaje liczbę stron. |
| WYDRUK DZIENNIKA ZADAŃ ZUŻYCIA KOLORU | Drukuje raport zawierający nazwę użytkownika, nazwę aplikacji oraz informacje dotyczące zużycia koloru na podstawie wykonanych zadań. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |
| DRUKUJ STRONĘ DEMONSTRACYJNĄ | Drukuje stronę demonstracyjną. |
| DRUKUJ PRÓBKI RGB | Drukuje paletę kolorów RGB (czerwony, zielony, niebieski), której można używać przy dopasowywaniu kolorów. |
| DRUKUJ PRÓBKI CMYK | Drukuje paletę kolorów CMYK (niebieskozielony, purpurowy, żółty i czarny), której |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | można używać przy dopasowywaniu kolorów. |
| DRUKUJ KATALOG PLIKÓW | Drukuje nazwy i katalog plików przechowywanych w drukarce. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |
| DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL | Drukuje dostępne czcionki PCL. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |
| DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS | Drukuje dostępne czcionki PS (emulowany PostScript). |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |

PLWW Menu informacyjne 25

Menu obsługi papieru

Użyj menu **OBSŁUGA PAPIERU**, aby skonfigurować podajniki według formatu i typu.



Uwaga Aby prawidłowo skonfigurować podajniki, należy użyć tego menu przed pierwszym drukowaniem.

| Element menu | Opcje | Opis |
|--|--|--|
| FORMAT PODAJNIKA 1 | Wyświetlana jest lista dostępnych formatów. | Konfiguruje format papieru dla podajnika 1. Domyślnym ustawieniem jest KAŻDY FORMAT Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów. |
| TYP PODAJNIKA 1 | Wyświetlana jest lista dostępnych rodzajów. | Konfiguruje typ papieru dla podajnika 1. Domyślnym ustawieniem jest DOWOLNY Pełna lista dostępnych rodzajów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów. |
| FORMAT PODAJNIKA 2 FORMAT PODAJNIKA 3 | Wyświetlana jest lista dostępnych formatów. | Umożliwia konfigurację formatu papieru dla podajnika 2 i podajnika 3. Domyślnym ustawieniem jest format Letter lub A4, w zależności od kraju/ regionu. Pełna lista dostępnych formatów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów. |
| TYP PODAJNIKA 2 TYP PODAJNIKA 3 | Wyświetlana jest lista dostępnych rodzajów. | Konfiguruje rodzaj papieru dla podajnika 2 lub podajnika 3. Domyślnym ustawieniem jest ZWYKŁY . Pełna lista dostępnych rodzajów znajduje się w części Obsługiwane formaty materiałów. |

Menu konfiguracji urządzenia

Menu **KONFIGURACJA URZĄDZENIA** umożliwia zmianę lub przywrócenie domyślnych ustawień drukowania, dostosowanie jakości druku oraz zmianę konfiguracji systemu i opcji we/wy. Opisy pięciu podmenu **KONFIGURACJA URZĄDZENIA** znajdują się poniżej.

Podmenu druku

Ustawienia te mają wpływ tylko na zadania, które nie mają określonych właściwości. Większość zadań identyfikuje wszystkie właściwości i zastępuje wartości ustawione w tym menu. Menu to może być także użyte do ustawienia domyślnego formatu i rodzaju papieru.

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|---|---|--|
| KOPIE | 1-32 000 | Ustawia domyślną ilość kopii. Domyślna ilość kopii to 1. |
| FORMAT DOMYŚLNY PAPIERU | Wyświetlana jest lista dostępnych formatów. | Ustawienie domyślnego formatu papieru. |
| DOMYŚLNY NIESTANDARDOWY | JEDNOSTKA MIARY | Ustawienie domyślnego formatu dla zadania bez podanych wymiarów. |
| FORMAT PAPIERU | WYMIAR X | Dostępne dla podajnika 1. |
| | WYMIAR Y | |
| DUPLEKS | WYŁ | Włączenie lub wyłączenie funkcji automatycznego druku |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn Series) | WŁ. | dwustronnego. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki. |
| ŁĄCZENIE STRON | WZDŁUŻ | Określenie, czy dokument w druku dwustronnym ma być obracany |
| DRUK. DWUSTRONNIE | W POPRZEK | przez długą czy przez krótką krawędź. To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn Series) | | |
| ZASTĄP A4/LETTER | NIE | Drukowanie zadania w formacie A4 na papierze o formacie Letter, kiedy |
| | TAK | nie jest załadowany papier A4, lub drukowanie zadania w formacie Letter na papierze o formacie A4, kiedy nie jest załadowany papier o formacie Letter. Ustawieniem domyślnym jest NIE |
| PODAWANIE | WYŁ | Ustawieniem domyślnym jest WYŁ Nastawienie WŁ. w tym ustawieniu |
| RĘCZNE | WŁ. | sprawia, że w zadaniach, w których nie jest wybrany podajnik, ustawieniem domyślnym jest PODAWANIE RĘCZNE . To ustawienie można zmienić w sterowniku drukarki. |
| CZCIONKA COURIER | ZWYKŁA | Wybieranie wersji czcionki Courier. Ustawieniem domyślnym jest |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | CIEMNA | ZWYKŁA |
| SZEROKI A4 | NIE | Zmienia obszar drukowania papieru w formacie A4, tak aby w jednym |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | TAK | wierszu drukowanych było osiemdziesiąt znaków o rozstawie 10. Ustawieniem domyślnym jest NIE |

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|---|---|---|
| DRUKUJ BŁĘDY PS | WYŁ | Wybierz WŁ. , by drukować strony błędów emulacji PostScriptu. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | WŁ. | |
| DRUKUJ BŁĘDY PDF | WYŁ | Wybierz WŁ. , by drukować strony błędów formatu PDF (ang. Portable Document Format). Ustawieniem domyślnym jest WYŁ |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | WŁ. | |
| PCL | DŁUGOŚĆ FORMULARZA | Konfiguracja ustawień języka sterowania drukarką. |
| | ORIENTACJA | DŁUGOŚĆ FORMULARZA służy do ustawienia ilości wierszy na stronie. Ustawieniem domyślnym jest 60 . |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | ORIENTACJA służy do określenia położenia długiej krawędzi względem krótkiej. Ustawieniem domyślnym jest PIONOWA |
| | ŹRÓDŁO CZCIONKI | ŹRÓDŁO CZCIONKI służy do wybierania źródła czcionki stosowanej na panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest WEWN. NUMER CZCIONKI to numer wybranej czcionki. Jeżeli jest to czcionka |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | konturowa, ROZSTAW CZCIONKI służy do nastawienia rozstawu czcionki o stałym odstępie. Ustawieniem domyślnym jest 10,00 . |
| WIELKOŚĆ CZCIONKI W PUNK NUMER CZCIONKI rozmiaru wybranej czcionki o stały jest 12. (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 ZESTAW ZNAKÓW służy do nas | WIELKOŚĆ CZCIONKI W PUNKTACH powoduje nastawienie rozmiaru wybranej czcionki o stałym odstępie. Ustawieniem domyślnym iest 12 | |
| | LaserJet 3000 i 3800 | ZESTAW ZNAKÓW służy do nastawiania zestawu symboli używanych na panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest PC-8. |
| | ROZSTAW CZCIONKI | DOŁĄCZ CR DO LF służy do określania, czy po poszczególnych wierszach wykonywany jest powrót karetki w zadaniu PCL zgodnym |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | z ruchem wstecznym. Ustawieniem domyślnym jest NIE NIE DRUKUJ PUSTYCH STRON służy do określenia, czy zadanie |
| | WIELKOŚĆ CZCIONKI W PUNKTACH | korzystające z czcionek PCL z pustymi stronami ma te strony automatycznie usuwać. TAK oznacza, że podawanie strony zostanie przeskoczone, kiedy strona jest pusta. |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | Polecenie PCL5 MAPOWANIE ŹRÓDŁA MATERIAŁU służy do wybierania podajnika według numeru określającego różne dostępne podajniki. |
| | ZESTAW ZNAKÓW | |
| | DOŁĄCZ CR DO LF | |
| | NIE DRUKUJ PUSTYCH STRON | |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |
| | MAPOWANIE ŹRÓDŁA MATERIAŁU | |
| | (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | |

Podmenu jakości druku

Menu to umożliwia dopasowanie wszystkich aspektów jakości druku, w tym kalibracji, rejestracji i ustawień półtonów kolorów.

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|---|---|--|
| DOPASUJ KOLOR | ZAZNACZENIA | Zmiana ustawień półtonów dla każdego koloru. Ustawieniem |
| | PÓŁTONY | domyślnym dla poszczególnych kolorów jest 0 . |
| | CIENIE | |
| | PRZYWRÓĆ WARTOŚCI KOLORÓW | |
| USTAW DOPASOWANIE | DRUKUJ STRONĘ TESTOWĄ | Umożliwia przesunięcie marginesu w celu wyśrodkowania obrazu na stronie od góry do dołu i od prawa do lewa Można też wyrównać obraz |
| | ŹRÓDŁO | wydrukowany po jednej stronie z obrazem wydrukowanym po drugiej stronie. |
| | USTAW PODAJNIK 1 | |
| | USTAW PODAJNIK 2 | |
| | USTAW PODAJNIK 3 | |
| TRYB AUTOMATYCZNEGO WYKRYWANIA | PODAJNIK 1 - WYKRYWANIE | Jeżeli podajnik jest skonfigurowany na ZWYKŁY lub KAŻDY FORMAT , a w zleceniu wydruku nie jest określony typ materiału, jakość druku w drukarce zostanie nastawiona zgodnie z rodzajem wykrytego |
| WYKRYWANIA | PODAJNIK>1 - WYKRYWANIE | typu materiału. Domyślnym ustawieniem jest PEŁNE WYKRYWANIE , co oznacza wykrywanie folii, papieru błyszczącego oraz papieru twardego. |
| TRYBY DRUKOWANIA | Wyświetlana jest lista dostępnych rodzajów. Po wybraniu rodzaju wyświetlana jest lista dostępnych trybów. | Pozwala skojarzyć każdy typ papieru z określonym trybem druku. |
| OPTYMALIZUJ | Wyświetlana jest lista parametrów. | Optymalizuje wybrane parametry dla wszystkich zadań zamiast (lub dodatkowo do) optymalizacji rodzaju papieru. |
| KONTROLA | WYŁ | Kontrola drukowania krawędzi. |
| KRAWĘDZI | JASNY | |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet | NORMALNY | |
| 3000 i 3800 Series) | MAKSYMALNY | |
| DOKONAJ TERAZ SZYBKIEJ KALIBRACJI | | Przeprowadza ograniczoną kalibrację drukarki. |
| DOKONAJ TERAZ PEŁNEJ KALIBRACJI | | Służy do przeprowadzania wszystkich kalibracji drukarki w celu optymalizacji jakości druku. |
| OPÓŹNIJ | NIE | Drukuje przed procesem kalibracji, po włączeniu drukarki lub przerwaniu |
| KALIBRACJĘ PO UŚPIENIU/ WŁĄCZENIU | TAK | trybu uśpienia. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | | |

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|---|-------|--|
| UTWÓRZ STRONĘ CZYSZCZĄCĄ Drukarki HP Color LaserJet 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn i 3800dtn | | Służy do drukowania strony czyszczącej stosowanej do czyszczenia drukarki. Ta strona zawiera instrukcje dotyczące używania strony czyszczącej. Zapoznaj się z częścią Czyszczenie drukarki, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| URUCHOM STRONĘ CZYSZCZĄCĄ | | Dla drukarek z możliwością drukowania dwustronnego polecenie to służy do tworzenia i opracowania strony czyszczącej. Dla drukarek bez możliwości drukowania dwustronnego po załadowaniu strony czyszczącej do podajnika 1 ta pozycja menu umożliwi drukarce opracowanie strony czyszczącej, utworzonej przez polecenie UTWÓRZ STRONĘ CZYSZCZĄCĄ . Proces czyszczenia trwa kilka chwil. Zapoznaj się z częścią Czyszczenie drukarki, aby uzyskać dodatkowe informacje. |

Podmenu ustawień systemowych

Menu **USTAWIENIA SYSTEMOWE** umożliwia dokonanie ogólnych zmian domyślnych ustawień konfiguracji drukarki, takich jak czas włączania się trybu oszczędzania energii, język drukarki i czas powrotu do drukowania po zablokowaniu papieru. Zapoznaj się z częścią <u>Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania</u>, aby uzyskać dodatkowe informacje.

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|--|--------------|--|
| DATA/GODZINA | DATA | Ustawia godzinę i datę na drukarce. |
| DATAGODZINA | | Ostawia godzinę i datę na drukarce. |
| | FORMAT DATY | |
| | CZAS | |
| | FORMAT CZASU | |
| LIMIT ZAPISYW. ZADAŃ | 1–100 | Wprowadza ograniczenia liczby zapisanych zadań, które |
| (Tylko drukarki HP Color | | mogą być zachowane w drukarce. |
| LaserJet 3000 i 3800 Series) | | |
| CZAS PRZECHOW. ZADANIA | WYŁ | Ustawia ilość czasu, w ciągu którego zapisane zadanie może pozostać w drukarce, zanim zostanie usunięte. |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | 1 GODZINA | Ustawieniem domyślnym jest WYŁ |
| | 4 GODZINY | |
| | 1 DZIEŃ | |
| | 1 TYDZIEŃ | |
| POKAŻ ADRES | AUTO | Opcja AUTO umożliwia wyświetlanie na panelu sterowania |
| | WYŁ | adresu IP drukarki na przemian z komunikatem Gotowość. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ |
| | | |
| | | Ten element menu wyświetlony jest tylko w przypadku gdy drukarka podłączona jest do sieci. |
| OGRANICZ UŻYCIE KOLORU | WYŁĄCZ KOLOR | Wyłącza lub ogranicza użycie koloru. Ustawieniem |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | WŁĄCZ KOLOR | domyślnym jest WŁĄCZ KOLOR Aby używać ustawier KOLOR , JEŚLI DOZWOLONY , należy ustawić pozwol dla użytkowników, używając wbudowanego serwera |

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|--------------------------------|---|--|
| | KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY | internetowego. Patrz <u>Korzystanie z wbudowanego serwera</u> <u>internetowego</u> . |
| MIESZANKA KOLORU I CZARNEGO | AUTO GŁÓWNIE STRONY W KOLORZE | Służy do ustalania sposobu przełączania trybów drukarki z kolorowego na monochromatyczny (czarno-biały) w celu uzyskania jak najlepszej wydajności i przedłużenia żywotności kaset drukujących. |
| | GŁÓWNIE STRONY W CZERNI | Wybranie AUTO spowoduje przywrócenie standardowych ustawień fabrycznych drukarki. Ustawieniem domyślnym jest AUTO |
| | | Wybierz ustawienie GŁÓWNIE STRONY W KOLORZE , jeżeli niemalże wszystkie zadania drukowania są kolorowe i pokrywają duży obszar strony. |
| | | Wybierz ustawienie GŁÓWNIE STRONY W CZERNI , jeżeli większość zadań drukowania jest czarno-biała, lub drukujesz zarówno zadania kolorowe, jak i czarno-białe. |
| DZIAŁANIE PODAJNIKA | UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA KOMUNIKAT PODAWANIA | Umożliwia określenie ustawień wyboru podajnika. (To ustawienie umożliwia taką konfigurację podajników, aby działały tak, jak podajniki w niektórych wcześniejszych |
| | RĘCZNEGO WYBÓR MODELU | drukarkach firmy HP.) Ustawieniem domyślnym dla UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA jest WYŁĄCZNIE. |
| | OBSŁUGI PAPIERU UŻYJ INNEGO PODAJNIKA | Ustawieniem domyślnym dla KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO jest ZAWSZE. |
| | MONIT FORMATU/TYPU DUPLEKS - PUSTE STRONY | Opcja WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU służy do określenia sposobu obsługi papieru przy drukowaniu z serwera druku Adobe ® PS.Opcja WŁ. włącza obsługę papieru typu HP.Opcja WYŁ. włącza obsługę papieru typu Adobe PS. Ustawieniem domyślnym jest WŁ. |
| | | Opcja UŻYJ INNEGO PODAJNIKA określa, czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie zmiany podajnika, w przypadku gdy wybrany podajnik jest nieodpowiedni. Ustawieniem domyślnym jest WŁ . |
| | | Opcja MONIT FORMATU/TYPU określa, czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie rekonfiguracji podajnika po jego ładowaniu i zamknięciu. Ustawieniem domyślnym jest WYŚWIETLACZ |
| | | Opcja DUPLEKS - PUSTE STRONY określa, czy drukarka odwraca strony, nawet jeśli są one puste. Ustawieniem domyślnym jest AUTO (tylko modele z możliwością drukowania dwustronnego). |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Menu działania podajników</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| OPÓŹNIENIE DRZEMKI | 1 MINUTA | Zmniejsza zużycie energii kiedy drukarka nie jest aktywna |
| | 15 MINUT | przez dłuższy czas. Nastawia długość czasu bezczynności drukarki przed przejściem do trybu oszczędzania energii. Ustawieniem domyślnym jest 30 MINUT |
| | 30 MINUT | |
| | 45 MINUT | |
| | 60 MINUT | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb</u> <u>drzemki</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|--|--------------------------------|---|
| | 90 MINUT | |
| | 2 GODZINY | |
| | 4 GODZINY | |
| CZAS GOTOWOŚCI | PONIEDZIAŁEK | Ustawia "czas budzenia" dla drukarki, w celu jej rozgrzania |
| | WTOREK | się i kalibracji. Ustawieniem domyślnym dla poszczególnych dni jest WYŁ . W przypadku ustawienia czasu budzenia |
| | ŚRODA | radzimy ustawić przedłużony czas przejścia do trybu drzemki, aby uniknąć powrotu drukarki do trybu drzemki |
| | CZWARTEK | zaraz po przebudzeniu. |
| | PIĄTEK | |
| | SOBOTA | |
| | NIEDZIELA | |
| OPTYMALNA PRĘDKOŚĆ/ ZUŻYCIE ENERGII | PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ | Ustawia prędkości drukowania w zależności od tego, czy utrwalacz ochłodził się po poprzednim zadaniu. W przypadku wybrania PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ , |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ | utrwalacz nie ochładza się i prędkość drukowania jest większa. W przypadku wybrania OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ, utrwalacz ochładza się po poprzednim zadaniu. Ustawieniem domyślnym jest PIERWSZA STRONA SZYBCIEJ |
| JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA | 1–10 | Nastawia jasność panelu sterowania drukarki. Ustawieniem domyślnym jest 5. Patrz: <u>Jasność wyświetlacza</u> . |
| JĘZYK DRUKARKI | AUTO | Ustawia domyślny język na wybór automatyczny, PCL, PDF |
| (Tylko drukarki HP Color | PCL | lub emulację języka PostScript. Ustawieniem domyślnym jest AUTO |
| LaserJet 3000 i 3800 Series) | PDF | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja Zmiana języka</u> , aby uzyskać |
| | PS | dodatkowe informacje. |
| USUWALNE OSTRZEŻENIA | ZADANIE | Nastawia długości czasu wyświetlania usuwalnego ostrzeżenia na panelu sterowania. Ustawieniem domyślnym |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | WŁ. | jest ZADANIE , które jest wyświetlane do końca zadania generującego ostrzeżenie. Komunikat WŁ. wyświetlany jest aż do naciśnięcia przycisku ✓. |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja Usuwalne ostrzeżenia</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA | WYŁ | Określa działanie drukarki, gdy system generuje błąd |
| KONTTNUACJA | WŁ. | niepowodujący przerwania pracy. Ustawieniem domyślnym jest WŁ. |
| | | Ustawienie WŁ. powoduje automatyczne kontynuowanie drukowania po 10 sekundach. |
| | | Ustawienie WYŁ oznacza przerwanie zadania. Aby kontynuować, użytkownik musi nacisnąć przycisk ✓. |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja autokontynuacji</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI | Ustawia opcje raportowania małej ilości materiałów eksploatacyjnych. Ustawieniem domyślnym jest ZATRZYMAJ PRZY BRAKU |

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|--|--|--|
| | ZATRZYMAJ PRZY BRAKU | Opcja ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI powoduje |
| | IGNORUJ, GDY BRAK | wstrzymanie drukowania, kiedy jest zgłoszona mała ilość materiałów. Aby kontynuować, użytkownik musi nacisnąć przycisk 🗸. |
| | | Opcja IGNORUJ, GDY BRAK umożliwia drukowanie nawet po wyczerpaniu się pewnych materiałów eksploatacyjnych. |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja Wymień materiały</u> <u>eksploatacyjne</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZAMÓW PRZEZ | 0–100 | Użytkownik może ustawić wartość procentowa pozostałych materiałów, dla której wyświetlony zostanie komunikat ZAMÓW PRZY . Wartość domyślna to 15 procent. |
| BRAK MATERIAŁÓW KOLOROWYCH | ZATRZYMANIE AUTOKONTYNUUJ CZARNY | Ustawia zachowania drukarki gdy kaseta drukująca jest pusta. W przypadku ustawienia drukarki na AUTOKONTYNUUJ CZARNY, drukarka kontynuuje drukowanie przy użyciu tylko czarnego toneru. Ustawieniem domyślnym jest STOP. |
| USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU | AUTO WYŁ | Pozwala ustawić, czy drukarka ma podjąć próbę ponownego drukowania stron po zablokowaniu. Ustawieniem domyślnym jest AUTO |
| | WŁ. | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja Usuwanie zacięcia</u> papieru, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| DYSK RAM | AUTO | Określa sposób konfiguracji funkcji dysku RAM. Opcja |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | WYŁ | AUTO umożliwia drukarce określenie optymalnego rozmiaru dysku RAM w oparciu o ilość dostępnej pamięci. Opcja WYŁ oznacza wyłączenie dysku RAM, jednak dysk RAM jest dalej dostępny w najmniejszym rozmiarze. Ustawieniem domyślnym jest AUTO |
| JĘZYK | Wyświetlana jest lista | Ustawia domyślny język panelu sterowania. |
| | dostępnych języków. | Zapoznaj się z częścią <u>Funkcja Język</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |

Podmenu we/wy

Menu **WE/WY** umożliwia konfigurację opcji wejścia/wyjścia drukarki.

Patrz Konfiguracja sieciowa.

| Pozycja menu | Opcje | Opis | |
|--|-------------------------|--|--|
| CZAS OCZEKIWANIA WE/WY | 5–300 | Wybiera czas oczekiwania we/wy w sekundach. | |
| BUFOROWANIE STRON | WYŁ | Służy do nastawiania, czy drukarka podczas oczekiwania na | |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3600 Series) | WŁ. | przekazanie informacji powinna zoptymalizować działanie pod względem maksymalizacji wydajności czy też minimalizacji zużycia napędu. Wybierz WŁ., jeżeli drukarka korzysta ze złącza USB 1.1 lub Ethernet 10base-T. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ | |
| WEJŚCIE RÓWNOLEGŁE | DUŻA PRĘDKOŚĆ | Określa prędkość i inne ustawienia dla opcjonalnego | |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | ZAAWANSOWANE FUNKCJE | połączenia równoległego. | |

| Pozycja menu | Opcje | Opis | |
|--|---|---|--|
| WBUDOWANY JETDIRECT | Możliwe wartości to: | Konfiguruje wbudowany serwer druku HP Jetdirect. | |
| | TCP/IP | Uwaga Dla drukarek HP Color LaserJet 3600 Series | |
| | IPX/SPX | jedyny dostępny protokół sieciowy to TCP/IP. | |
| | APPLETALK | | |
| | DLC/LLC | | |
| | BEZPIECZNA SIEĆ | | |
| | DIAGNOSTYKA | | |
| | RESETUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA | | |
| | SZYBKOŚĆ POŁĄCZENIA | | |
| EIO 1 JETDIRECT | Wartości różnią się w zależności od produktu w | Dokładne informacje zawiera dokumentacja dołączona do urządzenia EIO. | |
| (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | gnieździe EIO. | uιzquzetila LIO. | |

Podmenu resetowania

Użyj menu **ZEROWANIE**, aby przywrócić ustawienia domyślne i włączyć lub wyłączyć tryb drzemki.

| Pozycja menu | Opcje | Opis |
|-------------------------------------|-------|---|
| PRZYWRÓĆ USTAWIENIA FABRYCZNE | Brak | Umożliwia wyczyszczenie bufora strony, usunięcie wszystkich tymczasowych danych języka, zresetowanie środowiska drukarki i przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych do ustawień fabrycznych. Jednakże to menu <i>nie</i> powoduje przywrócenia domyślnych wartości fabrycznych ustawień sieciowych HP Jetdirect. |
| TRYB DRZEMKI | WYŁ | Włącza i wyłącza tryb drzemki. Ustawieniem domyślnym jest WŁ. |
| | WŁ. | |

Menu diagnostyczne

Menu **DIAGNOSTYKA** umożliwia użytkownikowi przeprowadzanie testów, które mogą być pomocne przy określaniu i eliminowaniu problemów z drukarką.

| Pozycja menu | Opis | |
|---------------------------------|--|--|
| DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ | Drukowanie dziennika zdarzeń drukarki zawierającego 50 ostatnich wpisów, począwszy od najnowszego. | |
| POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ | Wyświetlanie na wyświetlaczu panelu sterowania 50 ostatnich zdarzeń, począwszy od najnowszego. | |
| DIAGNOSTYKA JAKOŚCI DRUKU | Drukowanie zestawu stron oceny jakości druku, służącego do rozwiązywania wielu problemów z jakością druku. | |
| DRUKUJ STRONĘ DIAGNOSTYCZNĄ | Drukowanie strony konfiguracji drukarki. | |
| WYŁĄCZ SPRAWDZANIE KASETY | Drukowanie z wyjętą jedną lub kilkoma kasetami, aby zdiagnozować problemy związane z kasetami. | |
| CZUJNIKI ŚCIEŻKI PAPIERU | Wskazywanie wartości czujników. Wartości są aktualizowane każdorazowo po przejściu materiału przez czujniki. Zadania można inicjować z panelu sterowania lub wysyłać z komputera. | |
| TEST ŚCIEŻKI PAPIERU | Testowanie funkcji obsługi papieru drukarki, takich jak konfiguracja podajników. | |
| RĘCZNY TEST CZUJNIKA | Opcja ta umożliwia pracownikowi technicznemu przeprowadzenie testów poprawnego działania czujników i przełączników ścieżki papieru. | |
| TEST PODZESPOŁÓW | Niezależne uruchamianie pojedynczych elementów w celu sprawdzenia źródła hałasu, przecieków i innych problemów ze sprzętem. | |
| DRUKUJ/ WSTRZYMAJ TEST | Opcja ta umożliwia dokładne określenie błędów drukowania przez zatrzymanie drukarki w trakcie cyklu drukowania. Zatrzymanie pracy drukarki w trakcie cyklu drukowania powoduje blokadę papieru, która może wymagać ręcznego usunięcia. <i>Ten test powinien wykonać tylko wykwalifikowany pracownik techniczny</i> . | |

PLWW Menu diagnostyczne 35

Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania

Za pomocą panelu sterowania można dokonać ogólnych zmian standardowych domyślnych ustawień konfiguracji drukarki, takich jak format i typ podajnika, czas opóźniania drzemki, język drukarki i czas powrotu do drukowania po zablokowaniu papieru.

Dostęp do panelu sterowania drukarki można również uzyskać za pomocą komputera, wykorzystując w tym celu stronę **Ustawienia** wbudowanego serwera internetowego. Komputer wyświetla te same informacje, co panel sterowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie <u>Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego</u>.



OSTROŻNIE Ustawienia te rzadko wymagają zmiany. Firma Hewlett-Packard zaleca, aby zmiany konfiguracji były dokonywane tylko przez administratora systemu.

Menu działania podajników

Menu DZIAŁANIE PODAJNIKA określa dwie definiowane przez użytkownika opcje:

- UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA: Wybierz WYŁĄCZNIE (ustawienie domyślne), aby drukarka nie wybierała automatycznie innego podajnika, jeśli wybrano do używania określony podajnik.
 Wybierz PIERWSZY, aby umożliwić drukarce pobranie papieru z innego podajnika, jeśli określony podajnik jest już pusty.
- KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO: Jeśli wybrane zostanie ZAWSZE (wartość domyślna), system zawsze wyświetli monit przed pobraniem z podajnika wielofunkcyjnego. Jeśli wybrana zostanie opcja JEŚLI NIE ZAŁADOWANE, system wyświetli monit tylko jeśli podajnik wielofunkcyjny jest pusty lub gdy jest skonfigurowany dla innego typu lub rozmiaru.
- WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU: Jeśli wybrana zostanie opcja WŁ. (wartość domyślna), drukarka zastosuje fabryczne wybieranie papieru. Wybierz opcję WYŁ., aby umożliwić drukarce stosowanie wybierania papieru Adobe.
- UŻYJ INNEGO PODAJNIKA. Po wybraniu opcji WŁ. (wartość domyślna), pojawia się komunikat informujący o potrzebie zmiany podajnika w przypadku, gdy wybrany podajnik jest nieodpowiedni. Po wybraniu opcji WYŁ. komunikat nie jest wyświetlany.
- MONIT FORMATU/TYPU. Po wybraniu opcji WYŚWIETLACZ (wartość domyślna), wyświetlany
 jest komunikat potwierdzający format lub typ załadowany do podajnika natychmiast po jego
 załadowaniu. Po wybraniu opcji NIE WYŚWIETLAJ komunikat nie jest wyświetlany.
- DUPLEKS PUSTE STRONY. Po wybraniu opcji AUTO (wartość domyślna), drukarka nie odwraca pustych stron w urządzeniu do druku dwustronnego, co polepsza jej wydajność. Po wybraniu TAK urządzeniu do druku dwustronnego odwraca każdą stronę.

Ustawienie funkcji Użyj żądanego podajnika

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WYŁĄCZNIE lub PIERWSZY.

Aby ustawić monit o podawanie

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KOMUNIKAT PODAWANIA RĘCZNEGO, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję ZAWSZE lub JEŚLI NIE ZAŁADOWANE.

Aby ustawić funkcję Wybór modelu obsługi papieru

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYBÓR MODELU OBSŁUGI PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WŁ. lub WYŁ..

Aby ustawić funkcję Użyj żądanego podajnika

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję UŻYJ INNEGO PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WŁ. lub WYŁ..

Aby ustawić funkcję Monit formatu/typu

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję MONIT FORMATU/TYPU, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WYŚWIETLACZ lub NIE WYŚWIETLAJ.

Aby ustawić funkcję Dupleks — Puste strony

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DZIAŁANIE PODAJNIKA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DUPLEKS PUSTE STRONY, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję AUTO lub TAK.

Funkcje Opóźnienie drzemki i Tryb drzemki

Funkcja **OPÓŹNIENIE DRZEMKI** określa długość czasu nieaktywności potrzebnego do przejścia drukarki do trybu drzemki, który zmniejsza zużycie energii. Można ustawić długość czasu przed przejściem drukarki do trybu drzemki jako jedno z następujących ustawień:

- 1 MINUTA
- 15 MINUT
- 30 MINUT (ustawienie domyślne)
- 45 MINUT
- 60 MINUT
- 90 MINUT
- 2 GODZINY
- 4 GODZINY



Uwaga W trybie drzemki wyświetlacz drukarki przygasa. Tryb drzemki nie ma wpływu na czas rozgrzewania się drukarki, o ile drukarka nie pozostawała w tym trybie więcej niż 8 godzin.

Aby ustawić funkcję Opóźnienie drzemki

- Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję OPÓŹNIENIE DRZEMKI, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiedni czas, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby ustawić wybrany czas.
- Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Tryb drzemki

- Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję ZEROWANIE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 4. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję TRYB DRZEMKI, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać WŁ. lub WYŁ, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby ustawić wybór.
- Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

Jasność wyświetlacza

Jasność wyświetlacza panelu sterowania można zmienić przy użyciu opcji **JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA**.

Aby ustawić jasność wyświetlacza

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję JASNOŚĆ WYŚWIETLACZA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
- Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja Zmiana języka



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Drukarka ta wyposażona jest w funkcję automatycznej zmiany języka drukarki.

- AUTO: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na automatyczne wykrywanie typu zadania drukowania i skonfigurowanie języka do jego obsługi.
- PCL: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z języka sterowania drukarką (PCL).
- PDF: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z formatu PDF.
- PS: Ustawienie powoduje skonfigurowanie drukarki na korzystanie z emulacji języka PostScript.

Aby ustawić język

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję JĘZYK DRUKARKI, a następnie naciśnij przycisk √.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne języki drukarki, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiedni język drukarki.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja Usuwalne ostrzeżenia



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Dzięki tej opcji można określić czas wyświetlania usuwalnych ostrzeżeń w panelu sterowania, wybierając **WŁ.** lub **ZADANIE**. Wartość_domyślna to **ZADANIE**.

- WŁ.: Ustawienie powoduje wyświetlanie usuwalnych ostrzeżeń do chwili naciśnięcia przycisku
- ZADANIE: Ustawienie powoduje wyświetlanie usuwalnych ostrzeżeń do chwili zakończenia zadania, w którym zostały wygenerowane.

Aby ustawić usuwalne ostrzeżenia

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USUWALNE OSTRZEŻENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja autokontynuacji

Określa działanie drukarki, gdy system generuje błąd niepowodujący przerwania pracy. Ustawieniem domyślnym jest **WŁ**..

- **WŁ**.: Ustawienie powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie przez dziesięć sekund przed automatycznym kontynuowaniem drukowania.
- WYŁ: Powoduje zatrzymanie drukowania w chwili wyświetlenia przez drukarkę komunikatu o błędzie i do chwili naciśnięcia przycisku ✓.

Aby ustawić funkcję automatyczne kontynuowanie

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA, a następnie naciśnij przycisk ✓.

- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja Wymień materiały eksploatacyjne

Drukarka posiada trzy opcje w przypadku niskiego stanu materiałów eksploatacyjnych lub w przypadku ich wyczerpania:

- ZATRZYMAJ PRZY BRAKU (ustawienie domyślne) Drukarka kontynuuje drukowanie podczas gdy kaseta drukująca jest prawie pusta. Gdy kaseta jest wyczerpana, drukarka nie może drukować.
- ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI: Drukowanie zatrzymuje się do czasu wymiany kasety.
- IGNORUJ, GDY BRAK: Drukarka kontynuuje drukowanie nawet po wyczerpaniu się pewnych materiałów eksploatacyjnych.

Aby ustawić cechę Wymień materiały eksploatacyjne

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
 - Po wybraniu opcji **IGNORUJ**, **GDY BRAK** i naciśnięciu przycisku wyświetlony zostanie komunikat. Aby zaakceptować zmianę, wybierz **TAK**, **ZIGNORUJ** i naciśnij przycisk w, a następnie ustaw limit ignorowanych stron i naciśnij przycisk w.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja Usuwanie zacięcia papieru

Opcja ta umożliwia skonfigurowanie reakcji drukarki na zablokowanie papieru, włączając w to postępowanie z zaciętymi stronami. Ustawieniem domyślnym jest **AUTO**.

- AUTO: Drukarka automatycznie włącza usuwanie blokady, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość pamięci.
- **WŁ.**: Drukarka ponownie drukuje zablokowane strony. Przydzielana jest dodatkowa pamięć, w której przechowywanych jest kilka ostatnich stron. Może to spowodować zmniejszenie ogólnej wydajności drukowania.
- **WYŁ**: Drukarka nie będzie ponownie drukować zablokowanych stron. Jako że ostatnio wydrukowane strony nie są przechowywane, wydajność jest najwyższa.

Aby ustawić funkcję Usuwanie zacięcia papieru

- Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby przejrzeć dostępne ustawienia, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać odpowiednie ustawienie.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Funkcja Język

Opcja określenia języka domyślnego może zostać wyświetlona przy pierwszym uruchomieniu drukarki, w zależności od kraju/regionu jej zakupu. Podczas przeglądania dostępnych opcji, lista wyświetlana jest w wybranym języku. Gdy lista zostanie wyświetlona we właściwym języku, naciśnij przycisk 🗸, aby ustawić język. Język można również zmienić w dowolnym momencie, wykonując następujące kroki.

Aby wybrać język

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 4. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycje **JEZYK**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać odpowiedni język, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby ustawić wybór.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Korzystanie z panelu sterowania w środowisku udostępniania

W sytuacji, gdy drukarka jest używana w środowisku udostępniania, należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby zapewnić jej bezproblemowe działanie:

- Należy skontaktować się z administratorem systemu przed dokonaniem zmian ustawień z poziomu panelu sterowania. Zmiana ustawień panelu sterowania może mieć wpływ na inne zadania drukowania.
- Należy porozumieć się z innymi użytkownikami przed dokonaniem zmiany standardowej czcionki drukarki lub pobraniem czcionek programowych. Koordynacja tych czynności oszczędza pamięć drukarki oraz pozwala uniknąć niespodziewanych wyników wydruku.
- Należy być świadomym, że zmiana języka drukarki, np. emulowanego języka PostScript na PCL lub odwrotnie, będzie miała wpływ na wszystkie wydruki innych użytkowników.



Uwaga Używany system zarządzania siecią może automatycznie zabezpieczać zadanie drukowania każdego użytkownika przed efektami innych zadań drukowania. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora systemu.

3 Konfiguracja We/Wy

W tym rozdziale znajduje się opis konfigurowania niektórych parametrów sieciowych z poziomu drukarki.

- Konfiguracja USB
- Konfiguracja sieciowa


PLWW 45

Konfiguracja USB

Wszystkie modele drukarki obsługują połączenie USB. Port USB znajduje się z prawej strony drukarki.

Podłączanie kabla USB

Włóż kabel USB do drukarki. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

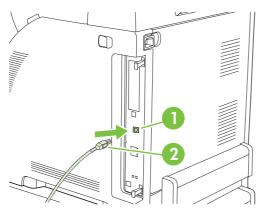

Rysunek 3-1 Połączenie przez port USB

| 1 | port USB |
|---|------------|
| 2 | złącze USB |

Konfiguracja sieciowa

Może być konieczne skonfigurowanie pewnych parametrów sieciowych na drukarce. Można skonfigurować te parametry z panelu sterowania drukarki, wbudowanego serwera internetowego lub, w wiekszości sieci, z oprogramowania HP Web Jetadmin.



Uwaga Aby znaleźć więcej informacji na temat używania wbudowanego serwera internetowego, patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego.

Pełna lista obsługiwanych sieci wraz z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji parametrów sieciowych z oprogramowania znajduje się w podręczniku *Przewodnik administratora wbudowanego serwera druku HP Jetdirect*. Instrukcja ta dostarczana jest z drukarkami, które posiadają zainstalowany wbudowany serwer druku HP Jetdirect.

Ręczna konfiguracja parametrów TCP/IP z panelu sterowania drukarki

Ręcznie skonfiguruj ustawiania adresu IP, maski podsieci i domyślnej bramy.

Ustawianie adresu IP

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **WE/WY**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **TCP/IP**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję **METODA KONFIGURACJI**.
- 7. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **RĘCZNY**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 8. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA RĘCZNE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 9. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **Adres IP**:, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij strzałkę ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć numer pierwszego bajta adresu IP.
- Naciśnij przycisk ✓, aby przejść do następnego zestawu numerów. (Naciśnij przycisk [♠] aby przejść do poprzedniego zestawu numerów).



Uwaga Aby poruszać się w wartościach szybciej, przytrzymaj strzałkę w dół.

- 12. Powtarzaj kroki 10 i 11, aż do wpisania poprawnego adresu IP, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.
- 13. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

PLWW Konfiguracja sieciowa 47

Ustawianie maski podsieci

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję METODA KONFIGURACJI.
- 7. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **RĘCZNY**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 8. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **USTAWIENIA RĘCZNE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję MASKA PODSIECI, a następnie naciśnij przycisk
- Naciśnij strzałkę ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość pierwszego bajta maski podsieci.
- **11.** Naciśnij przycisk ✓, aby przejść do następnego zestawu numerów. (Naciśnij przycisk ♠, aby przejść do poprzedniego zestawu numerów).
- **12.** Powtarzaj kroki 10 i 11, aż do wpisania poprawnej maski podsieci, a następnie naciśnij przycisk \checkmark , aby zapisać ustawienie maski podsieci.
- 13. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Ustawianie domyślnej bramy

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- **4.** Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **WBUDOWANY JETDIRECT**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję TCP/IP, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję **METODA KONFIGURACJI**.
- 7. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **RĘCZNY**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję USTAWIENIA RĘCZNE, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DOMYŚLNA BRAMA, a następnie naciśnij przycisk ✓.

- Naciśnij strzałkę ▲ lub ▼, aby zwiększyć lub zmniejszyć numer pierwszego bajta domyślnej bramki.
- **11.** Naciśnij przycisk ✓, aby przejść do następnego zestawu numerów. (Naciśnij przycisk ♠, aby przejść do poprzedniego zestawu numerów).
- **12.** Powtarzaj kroki 10 i 11, aż do wpisania poprawnej wartości domyślnej bramy, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby zapisać ustawienie domyślnej bramy.
- 13. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Wyłączanie protokołów sieciowych (opcjonalne)

Według standardowego ustawienia fabrycznego, wszystkie obsługiwane protokoły sieciowe są włączone. Wyłączenie nieużywanych protokołów daje następujące korzyści:

- Zmniejsza tworzony przez drukarki ruch w sieci
- Zapobiega używaniu drukarki przez nieupoważnionych użytkowników
- Na stronie konfiguracji przedstawiane są tylko istotne informacje
- Umożliwia panelowi sterowania drukarki wyświetlanie komunikatów i ostrzeżeń o błędach, specyficznych dla danego protokołu

Aby wyłączyć IPX/SPX



Uwaga Nie należy wyłączać tego protokołu na komputerach pracujących pod kontrolą systemu Windows i wykorzystujących do drukowania protokół IPX/SPX.

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycje WE/WY, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję IPX/SPX, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję WŁĄCZ.
- 7. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 8. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Aby wyłączyć AppleTalk

- Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **WE/WY**, a następnie naciśnij przycisk ✓.

PLWW Konfiguracja sieciowa 49

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję APPLETALK, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję WŁĄCZ.
- 7. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 8. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Aby wyłączyć DLC/LLC

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WE/WY, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WBUDOWANY JETDIRECT, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **DLC/LLC**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać opcję WŁĄCZ.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 8. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Konfiguracja ulepszonego wejścia/wyjścia (EIO)



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

W przypadku dodawania serwera wydruku do modelu podstawowego (HP Color LaserJet 3000 lub HP Color LaserJet 3800), może być wymagana dodatkowa ilość pamięci drukarki.

W gnieździe ulepszonego wejścia/wyjścia (EIO) znajdują się zgodne urządzenia dodatkowe, takie jak karty sieciowe serwera druku HP Jetdirect lub inne urządzenia. Podłączenie do takiego gniazda karty sieciowej EIO zwiększa liczbę interfejsów sieciowych drukarki.

Serwery druku HP Jetdirect dla ulepszonego wejścia/wyjścia

Serwery druku HP Jetdirect (karty sieciowe) mogą być zainstalowane w gniazdach EIO drukarki. Karty te obsługują różne protokoły sieciowe i systemy operacyjne. Serwery druku HP Jetdirect umożliwiają podłączenie drukarki bezpośrednio do sieci w jej dowolnym miejscu, ułatwiając zarządzanie siecią. Serwery druku HP Jetdirect obsługują również prosty protokół zarządzania siecią (SNMP), który umożliwia menedżerom sieci zdalne sterowanie drukarką i diagnostykę za pomocą oprogramowania HP Web Jetadmin.



Uwaga Kartę należy skonfigurować za pomocą panelu sterowania, programu instalacyjnego drukarki lub oprogramowania HP Web Jetadmin. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dokumentacji serwera druku HP Jetdirect.

4 Zadania drukowania

Rozdział ten opisuje, w jaki sposób wykonać podstawowe zadania drukowania.

- Kontrolowanie zadań drukowania
- Wybór materiałów do drukowania
- Konfiguracja podajników
- Automatyczne wykrywanie rodzaju materiałów (tryb automatycznego wykrywania)
- Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows
- Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh
- Drukowanie na materiałach specjalnych
- Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu)
- Obsługa nietypowych sytuacji przy drukowaniu
- Zarządzanie zapisanymi zadaniami
- Zarządzanie pamięcią

PLWW 51

Kontrolowanie zadań drukowania

W systemie Windows trzy ustawienia mają wpływ na to, jak sterownik drukarki pobiera papier, po wysłaniu przez użytkownika zadania drukowania. Ustawienia **Źródło**, **Rodzaj** oraz **Format** wyświetlane są w oknach dialogowych **Ustawienia strony**, **Drukuj** lub **Właściwości drukowania** większości programów. Jeśli te ustawienia nie zostaną zmienione, drukarka automatycznie wybiera podajnik, korzystając z domyślnych ustawień drukarki.



OSTROŻNIE Zmiany ustawień drukarki dokonane w panelu sterowania drukarki stają się standardowymi ustawieniami dla kolejnych zadań drukowania, zatem gdy tylko jest to możliwe, zmiany ustawień należy wykonywać za pomocą programu lub sterownika drukarki. Ustawienia wybrane w oprogramowaniu lub sterowniku drukarki zastępują ustawienia panelu sterowania.

Źródło

Drukuj według ustawienia **Żródło**, aby określić podajnik, z którego drukarka ma pobierać papier. Drukarka próbuje drukować na papierze z tego podajnika, bez względu na rodzaj lub format załadowanego do niego papieru. Jeśli dla rodzaju lub formatu, który nie odpowiada zadaniu drukowania wybrany zostanie podajnik, który jest skonfigurowany, drukarka nie drukuje automatycznie, dopóki do podajnika nie załadowany zostanie papier prawidłowego rodzaju i formatu. Jeśli podajnik zostanie załadowany poprawnie, drukarka rozpoczyna drukowanie. Jeśli naciśniesz 🗸, możesz wybrać innych podajnik.



Uwaga Jeżeli podczas drukowania przez **Źródło** wystąpią problemy, patrz <u>Pierwszeństwo dla</u> ustawień drukowania.

Rodzaj i Format

Drukuj według ustawień **Rodzaj** lub **Format**, gdy chcesz, aby drukarka pobierała materiał z pierwszego podajnika, do którego załadowany jest papier wybranego rodzaju lub formatu. Wybór materiału według rodzaju zamiast źródła pełni podobną funkcję, co blokowanie podajników i zabezpiecza przed przypadkowym użyciem niestandardowego materiału. Na przykład jeżeli podajnik jest skonfigurowany na papier firmowy, a w sterowniku wybrano drukowanie na zwykłym papierze, drukarka nie pobierze materiału z tego podajnika. Zamiast tego pobierze ona papier z podajnika, do którego załadowano zwykły papier i który został skonfigurowany dla zwykłego papieru.



Uwaga Wybranie ustawienia **Dowolny** nie uruchamia funkcji blokowania tego podajnika.

Wybór materiału według rodzaju i formatu zapewnia o wiele lepszą jakość druku w przypadku papieru ciężkiego, błyszczącego i folii do prezentacji. Użycie nieprawidłowego ustawienia może spowodować niezadowalającą jakość druku. Należy zawsze drukować według ustawienia **Rodzaj** na specjalnych

materiałach do drukowania, takich jak nalepki lub folie. Na kopertach należy zawsze drukować według ustawienia **Format**.

- W przypadku drukowania według ustawienia Rodzaj lub Format i jeżeli podajniki nie są skonfigurowane dla określonego rodzaju lub formatu, należy załadować materiał do podajnika 1, a następnie w sterowniku drukarki wybrać Rodzaj lub Format z okna dialogowego Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukowania.
- Jeśli drukowanie często odbywa się na określonym rodzaju lub formacie materiału, administrator drukarki (w przypadku drukarki sieciowej) lub użytkownik (w przypadku drukarki lokalnej), może skonfigurować podajnik dla tego rodzaju lub formatu. W takim przypadku, gdy podczas drukowania zadania wybrany zostanie ten rodzaj lub format, drukarka pobierze papier z podajnika skonfigurowanego dla danego rodzaju lub formatu. Patrz Konfiguracja podajników.
- Gdy zostanie zamknięty podajnik 2 lub opcjonalny podajnik 3, zostanie wyświetlony komunikat z monitem o określenie opcji **Rodzaj** lub **Format** dla podajnika. Jeśli podajnik został już prawidłowo ustawiony, naciśnij ♠ , aby powrócić do stanu **Gotowość**.

Pierwszeństwo dla ustawień drukowania

Na kolejność zmian dokonanych w ustawieniach drukowania ma wpływ miejsce ich dokonania:



Uwaga Nazwy poleceń i okien dialogowych mogą różnić się w zależności od wykorzystywanego programu.

- Okno dialogowe Ustawienia strony: Kliknij pozycję Ustawienia strony lub podobne polecenie w menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmieniane w tym miejscu zastępują ustawienia wybrane w innych miejscach.
- Okno dialogowe Drukuj: Kliknij pozycję Drukuj, Ustawienia strony lub podobne polecenie w
 menu Plik używanego programu, aby otworzyć okno dialogowe. Ustawienia zmienione w oknie
 dialogowym Drukuj mają niższy priorytet i nie zastępują ustawień wybranych o oknie
 dialogowym Ustawienia strony.
- Okno dialogowe Właściwości drukarki (sterownik drukarki): Kliknij przycisk Właściwości w
 oknie dialogowym Drukuj, aby otworzyć sterownik drukarki. Ustawienia zmienione w oknie
 dialogowym Właściwości drukarki nie zastępują ustawień wybranych w innym miejscu
 oprogramowania drukarki.
- Domyślne ustawienia sterownika drukarki: Domyślne ustawienia sterownika drukarki określają
 ustawienia używane we wszystkich zadaniach drukowania, chyba że ustawienia zostały zmienione
 w oknach dialogowych Ustawienia strony, Drukuj lub Właściwości drukarki.
- Ustawienia panelu sterowania: Ustawienia zmieniane za pomocą panelu sterowania drukarki
 posiadają niższy stopień pierwszeństwa niż zmiany przeprowadzane w innych miejscach.

Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki

| System operacyjny | Tymczasowa zmiana ustawień dla zadania drukowania | Tymczasowa zmiana ustawień domyślnych¹ |
|------------------------------|--|---|
| Windows 98, 2000, Me i XP | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . Wybierz drukarkę, a następnie kliknij przycisk Właściwości . (Poszczególne kroki mogą się różnić; ta procedura jest najbardziej powszechna.) | Kliknij przycisk Start , wskaż Ustawienia , a następnie kliknij Drukarki lub Drukarki i faksy . Kliknij prawym przyciskiem ikonę drukarki, a następnie wybierz Preferencje drukowania . |

| System operacyjny | Tymczasowa zmiana ustawień dla zadania drukowania | Tymczasowa zmiana ustawień domyślnych¹ |
|-------------------|---|--|
| Macintosh OS 9.1 | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych. | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . Po wprowadzeniu zmian w menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia . |
| Macintosh OS X | W menu Plik wybierz Drukuj . Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych. | W menu Plik wybierz polecenie Drukuj . Zmień ustawienia w różnych menu rozwijanych, a następnie w głównym menu rozwijanym kliknij Zachowaj ustawienia własne , aby zapisać je jako opcję Własne . Aby korzystać z nowych ustawień, opcję Własne należy wybierać przy każdym otwarciu programu i drukowaniu. |

Ponieważ dostęp do domyślnych ustawień drukarki może być ograniczony, ustawienia mogą nie być dostępne.

Wybór materiałów do drukowania

Drukarka ta przystosowana jest do używania wielu rodzajów papieru i innych materiałów do drukowania.

Przed zakupem dużych ilości jakiegokolwiek papieru lub specjalistycznych formularzy należy sprawdzić, czy dostawca papieru posiada i stosuje wymagania dotyczące materiałów do drukowania wyszczególnionych w przewodniku specyfikacji papieru *HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide*.

Zobacz Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby zamówić HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Aby pobrać kopię przewodnika, przejdź do strony www.hp.com/support/clj3000 dla drukarki HP Color LaserJet 3000 Series, do strony www.hp.com/support/clj3600 dla drukarki HP Color LaserJet 3600 Series lub do strony www.hp.com/support/clj3800 dla drukarki HP Color LaserJet 3800 Series. Wybierz opcję Manuals.

Może powstać sytuacja, że papier spełnia wszystkie wymagania opisane w tej części lub w przewodniku HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide, a pomimo to drukowanie nie daje zadowalających wyników. Może to być spowodowane odbiegającymi od normy warunkami środowiska drukowania lub innymi czynnikami, nad którymi firma HP nie ma kontroli (na przykład ekstremalna temperatura i wilgotność).

Firma Hewlett-Packard zaleca przetestowanie każdego papieru przed zakupieniem jego większych ilości.



OSTROŻNIE Używanie papieru, który nie spełnia wymagań specyfikacji podanych tu lub w przewodniku specyfikacji nośników może powodować problemy wymagające napraw. Tego rodzaju naprawy nie są objęte gwarancją lub umową serwisową firmy Hewlett-Packard.

Papier, którego należy unikać

Drukarka obsługuje wiele typów papieru. Stosowanie papieru, który nie spełnia wymagań, spowoduje obniżenie jakości druku i zwiększy ryzyko blokady papieru.

- Nie należy używać papieru zbyt szorstkiego.
- Nie należy używać papieru innego niż taki, który posiada standardowo 3 otwory bądź nacięcia lub perforacje.
- Nie należy używać wieloczęściowych formularzy.
- Nie należy używać papieru, który był już zadrukowany lub używany w fotokopiarce.
- Nie należy używać papieru ze znakami wodnymi, jeżeli drukowane są wzory o całkowitych wypełnieniach.

Papier, który może uszkodzić drukarkę

W pewnych okolicznościach papier może uszkodzić drukarkę. Aby uniknąć uszkodzeń drukarki, należy unikać następującego papieru:

- Nie należy używać papieru ze zszywkami.
- Nie należy używać folii przeznaczonych do drukarek atramentowych lub innych drukarek nie wytwarzających wysokich temperatur, oraz do drukowania czarno-białego. Należy używać tylko folii, które są przeznaczone do używania w drukarkach HP Color LaserJet.

- Nie należy używać papieru fotograficznego przeznaczonego do drukarek atramentowych.
- Nie należy używać papieru wytłaczanego lub powlekanego czy jakiegokolwiek innego, który wytwarza niebezpieczne emisje lub rozpuszcza się, odbija lub odbarwia, gdy jest wystawiony na działanie temperatury 190°C przez 0,1 sekundy. Nie należy używać także papieru firmowego wykonanego z barwników lub atramentów, które nie są odporne na temperaturę.

Aby zamówić materiały eksploatacyjne HP Color LaserJet:

- www.hp.com/go/ljsupplies w USA
- www.hp.com/ghp/buyonline.html reszta świata

Konfiguracja podajników

Podajniki drukarki można konfigurować według rodzaju i formatu. Pozwala to na załadowanie różnych rodzajów i formatów papieru do podajników drukarki, a następnie wybierania ich według rodzaju lub formatu w programie.



Użytkownicy korzystający z poprzednich wersji drukarek HP Color LaserJet mogą być przyzwyczajeni do ustawienia podajnika 1 w trybie pierwszym lub w trybie kasety. Aby odwzorować ustawienie trybu pierwszego, należy skonfigurować podajnik 1 na KAŻDY FORMAT i DOWOLNY. Jeżeli w zadaniu nie jest określony inny podajnik, drukarka pobierze papier najpierw z podajnika 1 (o ile w tym podajniku znajduje się papier). To ustawienie jest zalecane w przypadku, gdy stosowane są różne rodzaje lub formaty papieru w podajniku 1. Aby odwzorować ustawienie trybu kasety, należy ustawić format lub typ podajnika 1 na ustawienie inne niż KAŻDY FORMAT lub DOWOLNY. To ustawienie jest zalecane w przypadku używania tego samego rozmiaru i typu papieru w podajniku 1.

Uwaga W przypadku druku dwustronnego należy upewnić się, że materiał spełnia wymagania dla druku dwustronnego. Patrz Specyfikacje materiałów do drukowania.

Poniższe instrukcje służą do konfiguracji podajników z poziomu panelu sterowania drukarki. Można również skonfigurować podajnik za pomocą komputera, za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego. Patrz <u>Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego</u>.

Konfiguracja formatu

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić OBSŁUGA PAPIERU, a następnie naciśnij ✓.
- 3. Naciśnij ▼ , aby podświetlić pozycję FORMAT PODAJNIKA 1, FORMAT PODAJNIKA 2 lub FORMAT PODAJNIKA 3, a następnie naciśnij ✓.
- 4. Naciśnij ▼ lub ▲, aby podświetlić właściwy format, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

Konfiguracja rodzaju


- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić OBSŁUGA PAPIERU, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij ▼ , aby podświetlić pozycję TYP PODAJNIKA 1, TYP PODAJNIKA 2 lub TYP PODAJNIKA 3, a następnie naciśnij ✓.
- 4. Naciśnij ▼ lub ▲, aby podświetlić pożądany rodzaj papieru, a następnie naciśnij ✓.
- 5. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Konfiguracja podajnika 1 dla papieru nietypowego

Gdy wybrany materiał nie odpowiada dokładnie rodzajowi papieru określonego w drukowanym dokumencie, użyj ustawienia **KAŻDY FORMAT**. Jeśli nie określono podajnika wejściowego, drukarka najpierw poszuka papieru dokładnie pasującego do dokumentu, a następnie przeszuka i wydrukuje z podajnika ustawionego na **KAŻDY FORMAT** lub **DOWOLNY**.

Użyj ustawienia **DOWOLNY UŻYTKOWNIKA**, gdy chcesz mieć możliwość drukowania pewnej ilości stron nietypowego formatu bez potrzeby definiowania ustawienia formatu dla każdego zadania. Użyj ustawienia **UŻYTKOWN**., gdy chcesz wydrukować stronę określonego formatu z konkretnego podajnika. Podczas drukowania nietypowego zadania drukarka wyszukuje dokładnie pasujący format. Jeżeli nie znajdzie formatu dokładnie pasującego do określonego formatu, przeszuka podajnik nastawiony na **DOWOLNY UŻYTKOWNIKA**. Potem drukarka przeszuka i zastosuje materiał z podajnika ustawionego na **KAŻDY FORMAT**.

Ustawianie papieru nietypowego przeprowadza się w trzech etapach. Po wykonaniu wszystkich czynności wyświetlacz powróci do menu **OBSŁUGA PAPIERU**. Po ustawieniu nietypowego rozmiaru drukarka zachowa to ustawienie do momentu jego zmiany w panelu sterowania.

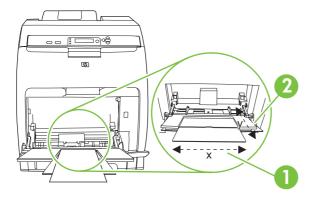

- 1 Wymiar X
- 2 Wymiar Y

Jednostka miary

- 1. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić **JEDNOSTKA MIARY**, a następnie naciśnij ✓.
- 2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłową jednostkę miary, a następnie naciśnij ✓.

Wymiar X

Wymiar X określa szerokość strony wsuwanej do drukarki.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić WYMIAR X, a następnie naciśnij ✓.
- 2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłowa wartość, a następnie naciśnij ✓.

Wymiar Y


Wymiar Y określa długość strony wsuwanej do drukarki.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić WYMIAR Y, a następnie naciśnij ✓.
- 2. Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij ✓.

Konfiguracja podajnika 2 lub podajnika 3 dla papieru nietypowego

Drukarka automatycznie wykrywa wiele formatów papieru, ale możliwe jest również ustawienie podajników na nietypowy format. Konieczne jest określenie następujących parametrów:

- Jednostki miary (milimetry lub cale)
- Wymiar X (szerokość strony wsuwanej do drukarki)
- Wymiar Y (długość strony wsuwanej do drukarki)

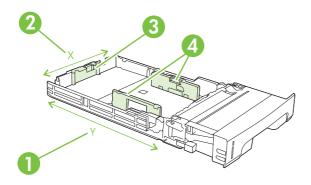

| 1 | Długość strony (wymiar Y) |
|---|----------------------------------|
| 2 | Szerokość strony (wymiar X) |
| 3 | Prowadnice długości materiałów |
| 4 | Prowadnice szerokości materiałów |

Aby ustawić podajnik dla nietypowego formatu papieru, wykonaj następujące czynności: Jeśli dla podajnika zostanie ustawiony rozmiar nietypowy, zostanie on zachowany do momentu wyzerowania ustawień prowadnic długości materiału.

Ustawianie nietypowego formatu dla podajnika 2 lub podajnika 3

- 1. Otwórz podajnik i załaduj do niego materiały wydrukiem do góry.
- Ustaw prowadnice długości materiałów na odpowiednią niestandardową pozycję i zamknij podajnik.
- 3. Gdy pojawi się komunikat konfiguracji podajnika, naciśnij ✓.
- Naciśnij ▲, aby zmienić pozycję DOWOLNY UŻYTKOWNIKA na UŻYTKOWN., a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłową jednostkę miary (milimetry lub cale), a następnie naciśnij ✓.

Po prawidłowym ustawieniu jednostki miary ustaw wymiar X w sposób następujący:

6. Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij ✓.

Jeśli wpisana wartość wykracza poza prawidłowy zakres, na dwie sekundy zostanie wyświetlony napis **Nieprawidłowa wartość**. Należy wprowadzić inną wartość.

Po prawidłowym ustawieniu wymiary X ustaw wymiar Y w sposób następujący:

Naciśnij ▲ lub ▼, aby podświetlić prawidłową wartość, a następnie naciśnij ✓.

Jeśli wpisana wartość wykracza poza prawidłowy zakres, na dwie sekundy zostanie wyświetlony napis **Nieprawidłowa wartość**. Należy wprowadzić inną wartość. Drukarka wyświetli komunikat wskazujący wymiary dla nietypowego formatu.

Drukowanie z podajnika 1 (podajnik wielofunkcyjny)

Podajnik 1 jest wielofunkcyjnym podajnikiem mieszczącym do 100 arkuszy papieru lub 10 kopert. Pozwala on łatwo drukować na kopertach, foliach przezroczystych, papierze o nietypowym formacie lub na innych rodzajach papieru, bez potrzeby usuwania papieru z innych podajników.

Ładowanie papieru do podajnika 1



OSTROŻNIE Podczas procesu drukowania nie należy dodawać materiałów do podajnika 1, ponieważ może to spowodować zacięcie się papieru.


Otwórz podajnik 1.



Uwaga Podczas drukowania na specjalnych materiałach, takich jak koperty, należy skorzystać z podajnika 1. Więcej informacji można znaleźć w sekcji <u>Drukowanie na kopertach z podajnika 1</u>.




2. Wyjmij przedłużenie pojemnika wyjściowego.

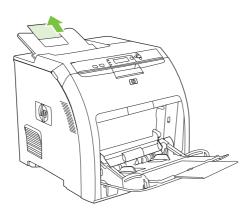


3. Wysuń przedłużenie podajnika i, jeżeli to konieczne, otwórz dodatkowe przedłużenie.



4. Ustaw prowadnice papieru nieco szerzej niż szerokość materiału do zadrukowania.

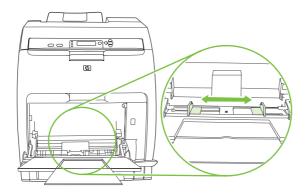


 Umieść materiał do zadrukowania w podajniku stroną do zadrukowania w dół, górną, krótką krawędzią do przodu.

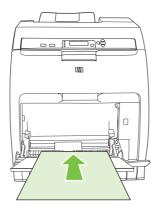



Uwaga W przypadku drukowania dwustronnego, odpowiednie instrukcje znajdują się w sekcji <u>Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu)</u>.

6. Przesuń prowadnice szerokości papieru do środka, dopóki nie dotkną lekko stosu materiału po obu stronach, nie wyginając materiału. Upewnij się, że materiał mieści się pod ogranicznikami na prowadnicach.

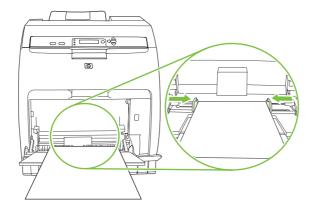



OSTROŻNIE Przed zamknięciem podajnika 1 (opcja) poczekaj, aż drukarka zakończy drukowanie. Wcześniejsze zamknięcie podajnika może spowodować zacięcie papieru.

Drukowanie na kopertach z podajnika 1

Na wielu rodzajach kopert można drukować przy użyciu podajnika 1, mieszczącego do 10 kopert. Wynik drukowania zależy od układu koperty.

W oprogramowaniu ustaw marginesy na co najmniej 15 mm od krawędzi koperty.




OSTROŻNIE Koperty ze spinaczami, okienkami, odsłoniętymi samoprzylepnymi brzegami, powlekane oraz wykonane z materiałów syntetycznych mogą poważnie uszkodzić drukarkę. Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru i możliwości uszkodzenia drukarki, nigdy nie należy drukować na obu stronach kopert. Przed załadowaniem kopert należy się upewnić, że są one płaskie, nieuszkodzone oraz nie są posklejane ze sobą. Nie należy używać kopert z materiałami przylepnymi wrażliwymi na nacisk. Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru, nie należy wyjmować lub wkładać kopert podczas drukowania.

Ładowanie kopert do podajnika 1


1. Otwórz podajnik 1.




2. Wysuń przedłużenie podajnika i, jeżeli to konieczne, otwórz dodatkowe przedłużenie.

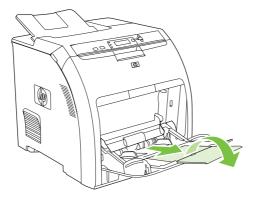


3. Ustaw prowadnice szerokości papieru.

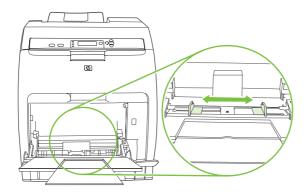

4. Umieść do 10 kopert na środku podajnika 1, stroną do druku w dół, miejscem na znaczek najdalej drukarki i krótszą krawędzią w kierunku drukarki. Wsuń koperty do drukarki tak daleko, jak to możliwe, bez użycia siły.

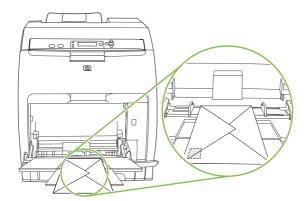

Ustaw prowadnice w taki sposób, aby przylegały do kopert, lecz jednocześnie ich nie zaginały.
 Upewnij się, że koperty mieszczą się pod ogranicznikami na prowadnicach.

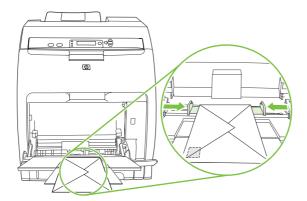

Drukowanie na kopertach

- 1. Jeżeli podajnik 1 jest skonfigurowany na specyficzny format, w panelu sterowania drukarki ustaw rozmiar papieru dla podajnika 1 na odpowiadający rozmiarowi drukowanych kopert.
- Określ podajnik 1 w oprogramowaniu.
- Jeżeli używany program nie formatuje automatycznie koperty, jako orientację strony w używanym programie wybierz **Pozioma**. Skorzystaj z poniższej tabeli w celu ustawienia marginesów dla adresów nadawcy i adresata dla koperty Commercial nr 10 lub DL.



Uwaga Dla kopert innych formatów należy odpowiednio wyregulować ustawienia marginesów.

4. Kliknij **Drukuj** w programie lub sterowniku drukarki.

| Rodzaj adresu | Lewy margines | Górny margines |
|---------------|---------------|----------------|
| Zwrotny | 15 mm | 15 mm |
| Adresat | 102 mm | 51 mm |

Drukowanie z podajnika 2 i podajnika 3

Podajnik 2 może pomieścić 250 arkuszy standardowego papieru, a opcjonalny podajnik 3 może pomieścić 500 arkuszy standardowego papieru. Podajnik 2 i podajnik 2 można ustawić na różne formaty. Podajnik 3 jest instalowany pod podajnikiem 2. Po zainstalowaniu podajnika 3 drukarka wykryje to i uwzględni podajnik 3 na liście w panelu sterowania w menu **KONFIGURACJA URZĄDZENIA**.




OSTROŻNIE Ścieżka papieru dla podajnika 3 przechodzi przez podajnik 2. Jeżeli podajnik 2 lub podajnik 3 jest częściowo wysunięty lub wyjęty, materiał z podajnika 3 nie może być podawany do drukarki. To powoduje zacięcie papieru.

Ładowanie podajnika 2

 \wedge

OSTROŻNIE Aby uniknąć wystąpienia zacięcia papieru nigdy nie należy otwierać lub zdejmować podajnika podczas drukowania.


1. Wysuń podajnik 2 z drukarki i wyjmij materiał.

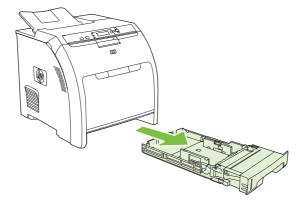


2. Wyjmij przedłużenie pojemnika wyjściowego.



3. Dostosuj prowadnice długości tak, aby strzałki wskazywały format ładowanego materiału.

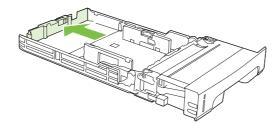


4. Przesuń boczne prowadnice szerokości papieru tak, aby strzałka na prawej prowadnicy szerokości wskazywała format ładowanego papieru.

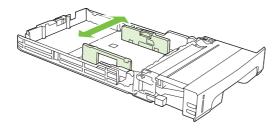


 Załaduj materiał do podajnika. Jeżeli specjalnym papierem jest papier firmowy, załaduj go stroną do zadrukowania w górę i górną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika.




Uwaga Instrukcje dotyczące ładowania papieru w przypadku drukowania dwustronnego znajdują się w sekcji <u>Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu)</u>.

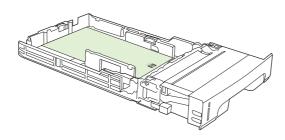

 Należy upewnić się, że stos materiału jest płaski i że materiał znajduje się poniżej ograniczników wysokości.

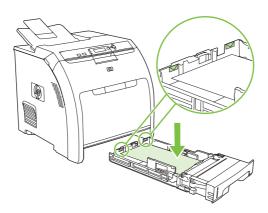


7. Wsuń podajnik do drukarki.

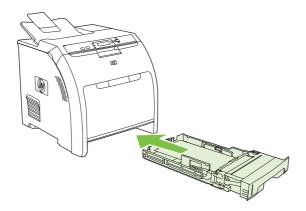

Ładowanie podajnika 3


1. Wysuń podajnik z drukarki i wyjmij materiał.

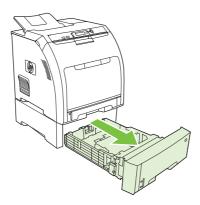


2. Unieś przedłużenie pojemnika wyjściowego.



3. Dostosuj prowadnice długości tak, aby strzałki wskazywały format ładowanego materiału.

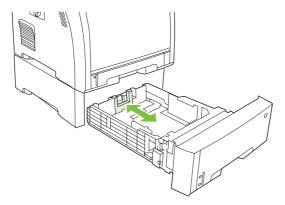


4. Przesuń boczne prowadnice szerokości papieru tak, aby strzałka na prawej prowadnicy szerokości wskazywała format ładowanego papieru.

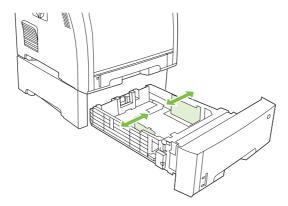


5. Załaduj materiał do podajnika. Jeżeli specjalnym papierem jest papier firmowy, załaduj go stroną do zadrukowania w górę i górną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika.




Uwaga Instrukcje dotyczące ładowania papieru w przypadku drukowania dwustronnego znajdują się w sekcji <u>Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu)</u>.

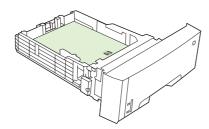

6. Upewnij się, że stos materiału jest umieszczony płasko we wszystkich rogach podajnika i że papier znajduje się poniżej ograniczników wysokości.

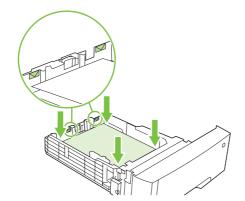

7. Wsuń podajnik do drukarki.

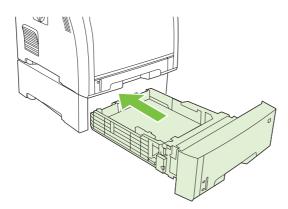

Automatyczne wykrywanie rodzaju materiałów (tryb automatycznego wykrywania)

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series umożliwiają automatyczne klasyfikację materiałów do jednej z następujących kategorii:

- Zwykły
- Folia
- Błyszczący
- Bardzo ciężki błyszczący
- Błyszczący film
- Ciężki
- Lekki

Automatyczny czujnik rodzaju działa tylko wtedy, gdy podajnik ustawiono na opcję **Dowolny zwykły**. Ustawienie podajnika na inny rodzaj, np. **Dokumentowy** lub **Błyszczący**, wyłącza funkcję wykrywania materiałów w podajniku.



Uwaga Optymalną wydajność działania funkcji automatycznego wykrywania materiałów można uzyskać stosując oryginalne materiały firmy HP, przeznaczone do pracy z kolorowymi drukarkami HP LaserJet.

Wykrywanie przez podajnik 1

Pełne wykrywanie (domyślne)

- Drukarka zatrzymuje się na każdej stronie, aby wykryć rodzaj materiału.
- Jest to najlepszy tryb do wykorzystania w pojedynczym zadaniu drukowania.

Rozszerzone wykrywanie

- Za każdym razem, gdy drukarka rozpoczyna zadanie druku, zatrzymuje się na pierwszej stronie, aby wykryć rodzaj.
- Drukarka przyjmuje, że druga i wszystkie kolejne strony materiału są tego samego rodzaju co pierwsza.
- Jest to drugi pod względem szybkości tryb, użyteczny przy używania stosów materiału tego samego rodzaju.

Folia

- Drukarka nie wstrzymuje drukowania stron, ale potrafi odróżnić folię (tryb folii) od papieru (tryb normalny).
- Jest to najszybszy tryb, użyteczny przy drukowaniu wielu stron w trybie normalnym.

Wykrywanie przez podajnik 2 lub podajnik 3

Rozszerzone wykrywanie

- Drukarka zatrzymuje pierwszych pięć stron z każdego podajnika papieru, aby wykryć rodzaj i uśrednia pięć otrzymanych wyników.
- Drukarka przyjmuje, że szósta i wszystkie kolejne strony materiału są tego samego rodzaju, dopóki drukarka nie zostanie wyłączona lub przejdzie w tryb uśpienia, lub do momentu otwarcia podajnika.

Tylko folie (domyślne)

- Drukarka nie wstrzymuje drukowania stron, ale potrafi odróżnić folię (tryb folii) od papieru (tryb normalny).
- Jest to najszybszy tryb, użyteczny przy drukowaniu wielu stron w trybie normalnym.

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze z systemem Windows

Przy drukowaniu z poziomu programu komputerowego wiele funkcji produktu jest dostępnych w sterowniku. Pełne informacje na temat funkcji dostępnych w sterowniku drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. W tym rozdziale zamieszczono opis następujących funkcji:

- Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień
- Stosowanie znaków wodnych
- Zmiana rozmiaru dokumentów
- <u>Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki</u>
- Używanie innego papieru i okładek
- Drukowanie pierwszej strony pustej
- Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru
- Ustawianie opcji koloru
- Korzystanie z okna dialogowego Opcje HP Digital Imaging
- Korzystanie z karty Usługi



Uwaga Ustawienia sterownika i programu zwykle zastępują ustawienia wprowadzone z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Tworzenie i stosowanie szybkich ustawień

Korzystając z szybkich ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika do ponownego wykorzystania. Szybkie ustawienia są dostępne na większości kart w sterowniku drukarki. Zapisać można do 25 szybkich ustawień zleceń drukowania.

Aby utworzyć szybkie ustawienie

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- Wybierz ustawienia drukowania, z których chcesz korzystać.
- 3. W polu Szybkie ustawienia zleceń drukowania wpisz nazwę dla szybkich ustawień.
- Kliknij przycisk Zapisz.

Aby użyć szybkich ustawień

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz <u>Otwieranie sterowników drukarki</u>).
- **2.** Z listy rozwijanej **Szybkie ustawienia zleceń drukowania** wybierz ustawienie, z którego chcesz skorzystać.
- Kliknij przycisk OK.



Uwaga Aby użyć domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz pozycję Domyślne ustawienia drukowania z listy rozwijanej Szybkie ustawienia zleceń drukowania.

Stosowanie znaków wodnych

Znak wodny (np. "Poufne") jest napisem drukowanym w tle każdej strony dokumentu.

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz <u>Otwieranie sterowników drukarki</u>).
- 2. Na karcie Efekty kliknij listę rozwijaną Znaki wodne.
- 3. Kliknij znak wodny, którego chcesz użyć. Aby utworzyć nowy znak wodny, kliknij opcję Edycja.
- 4. Jeżeli znak wodny powinien pojawiać się tylko na pierwszej stronie dokumentu, kliknij opcję **Tylko** pierwsza strona.
- 5. Kliknij przycisk OK.

Aby usunąć znak wodny, kliknij pozycję (brak) na liście rozwijanej Znaki wodne.

Zmiana rozmiaru dokumentów

Opcje zmiany wymiarów dokumentów umożliwiają przeskalowanie dokumentu do wybranej wartości procentowej jego normalnego rozmiaru. Można drukować dokument na papierze o różnym formacie przy użyciu skalowania lub bez jego użycia.

Aby zmniejszyć lub powiększyć dokument

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Na karcie **Efekty** obok pozycji **% normalnego rozmiaru** wpisz żądany procentowy współczynnik zmniejszenia lub powiekszenia dokumentu.
 - Możesz również dostosować ten współczynnik za pomocą paska przewijania.
- Kliknij przycisk OK.

Aby wydrukować dokument na papierze o innym formacie

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz <u>Otwieranie sterowników drukarki</u>).
- 2. Na karcie Efekty kliknij opcję Drukuj dokument na.
- 3. Wybierz format papieru, na którym chcesz drukować.
- **4.** Aby wydrukować dokument bez skalowania w celu dopasowania do strony, upewnij się, że opcja **Wyskaluj, aby zmieścić** *nie* jest zaznaczona.
- 5. Kliknij przycisk **OK**.

Ustawianie nietypowego formatu papieru przy użyciu sterownika drukarki

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Na karcie Papier lub Papier/Jakość kliknij opcję Niestandardowy.
- 3. W oknie Niestandardowy format papieru wpisz nazwę nietypowego formatu papieru.

- 4. Wpisz długość i szerokość dla formatu papieru. Jeżeli wpisany rozmiar jest zbyt mały lub zbyt duży, sterownik dostosowuje format zgodnie z minimalną lub maksymalną dopuszczalną wartością.
- 5. Jeżeli jest to konieczne, kliknij odpowiedni przycisk w celu zmiany jednostek (milimetry lub cale).
- 6. Kliknij przycisk Zapisz.
- Kliknij przycisk Zamknij. Zapisana nazwa pojawia się na liście formatów papieru, a zapisany format może być wykorzystany ponownie.

Używanie innego papieru i okładek

Aby wydrukować pierwszą stronę zlecenia na innym papierze, należy postępować zgodnie z następującymi instrukcjami.

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Na karcie **Papier** lub **Papier/Jakość** wybierz odpowiedni papier dla pierwszej strony zlecenia drukowania.
- Kliknij opcję Użyj innego papieru/okładki.
- 4. Z listy wybierz strony lub okładki, które chcesz wydrukować na innym papierze.
- Aby wydrukować przednią lub tylną okładkę, należy również zaznaczyć opcję Dodaj okładkę pustą lub z nadrukami.
- 6. Wybierz odpowiedni rodzaj lub źródło papieru dla pozostałych stron zlecenia drukowania.



Uwaga Rozmiar papieru musi być taki sam dla wszystkich stron zlecenia.

Drukowanie pierwszej strony pustej

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Na karcie Papier lub Papier/Jakość kliknij opcję Użyj innego papieru/okładki.
- 3. Na polu listy kliknij Okładka przednia.
- 4. Kliknij Dodaj okładkę pustą lub z nadrukami.

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru.

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- Kliknij kartę Wykończenie.
- 3. W sekcji **Opcje dokumentu** wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
- 4. Jeżeli liczba stron jest większa niż 1, wybierz właściwe opcje dla **Drukuj ramki stron** oraz **Kolejność stron**.
- 5. Kliknij przycisk **OK**. Po wykonaniu powyższych czynności produkt jest skonfigurowany do drukowania zgodnie z wybraną liczbą stron na pojedynczym arkuszu.

Ustawianie opcji koloru

Opcje na karcie **Kolor** służą do ustalenia sposobu w jaki kolory są interpretowane i drukowane przez oprogramowanie. Wybierz opcję kolorów **Automatycznie** lub **Ręcznie**.

- Opcja Automatycznie służy do optymalizacji kolorów i półtonów dla tekstu, grafiki i fotografii.
 Ustawienie Automatycznie dostarcza dodatkowych opcji kolorów dla programów i systemów operacyjnych obsługujących systemy zarządzania kolorami. Ustawienie to jest zalecane do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.
- Opcja Ręcznie służy do dostosowania trybów kolorów i półtonów dla tekstu, grafiki i fotografii. Jeśli
 wykorzystywany jest sterownik PCL, istnieje możliwość dostosowania danych typu RGB. Jeśli
 wykorzystywany jest sterownik PS, istnieje możliwość dostosowania danych typu RGB lub CMYK.

Aby ustawić opcje kolorów

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz <u>Otwieranie sterowników drukarki</u>).
- 2. Kliknij kartę Kolor.
- 3. Z menu podręcznego **Opcje koloru** wybierz pożądaną opcję.
- 4. Jeśli wybrano opcję **Ręcznie**, kliknij **Ustawienia**, aby otworzyć okno dialogowe **Ustawienia kolorów**. Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii. Możesz również dostosować ogólne ustawienia drukowania. Kliknij przycisk **OK**.
- Z menu podręcznego Kompozycje kolorów wybierz pożądaną opcję Kolory RGB.
- Kliknij przycisk OK.

Korzystanie z okna dialogowego Opcje HP Digital Imaging

Opcje HP Digital Imaging pozwalają w prosty sposób poprawić jakość drukowanych zdjęć i obrazów.



Uwaga Opcje HP Digital Imaging są dostępne w systemach Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003.

W oknie dialogowym Opcje HP Digital Imaging Options dostępne są następujące opcje:

- Polepszanie kontrastu: Polepszenie kolorów i kontrastu na wyblakłych zdjęciach. Kliknij
 Automatycznie, aby oprogramowanie drukarki rozjaśniło obszary zdjęć, które wymagają zmiany.
- Cyfrowa lampa błyskowa: Dostosowanie naświetlenia w ciemnych obszarach zdjęć w celu wyostrzenia szczegółów. Kliknij opcję Automatycznie, aby oprogramowanie drukarki ustawiło poziom jasności.
- SmartFocus: Polepszenie jakości obrazu i przejrzystości obrazów o niskiej rozdzielczości, np.
 pobranych z Internetu. Kliknij opcję Wł., aby oprogramowanie drukarki wyostrzyło szczegóły
 obrazu.
- Ostrość: Dostosowanie ostrości obrazu zgodnie z upodobaniem. Kliknij opcję Automatycznie, aby oprogramowanie drukarki ustawiło poziom ostrości obrazu.
- **Wygładzanie**: Wygładzenie obrazu. Kliknij opcję **Automatycznie**, aby oprogramowanie drukarki ustawiło poziom wygładzania obrazu.

Otwieranie okna dialogowego Opcje HP Digital Imaging

- 1. Otwórz okno dialogowe Właściwości drukarki.
- 2. Kliknij kartę Papier/Jakość, a następnie kliknij przycisk HP Digital Imaging.



Uwaga Jeśli zainstalowano oprogramowanie HP Image Zone, można je wykorzystać do edycji i dalszej poprawy jakości zdjęć cyfrowych.

Korzystanie z karty Usługi



Uwaga Karta Usługi jest niedostępna w systemie Windows 9x.

Jeśli produkt podłączono do sieci, można wykorzystać kartę **Usługi** do uzyskania informacji o produkcie i stanie materiałów. Kliknij **ikonę stanu Urządzenia i materiałów eksploatacyjnych**, aby otworzyć stronę **Stan urządzenia** wbudowanego serwera internetowego HP. Na stronie tej znajdują się informacje dotyczące aktualnego stanu produktu, procentowej ilości pozostałych materiałów eksploatacyjnych oraz sposobu ich zamawiania.

Korzystanie z funkcji sterownika drukarki na komputerze Macintosh

Przy drukowaniu z poziomu programu komputerowego wiele funkcji drukarki jest dostępnych w sterowniku. Pełne informacje na temat funkcji dostępnych w sterowniku drukarki można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. W tym rozdziale zamieszczono opis następujących funkcji:

- Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X
- Drukowanie okładki
- Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru
- <u>Ustawianie opcji koloru</u>



Uwaga Ustawienia sterownika i programu zwykle zastępują ustawienia wprowadzone z panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Ustawienia programu zwykle zastępują ustawienia sterownika.

Tworzenie i stosowanie wstępnych ustawień w systemie Mac OS X

Korzystając ze wstępnych ustawień, można zapisać bieżące ustawienia sterownika drukarki do ponownego wykorzystania.

Aby utworzyć wstępne ustawienie

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Wybierz ustawienia drukowania.
- Puknij opcję Save As... (Zapisz jako) w polu Presets (Wstępne ustawienia), a następnie wpisz nazwę dla wstępnego ustawienia.
- Kliknij przycisk OK.

Aby użyć wstępnych ustawień

- Otwórz sterownik drukarki (zobacz <u>Otwieranie sterowników drukarki</u>).
- Z menu podręcznego Presets (Wstępne ustawienia) wybierz pożądane ustawienie.



Uwaga Aby skorzystać z domyślnych ustawień sterownika drukarki, wybierz pozycję **Standard** (Standardowe).

Drukowanie okładki

Można również wydrukować osobną okładkę dla dokumentów zawierającą określony komunikat (np. "Poufne").

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- W menu podręcznym Cover Page (Okładka) lub Paper/Quality (Papier/Jakość) wybierz opcję drukowania okładki Before Document (Przed dokumentem) lub After Document (Po dokumencie).
- 3. Jeśli używasz systemu Mac OS X, w menu podręcznym **Cover Page Type** (Rodzaj okładki) wybierz treść komunikatu, jaki ma zostać wydrukowany na okładce.



Uwaga Aby wydrukować pustą okładkę, wybierz opcję **Standard** (Standardowa) jako **Cover Page Type** (Rodzaj okładki).

Drukowanie wielu stron na pojedynczym arkuszu papieru

Istnieje możliwość wydrukowania kilku stron na pojedynczym arkuszu papieru. Funkcja ta to tani sposób drukowania wydruków roboczych.

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- 2. Puknij opcję Layout (Układ) w menu podręcznym.
- 3. Obok opcji **Pages per Sheet** (Strony na arkusz) wybierz liczbę stron, które chcesz wydrukować na każdym arkuszu (1, 2, 4, 6, 9 lub 16).
- 4. Obok opcji **Layout Direction** (Orientacja dokumentu), wybierz kolejność i sposób rozmieszczenia stron na arkuszu.
- Obok opcji Borders (Obramowania) wybierz rodzaj obramowania drukowanego wokół każdego arkusza.

Ustawianie opcji koloru

Użyj menu podręcznego **Color Options** (Opcje kolorów), aby kontrolować sposób interpretacji i drukowania kolorów w oprogramowaniu.

- 1. Otwórz sterownik drukarki (zobacz Otwieranie sterowników drukarki).
- Otwórz menu podręczne Color Options (Opcje kolorów).
- 3. W systemie Mac OS X puknij pozycję **Show Advanced Options** (Wyświetl opcje zaawansowane).
- Dostosuj ustawienia oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.

Drukowanie na materiałach specjalnych

Poniższe wskazówki mogą być pomocne przy drukowaniu na specjalnych rodzajach materiałów.

Folie

- Należy przytrzymywać folie za ich brzegi. Tłuszcz z naskórka palców przeniesiony na folię może powodować problemy z jakością druku.
- Należy używać tylko klisz zalecanych do stosowania w tej drukarce. Firma Hewlett-Packard zaleca używanie w tej drukarce folii HP Color LaserJet Transparencies. Produkty firmy HP są projektowane z myślą o dobrej współpracy ze sobą w celu uzyskania optymalnych wyników drukowania.
- W oprogramowaniu lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać **FOLIA** lub drukować z podajnika, który skonfigurowany jest na podawanie folii.



OSTROŻNIE Folie, które nie są zaprojektowane do użycia w drukarkach LaserJet, mogą podczas drukowania ulec stopieniu, powodując uszkodzenie drukarki. Nie należy używać folii przeznaczonych do drukowania czarno-białego.

Papier błyszczący

- W aplikacji lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać BŁYSZCZĄCY lub drukować z
 podajnika, który skonfigurowany jest na podawanie papieru błyszczącego.
 - Drukarki HP Color LaserJet 3600 i 3800 Series: Wybierz BŁYSZCZĄCY dla papieru o gramaturze do 120 g/m². Wybierz Ciężki błyszczący dla papieru o gramaturze do 163 g/m² Wybierz Bardzo ciężki błyszczący dla papieru o gramaturze do 176 g/m².
 - **Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series**: Wybierz **BŁYSZCZĄCY** dla papieru o gramaturze do 120 g/m².
- Ponieważ ustawienie to będzie miało wpływ na wszystkie zadania drukowania, ważne jest przywrócenie oryginalnych ustawień drukarki po wydrukowaniu zadania. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje.



Uwaga Firma Hewlett-Packard zaleca używanie w tej drukarce papieru błyszczącego HP Color LaserJet Soft Gloss. Produkty firmy HP są projektowane z myślą o dobrej współpracy ze sobą w celu uzyskania optymalnych wyników drukowania. Jeśli papier HP Color LaserJet Soft Gloss nie zostanie użyty w tej drukarce, jakość wydruku może nie być zadowalająca.

Papier kolorowy

- Papier kolorowy powinien być tej samej wysokiej jakości co biały papier kserograficzny.
- Użyte barwniki muszą być w stanie wytrzymać wykorzystywaną w drukarce temperaturę utrwalania 190°C przez 0,1 s, nie ulegając zniszczeniu.
- Nie należy używać papierów z kolorowym powleczeniem, które zostało naniesione na papier po jego wyprodukowaniu.
- Drukarka tworzy kolory poprzez drukowanie nakładających się punktowych wzorów o różnych odstępach, co daje w efekcie różne kolory. Różne odcienie lub kolory papieru będą miały wpływ na odcienie drukowanych kolorów.

Koperty



Uwaga Koperty mogą być drukowane tylko z podajnika 1. Nastaw rozmiar nośnika w podajniku na określony format koperty. Patrz Drukowanie na kopertach z podajnika 1.

Przestrzeganie poniższych zaleceń umożliwi prawidłowe drukowanie kopert i zapobiegnie blokowaniu drukarki:

- Nie należy wkładać jednorazowo więcej niż 10 kopert do podajnika 1.
- Przeciętna gramatura kopert nie powinna przekraczać 90 g/m².
- Koperty powinny być płaskie.
- Nie należy używać w drukarce kopert z okienkami lub zatrzaskami.
- Koperty nie powinny być pomarszczone, porwane lub uszkodzone w inny sposób.
- Koperty z samoprzylepnymi paskami muszą mieć materiał przylepny wytrzymały na temperaturę i ciśnienie procesu utrwalania drukarki.
- Koperty należy ładować stroną do druku w dół i miejscem na znaczek w lewo, krótszą krawędzią w stronę drukarki.



Uwaga W środowisku o wysokiej wilgotności koperty powinny być drukowane długą krawędzią do przodu, tak aby zabezpieczyć przed sklejaniem podczas drukowania. W przypadku drukowania dłuższą krawędzią do przodu, koperty należy wkładać stroną do zadrukowania w dół. Patrz <u>Drukowanie na kopertach z podajnika 1</u>.

Nalepki



Uwaga W aplikacji lub sterowniku drukarki wybierz rodzaj nośnika **Nalepki** lub skonfiguruj podajnik 1 do drukowania nalepek. Patrz <u>Konfiguracja podajników</u>.

- Należy sprawdzić, czy materiał przylepny nalepek jest w stanie tolerować temperaturę 190°C przez 0,1 sekundy.
- Należy sprawdzić czy między nalepkami nie ma odkrytego materiału przylepnego. Odkryte miejsca mogą powodować odklejanie się nalepek podczas drukowania, przyczyniając się do zacięcia papieru. Odkryty materiał przylepny może również powodować uszkodzenie elementów drukarki.
- Nie należy podawać arkuszy nalepek przez drukarkę więcej niż jeden raz.
- Należy sprawdzić, czy nalepki leżą płasko.
- Nie należy używać nalepek pomarszczonych, z pęcherzykami powietrza lub uszkodzonych w inny sposób.

Papier o dużej gramaturze

- Wszystkie podajniki obsługują większość materiałów ciężkich, nie przekraczających 105 g/m²
- Kartony (od 135 g/m² do 176 g/m²) można drukować tylko z podajnika 1.
- W aplikacji lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać Ciężki (od 106 g/m² do 163) lub Karton (od 135 g/m² do 176 g/m²), lub wydrukować z podajnika, który skonfigurowany jest na

podawanie papieru o dużej gramaturze. Ponieważ ustawienie to będzie miało wpływ na wszystkie zadania drukowania, ważne jest przywrócenie drukarki z powrotem do jej oryginalnych ustawień po wydrukowaniu zadania. Patrz Konfiguracja podajników.



OSTROŻNIE Nie należy używać papieru o gramaturze wyższej niż zalecana w specyfikacjach materiałów dla tej drukarki. Używanie cięższego papieru może powodować złe podawanie arkuszy, blokowanie, obniżoną jakość druku i nadmierne mechaniczne zużycie drukarki. Jednak niektóre materiały o wyższej gramaturze, takie jak HP Cover Stock, mogą być bezpiecznie wykorzystywane.

Papier HP LaserJet Tough

- W tej drukarce należy używać tylko papieru HP LaserJet Tough. Produkty firmy HP są projektowane z myślą o dobrej współpracy ze sobą w celu uzyskania optymalnych wyników drukowania.
- Chwytaj twardy papier HP LaserJet za krawędzie. Tłuszcz z naskórka palców przeniesiony na twardy papier HP LaserJet może powodować problemy z jakością druku.
- W aplikacji lub sterowniku należy jako typ materiału wybrać Twardy papier lub drukować z
 podajnika, który skonfigurowany jest na podawanie twardego papieru HP LaserJet.



OSTROŻNIE Folie, które nie są przeznaczone do użycia w drukarkach LaserJet, mogą ulec stopieniu w drukarce, powodując jej uszkodzenie.

Papier firmowy i formularze z nadrukiem

- Formularze z nadrukiem i papier firmowy muszą być wydrukowane przy użyciu tuszy odpornych na działanie temperatury, które nie ulegną rozpuszczeniu, parowaniu lub nie będą wydzielały szkodliwych oparów, gdy zostaną poddane działaniu temperatury utrwalania drukarki, około 190° C0,1 sekundy.
- Tusze drukarskie muszą być niepalne i nie powinny reagować z rolkami drukarki.
- Formularze i papier firmowy powinny być trzymane zamknięte w odpornym na wilgoć opakowaniu w celu zapobiegania zmianom podczas przechowywania.
- Przed włożeniem do drukarki papierów z nadrukiem należy sprawdzić czy tusz na nich jest suchy.
 Podczas procesu utrwalania mokry tusz może spływać z zadrukowanego papieru.
- Przed drukowaniem dwustronnym należy załadować zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 2 i podajnika 3 stroną do zadrukowania w dół, górną krawędzią w kierunku tylnej części podajnika. Aby załadować gotowe formularze i papier firmowy do podajnika 1, należy je włożyć stroną do zadrukowania do góry i dolną krawędzią do przodu.
- Przed drukowaniem jednostronnym należy załadować zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 2 i podajnika 3 stroną do zadrukowania w górę, górną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika. Aby załadować gotowe formularze i papier firmowy do podajnika 1, należy umieścić je w podajniku stroną do zadrukowania w dół i dolną krawędzią do przodu.

Papier z makulatury

Drukarka ta jest przystosowana do używania papieru z makulatury. Papier z makulatury musi spełniać te same dane specyfikacji co standardowy papier. Zob. przewodnik *HP LaserJet Printer Family Print*

Media Specification Guide. Firma Hewlett-Packard zaleca, aby papier z makulatury zawierał nie więcej niż 5 procent mielonego drewna.

Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu)



Uwaga Funkcja drukowania dwustronnego jest dostępna dla drukarek HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn.

Drukarka może drukować na obu stronach papieru. Jeżeli drukarka nie jest wyposażona w funkcję automatycznego drukowania dwustronnego, patrz Ręczne drukowanie dwustronnego.


Automatyczne drukowanie dwustronne



Uwaga Aby drukować na obu stronach papieru, należy określić opcje drukowania automatycznego dwustronnego w programie lub sterowniku drukarki.

Aby korzystać z automatycznego drukowania dwustronnego, wykonaj następujące czynności:

- Sprawdź, czy sterownik drukarki jest skonfigurowany do drukowania dwustronnego. (Instrukcje można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.)
- Wybierz odpowiednią opcję drukowania dwustronnego w oprogramowaniu sterownika drukarki, włączając w to orientację strony i łączenia.
- Funkcja drukowania dwustronnego nie jest obsługiwana w przypadku niektórych rodzajów materiałów, takich jak folie, nalepki, karton i folia błyszcząca.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy unikać drukowania dwustronnego na szorstkim papierze o dużej gramaturze.
- Podczas drukowania dwustronnego należy załadować zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 1 stroną do zadrukowania w górę, dolną krawędzią w kierunku przedniej części podajnika. Załaduj zadrukowane fabrycznie formularze i papier firmowy do podajnika 2 i podajnika 3 stroną do zadrukowania w dół, górną krawędzią w kierunku tylnej części podajnika.

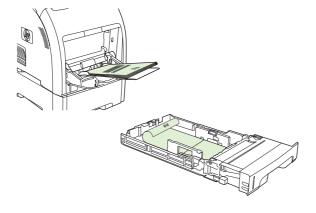



Uwaga Ładowanie zadrukowanych fabrycznie formularzy i papieru firmowego do wydruku dwustronnego różni się od ładowania w przypadku druku jednostronnego.



Uwaga Podczas drukowania w trybie dwustronnym drukarka drukuje pierwszą stronę, a następnie przenosi ją do pojemnika wyjściowego. Następnie drukarka ponownie pobiera arkusz, aby wydrukować drugą stronę. Przed wyjęciem arkusza z pojemnika wyjściowego upewnij się, że jego drukowanie zostało zakończone. Wyjmowanie arkusza w chwili jego pobierania przez drukarkę może spowodować zacięcie papieru.

Ustawienia panelu sterowania dla automatycznego drukowania dwustronnego

Wiele programów posiada wbudowane ustawienia drukowania dwustronnego. Jeżeli dany program lub sterownik drukarki *nie* umożliwia dostosowania opcji drukowania dwustronnego, można zmienić te ustawienia za pomocą panelu sterowania drukarki. Standardowym ustawieniem fabrycznym jest opcja **WYŁ**.



OSTROŻNIE Nie należy korzystać z drukowania dwustronnego podczas drukowania na nalepkach, foliach lub papierze błyszczącym. Może to spowodować poważne uszkodzenie drukarki.

Włączanie lub wyłączanie funkcji drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania



Uwaga Zmiana ustawień drukowania dwustronnego z poziomu panelu sterowania drukarki ma wpływ na wszystkie zadania drukowania. Jeżeli to możliwe, należy zawsze zmieniać ustawienia drukowania dwustronnego w używanym programie lub sterowniku drukarki.

Aby wybrać funkcję drukowania dwustronnego w sterowniku drukarki, należy prawidłowo skonfigurować sterownik. Instrukcje można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ✓, aby wybrać **DRUKOWANIE**.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić DUPLEKS, a następnie naciśnij ✓.
- 5. Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **WŁ**. i włączyć funkcję drukowania dwustronnego lub **WYŁ**, aby wyłączyć funkcję drukowania dwustronnego, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij Menu , aby powrócić do stanu Gotowość.

Opcje łączenia dwustronnie drukowanych zadań drukowania

Przed przystąpieniem do drukowania dokumentu dwustronnego, w sterowniku drukarki należy określić krawędź, według której będą łączone strony wydrukowanego dokumentu. Łączenie wzdłuż lub łączenie książkowe jest konwencjonalnym układem używanym dla książek. Łączenie wszerz lub łączenie tablicowe jest typowym łączeniem kalendarzowym.



Uwaga Domyślnym ustawieniem jest łączenie wzdłuż długiej krawędzi, gdy orientacja strony jest ustawiona na pionową. Aby zmienić ustawienie na łączenie wzdłuż krótkiej krawędzi, zaznacz pole wyboru **Odwróć strony górą**.

Ręczne drukowanie dwustronne


Aby wydrukować dokument dwustronnie na materiale nieobsługiwanego formatu lub gramatury (zobacz <u>Specyfikacje materiałów do drukowania</u>) lub gdy drukarka nie obsługuje automatycznego drukowania dwustronnego, podejdź do drukarki i włóż arkusz ręcznie po wydrukowaniu pierwszej strony.



Uwaga Uszkodzony lub używany wcześniej materiał może powodować zacinanie się papieru i nie powinno się go używać.

Ręczne drukowanie dwustronne (dupleks)

- 1. Do podajnika 1 załaduj papier firmowy pierwszą stroną w górę, dolną częścią do przodu.
 - Do podajnika 2 (podajnik na 250 arkuszy) lub podajnika 3 (podajnik na 500 arkuszy) załaduj papier firmowy pierwszą stroną w dół, górną krawędzią w kierunku tylnej strony podajnika.
- 2. Uruchom sterownik drukarki.
- 3. Wybierz odpowiedni format i rodzaj.
- 4. W zakładce Wykończenie wybierz opcję Druk na obu stronach (Ręcznie).
- 5. Kliknij przycisk **OK**.
- 6. Przejdź do drukarki. Po wyświetleniu monitu **PODAWANIE RĘCZNE** wyjmij wszystkie czyste strony z podajnika 1. Wyjmij zadrukowany stos z pojemnika wyjściowego i włóż go ponownie stroną zadrukowaną w górę, dolną krawędzią *do przodu*. Druga strona *musi* być drukowana z podajnika 1.

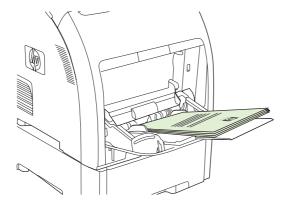



Uwaga Nie wyrzucaj pustych kartek ze stosu przeznaczonego do zadrukowania.

Po wyświetleniu monitu na panelu sterowania naciśnij przycisk ✓.



Uwaga Jeżeli ogólna ilość arkuszy przekracza pojemność podajnika 1 do ręcznych zadań drukowania dwustronnego, włóż pierwszych 100 arkuszy i naciśnij ✓. Po wyświetleniu monitu włóż kolejnych 100 arkuszy i naciśnij ✓. W razie konieczności powtarzaj czynność do momentu, aż cały stos papieru zostanie załadowany do podajnika 1.

Obsługa nietypowych sytuacji przy drukowaniu

Wydruk pierwszej strony na innym papierze

Aby wydrukować pierwszą stronę dokumentu na innym materiale niż jego pozostałą część, należy zastosować opisaną niżej procedurę. Na przykład można wydrukować pierwszą stronę dokumentu na papierze firmowym, a resztę na papierze zwykłym.

- 1. Z poziomu używanego programu lub sterownika drukarki wybierz inny podajnik dla pierwszej strony, a inny podajnik dla pozostałych stron.
- 2. Załaduj specjalny materiał do podajnika określonego w czynności 1.
- 3. Załaduj materiał dla pozostałych stron dokumentu do innego podajnika.
- 4. Wydrukuj dokument.

Można również drukować na innym materiale, korzystając z panelu sterowania lub sterownika drukarki do ustawienia rodzajów materiału załadowanych do podajników, a następnie wybierając pierwszą i pozostałe strony według rodzaju materiału.

Drukowanie na materiale nietypowego formatu

Drukarka obsługuje jednostronne drukowanie i ręczne drukowanie dwustronne na materiałach nietypowych formatów. Podajnik 1 obsługuje formaty materiałów od 76 x 127 mm do 216 x 356 mm. Podajnik 2 i podajnik 3 obsługują materiały o rozmiarach od 148 x 210 mm do 215,9 x 355.6 mm.

Jeżeli podczas drukowania na papierze nietypowego formatu podajnik 1 został skonfigurowany z poziomu panelu sterowania jako TYP PODAJNIKA X = TYP DOWOLNY i FORMAT PODAJNIKA X = DOWOLNY, drukarka wydrukuje na jakimkolwiek nośniku, włożonym do tego podajnika.

Niektóre programy i sterowniki drukarek umożliwiają podawanie nietypowych rozmiarów materiałów. Należy pamiętać o ustawieniu prawidłowego formatu materiału zarówno w oknie dialogowym Ustawienia strony, jak i Drukuj. Jeżeli oprogramowanie na to nie pozwala, określ własne rozmiary materiału w menu **OBSŁUGA PAPIERU** na panelu sterowania drukarki. Zapoznaj się z sekcją Menu obsługi papieru, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Jeżeli używany program wymaga obliczenia marginesów dla nietypowych formatów materiału, należy zajrzeć do pomocy ekranowej do tego programu.

Zatrzymywanie żądania druku

Żądanie druku można zatrzymać z poziomu panelu sterowania drukarki lub używanego programu. Aby uzyskać instrukcje dotyczące zatrzymania żądania druku z komputera w sieci, należy zajrzeć do pomocy ekranowej do danego oprogramowania sieciowego.



Uwaga Po anulowaniu zlecenia druku usunięcie wszystkich danych drukowania może zająć trochę czasu.

Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu panelu sterowania drukarki

- Naciśnij Stop na panelu sterowania drukarki.
- Naciśnij ▼, aby podświetlić opcję Anuluj bieżące zadanie, a następnie naciśnij ✓, aby anulować zadanie.

Jeżeli drukowanie zadania jest już zbyt zaawansowane, opcja anulowania może nie być dostępna.

Zatrzymanie aktualnie drukowanego zadania z poziomu używanego programu

Na ekranie zostanie krótko wyświetlone okno dialogowe z opcją anulowania zadania drukowania.

Jeżeli z programu wysłanych zostało do drukarki kilka żądań, mogą one czekać w kolejce druku (na przykład w Menedżerze wydruku systemu Windows). Zajrzyj do dokumentacji używanego programu, aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące anulowania żądań druku z komputera.

Jeżeli zadanie drukowania oczekuje w kolejce drukowania (w pamięci komputera) lub w buforze drukarki (Windows 98, Me, 2000 lub XP), należy je usunąć z poziomu komputera.

W systemie Windows 98 lub Windows Me kliknij kolejno **Start**, **Ustawienia**, a następnie **Drukarki**. W systemie Windows 2000 oraz Windows XP kliknij **Start**, a następnie **Drukarki**. Kliknij dwukrotnie ikonę drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 lub 3800, aby otworzyć bufor drukarki. Wybierz zadanie, które chcesz anulować i naciśnij przycisk **Usuń**. Jeżeli zadanie nie zostało usunięte, może istnieć konieczność wyłączenia i ponownego uruchomienia komputera.

Zarządzanie zapisanymi zadaniami



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Uwaga Funkcja ta jest dostępna tylko dla drukarek z zainstalowanym dyskiem twardym.

Aby zapisać zadanie drukowania na drukarce, użyj karty **Przechowywanie zadań** w oknie dialogowym **Właściwości** w sterowniku drukarki. Po zapisaniu zadania można je wydrukować lub usunąć z poziomu panelu sterowania.

Drukowanie zapisanego zadania

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić POBIERZ ZADANIE, a następnie naciśnij ✓.

Wyświetlana jest lista użytkowników. Jeśli nie są zapisane żadne zadania, pojawi się komunikat **BRAK ZAPISANYCH ZADAŃ**.

- Naciśnij ▼, aby podświetlić swoją nazwę użytkownika, a następnie naciśnij ✓.
 - Jeśli zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione osobistym numerem identyfikacyjnym (PIN), pojawi się pozycja menu WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE. Jeśli chcesz wydrukować jedno z zadań chronionych numerem PIN, podświetl WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE, a następnie naciśnij
- Naciśnij ▼, aby podświetlić właściwe zadanie drukowania, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić DRUK, a następnie naciśnij ✓.
 - Jeśli zadanie *nie* jest chronione numerem PIN, przejdź do czynności 7.
- 6. Jeśli pojawi się monit, wprowadź numer PIN naciskając ▲ lub ▼, aby zmienić cyfrę. Naciśnij ✓ po wybraniu każdej cyfry czterocyfrowego numeru PIN.
- Naciśnij ▲ oraz ▼, aby określić liczbę kopii, a następnie naciśnij ✓, aby wydrukować zadanie.

Usuwanie zapisanych zadań

- Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić POBIERZ ZADANIE, a następnie naciśnij ✓.

Wyświetlana jest lista użytkowników. Jeśli nie są zapisane żadne zadania, pojawi się komunikat **BRAK ZAPISANYCH ZADAŃ**.

- Naciśnij ▼, aby podświetlić swoją nazwę użytkownika, a następnie naciśnij ✓.
 - Jeśli zapisane jest więcej niż jedno zadanie chronione numerem PIN, pojawi się pozycja menu **WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE**. Jeśli chcesz usunąć jedno z zadań chronionych numerem PIN, podświetl **WSZYSTKIE ZADANIA PRYWATNE**, a następnie naciśnij ✓.
- 4. Naciśnij ▼, aby podświetlić właściwe zadanie drukowania, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić USUŃ, a następnie naciśnij ✓.

Jeśli zadanie *nie* jest chronione numerem PIN, zostanie usunięte przez drukarkę.

Jeśli pojawi się monit, wprowadź numer PIN naciskając ▲ lub ▼, aby zmienić cyfrę. Naciśnij ✓ po wybraniu każdej cyfry czterocyfrowego numeru PIN.

Drukarka usunie zadanie po podaniu czwartej cyfry numeru PIN i naciśnięciu ✓.

Zarządzanie pamięcią

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series obsługują do 512 MB pamięci. Pamięć drukarki można rozszerzyć poprzez instalację modułu pamięci DIMM w gnieździe DIMM. Gniazdo akceptuje moduły 128, 256 lub 512 MB pamięci RAM. Dodatkowe informacje na temat instalowania pamięci znajdują się w sekcji <u>Praca z pamięcią</u>.

W drukarce stosowane są synchroniczne moduły pamięci DRAM o 200 stykach, bez parzystości. Nie są obsługiwane moduły DIMM z rozszerzonym wprowadzaniem danych (EDO).



Uwaga Jeżeli wystąpią problemy z pamięcią drukarki podczas drukowania złożonej grafiki, można udostępnić więcej pamięci poprzez usunięcie zbędnych czcionek, wzorów styli i makropoleceń z pamięci drukarki. Uproszczenie zadania drukowania może pomóc w uniknięciu problemów z pamięcią.

Uwaga Należy pamiętać o zaktualizowaniu konfiguracji drukarki po dodaniu pamięci. Patrz <u>Uruchamianie pamięci</u>.

5 Zarządzanie drukarką

W tym rozdziale opisano obsługę drukarki.

- Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki
- Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną
- Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego
- <u>Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care</u>
- Korzystanie z narzędzia HP Printer Utility for Macintosh

PLWW 91

Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki

Z poziomu panelu sterowania można drukować strony zawierające informacje na temat drukarki i jej bieżącej konfiguracji. Poniżej zamieszczono opisy procedur drukowania stron informacyjnych.



Uwaga Strony informacyjne o drukarce dla drukarki HP Color LaserJet 3600 Series są dostępne tylko w języku angielskim.

| Opis strony | Drukowanie strony | | |
|--|---|--|--|
| Mapa menu | Naciśnij przycisk Menu. | | |
| Prezentuje menu panelu sterowania i dostępne ustawienia. | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk . | | |
| | Jeśli opcja DRUKUJ MAPĘ MENU nie jest podświetlona, naciskaj przycisk ▲ lub ▼ aż zostanie podświetlona, a następnie naciśnij przycisk ▼. | | |
| | Zawartość mapy menu może być różna i jest uzależniona od zainstalowanych opcj drukarki. | | |
| | Pełną listę pozycji menu i dopuszczalnych wartości zamieszczono w części Korzystanie z panelu sterowania. | | |
| Strona konfiguracji | Naciśnij przycisk Menu. | | |
| Prezentuje ustawienia drukarki i zainstalowane akcesoria. | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk . | | |
| | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję DRUKUJ KONFIGURACJĘ, a następnie naciśnij przycisk . | | |
| | Uwaga Jeżeli drukarka jest wyposażona w serwer druku HP Jetdirect lub opcjonalny dysk twardy, wydrukowana zostanie dodatkowa strona konfiguracji zawierająca informacje o tych urządzeniach. | | |
| Strona stanu materiałów eksploatacyjnych | Naciśnij przycisk Menu. | | |
| Prezentuje poziomy toneru kaset drukujących. | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk . | | |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW, a następnie naciśnij przycisk √. | | |
| | Uwaga W przypadku korzystania z materiałów eksploatacyjnych innych producentów, na stronie stanu nie będą umieszczone dane dotyczące pozostałego okresu użytkowania materiałów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Kasety drukujące innych producentów. | | |
| Strona zużycia (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | Naciśnij przycisk Menu. | | |
| Podaje liczbę stron dla każdego formatu drukowanego papieru, ilość | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk . | | |
| stron drukowanych jednostronnie lub dwustronnie oraz średnie procentowe pokrycie strony dla poszczególnych kolorów. | Naciśnij przycisk , aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ ZUŻYCIA, następnie naciśnij przycisk . | | |

| Opis strony | Drukowanie strony | |
|---|--|--|
| Strona demonstracyjna | Naciśnij przycisk Menu. | |
| Zawiera kolorową fotografię, umożliwiającą sprawdzenie jakości wydruku. | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| , | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ DEMONSTRACYJNĄ, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| Dziennik zużycia koloru | 1. Naciśnij przycisk Menu. | |
| Prezentuje statystykę wykorzystania poszczególnych kolorów. | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję WYDRUK DZIENNIKA ZADAŃ ZUŻYCIA KOLORU, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| Katalog plików (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | 1. Naciśnij przycisk Menu. | |
| Prezentuje informacje dla wszystkich zainstalowanych urządzeń pamięci | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| masowej. | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DRUKUJ KATALOG PLIKÓW, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| | Uwaga Ta opcja pojawia się tylko wtedy, gdy jest zainstalowane urządzenie pamięci masowej. | |
| Lista czcionek PCL lub PS (tylko | 1. Naciśnij przycisk Menu. | |
| drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie | |
| Informuje o czcionkach | naciśnij przycisk ❤ . | |
| zainstalowanych w drukarce. | 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PCL lub DRUKUJ LISTĘ CZCIONEK PS, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| | Uwaga Przedstawia także informacje o tym, które czcionki są przechowywane na opcjonalnym dysku twardym, a które w module DIMM pamięci flash. | |

Konfiguracja alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną



Uwaga Funkcja ta może być niedostępna w drukarkach HP Color LaserJet 3600 Series, jeżeli oprogramowanie hosta nie obsługuje poczty e-mail.

Do skonfigurowania alarmów informujących użytkownika o problemach z drukarką można użyć programu HP Web Jetadmin lub wbudowanego serwera internetowego. Alarmy przyjmują formę wiadomości poczty elektronicznej wysyłanych na określone adresy.

Istnieje możliwość skonfigurowania:

- które drukarki mają być monitorowane,
- rodzaju przesyłanych alarmów (na przykład alarmy o zacięciu lub braku papieru, stanie materiałów eksploatacyjnych oraz otwarciu pokrywy);
- adresów poczty elektronicznej, na które mają być wysyłane alarmy.

| Oprogramowanie | Gdzie można znaleźć informacje |
|------------------------------|--|
| HP Web Jetadmin | Informacje ogólne o programie HP Web Jetadmin znajdują się w części <u>HP Web</u> <u>Jetadmin</u> . |
| | Szczegółowe informacje o alarmach i ich konfigurowaniu można znaleźć w systemie pomocy programu HP Web Jetadmin. |
| Wbudowany serwer internetowy | Ogólne informacje o wbudowanym serwerze internetowym znajdują się w części Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego. |
| | Szczegółowe informacje o alarmach i ich konfigurowaniu znaleźć można w systemie pomocy wbudowanego serwera internetowego. |

Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego



Uwaga Wbudowany serwer internetowy drukarki HP Color LaserJet 3600 Series oferuje tylko informacje o konfiguracji sieci i stanie drukarki.

Uwaga Kiedy drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera, należy użyć programu HP Easy Printer Care do wyświetlania stanu drukarki.

- Przeglądanie informacji o stanie drukarki
- Ustawianie rodzaju papieru załadowanego do każdego podajnika
- Określanie pozostałego czasu eksploatacji wszystkich materiałów i zamawianie nowych
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji podajników
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji menu panelu sterowania drukarki
- Przeglądanie i drukowanie wewnętrznych stron drukarki
- Otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach drukarki i materiałów eksploatacyjnych
- Przeglądanie i zmiana konfiguracji sieciowej
- Przeglądanie treści pomocy odnoszącej się do aktualnego stanu drukarki
- Zastrzeżenie dostępu do funkcji drukowania w kolorze (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 Series)

Kiedy drukarka jest podłączona do sieci, wbudowany serwer internetowy jest dostępny automatycznie. Dostęp do wbudowanego serwera internetowego można uzyskać w systemie Windows 95 i nowszych.

Serwer ten umożliwia przeglądanie stanu drukarki i sieci oraz zarządzanie funkcjami drukowania z komputera, bez konieczności używania w tym celu panelu sterowania drukarki.

Do korzystania z wbudowanego serwera internetowego wymagane jest zainstalowanie przeglądarki Microsoft Internet Explorer w wersji 4 lub nowszej albo Netscape Navigator w wersji 4 lub nowszej. Wbudowany serwer internetowy działa, kiedy drukarka jest podłączona do sieci opartej na protokole IP. Serwer nie obsługuje połączeń drukarki opartych na protokołach IPX i AppleTalk. Aby otworzyć wbudowany serwer internetowy i korzystać z niego, nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu.

Dostęp do wbudowanego serwera internetowego przy zastosowaniu połączenia sieciowego

 W obsługiwanej przeglądarce internetowej na komputerze w polu Adres/URL wpisz adres IP drukarki. (Aby sprawdzić adres IP, wydrukuj stronę konfiguracji. Patrz część <u>Korzystanie ze stron</u> <u>informacyjnych drukarki</u>)



Uwaga Po otworzeniu adresu URL można utworzyć zakładkę pozwalającą w przyszłości szybko znaleźć stronę.

 Wbudowany serwer internetowy zawiera trzy zakładki przedstawiające ustawienia i informacje o drukarce: zakładka Informacje, Ustawienia i Sieć. Aby przejść do danej zakładki, należy ją kliknąć.

Więcej informacji o poszczególnych zakładkach można znaleźć w następnej części.

Wbudowany serwer internetowy

Poniżej zamieszczono opisy podstawowych ekranów wbudowanego serwera internetowego.

| Zakładka lub część | Opis | |
|--|-------------|--|
| Zakładka Informacje Zawiera informacje na temat drukarki, stanu i konfiguracji. | fi d | Stan urządzenia: Pokazuje informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałó irmy HP (0% oznacza wyczerpanie danego materiału). Zawarto tu również dane lotyczące rodzajów i formatów papieru do drukowania ustawionych dla każdego oodajnika. Aby zmienić domyślne ustawienia, kliknij opcję Zmień ustawienia . |
| | | Strona konfiguracji: Ta strona zawiera informacje pobrane ze strony konfiguracj Irukarki. |
| | e Z m | Stan materiałów eksploatacyjnych: Pokazuje informacje o pozostałym czasie eksploatacji materiałów firmy HP (0% oznacza wyczerpanie danego materiału). Zawarto tu również numery części poszczególnych materiałów. Aby zamówić nownateriały eksploatacyjne, kliknij łącze Zamów materiały eksploatacyjne w obszarze Inne łącza w lewej części wyświetlanego okna. |
| | • 0 | Dziennik zdarzeń: Ta strona przedstawia listę wszystkich zdarzeń i błędów drukark |
| | | Strona statystyki materiałów: Pokazuje podsumowanie liczby stron vydrukowanych przez drukarkę, według rodzaju i formatu papieru. |
| | | Strona diagnostyczna Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące kalibracji Irukarki, gęstości kolorów i innych parametrów. |
| | 0 | nformacje o urządzeniu: Pokazuje nazwę sieciową drukarki, jej adres i informac o modelu. Aby zmienić te ustawienia, kliknij Informacje o urządzeniu na zakładce Ustawienia . |
| | | Panel sterowania: Pokazuje komunikaty z panelu sterowania drukarki, na orzykład Gotowość lub Włączony tryb uśpienia. |
| | | Oziennik zadań zużycia kolorów: Zawiera informacje dotyczące wydruków colorowych na podstawie wykonanych zadań. |
| | • 0 | Druk : Umożliwia wysyłanie zadań do drukarki. |
| Zakładka Ustawienia Umożliwia konfigurację drukarki z | | Konfiguruj urządzenie: Umożliwia konfigurację ustawień drukarki. Strona zawier radycyjne menu drukarki dostępne na wyświetlaczu panelu sterowania. |
| poziomu komputera użytkownika. | z | Gerwer poczty elektronicznej: Tylko w wersjach sieciowych. Opcja używana razer ie stroną Alarmy w celu skonfigurowania ustawień przychodzących i wychodzącyc viadomości e-mail, jak również alarmów otrzymywanych pocztą elektroniczną. |
| | е | Alarmy: Tylko w wersjach sieciowych. Pozwala użytkownikowi otrzymywać poczta e-mail powiadomienia (alarmy) dotyczące zdarzeń drukarki i materiałów eksploatacyjnych. |
| | а | Automatyczne wysyłanie: Umożliwia skonfigurowanie drukarki tak, aby wysyłała lutomatyczne wiadomości e-mail dotyczące konfiguracji drukarki oraz materiałów ksploatacyjnych na określone adresy e-mail. |
| | U | Bezpieczeństwo: Pozwala ustawić hasło zabezpieczające dostęp do zakładek Jstawienia oraz Sieć. Służy też do włączania i wyłączania pewnych funkcji wbudowanego serwera internetowego. |
| | Ł | Edycja innych łączy: Pozwala na dodanie lub zmianę łączy do witryn internetowych .ącze to jest wyświetlane w obszarze Inne łącza na wszystkich stronach vbudowanego serwera internetowego. |
| | | |

ma otrzymywać informacje o drukarce.

Informacje o urządzeniu: Pozwala na wprowadzenie nazwy drukarki i przydzielenie jej numeru. Wpisz imię, nazwisko oraz adres e-mail głównej osoby kontaktowej, która

Zakładka lub część

Opis

- Język: Pozwala ustawić język, w jakim będą wyświetlane informacje wbudowanego serwera internetowego.
- Data i godzina: Umożliwia czasową synchronizację z sieciowym serwerem czasu.
- Czas budzenia Umożliwia ustawienie oraz edycję czasu budzenia drukarki.
- Ogranicz kolor: Umożliwia ustawienie ograniczeń w wykonywaniu wydruków kolorowych przez użytkowników.



Uwaga Zakładka **Ustawienia** może być chroniona hasłem. Jeśli drukarka znajduje się w sieci, przed zmianą jakichkolwiek ustawień na tej zakładce należy skontaktować się z administratorem drukarki.

Zakładka Sieć

Umożliwia zmianę ustawień drukarki z poziomu komputera użytkownika.

Zakładka ta pozwala administratorowi sieci monitorować ustawienia sieciowe drukarki, kiedy urządzenie jest podłączone do sieci opartej na protokole IP. Karta nie zostanie wyświetlona, kiedy drukarka jest bezpośrednio podłączona do komputera lub kiedy jest podłączona do sieci inaczej niż przy użyciu serwera druku HP Jetdirect.



Uwaga Zakładka Sieć może być chroniona hasłem.

Other Links (Inne łącza)

Zawiera łącza do Internetu.

- HP Instant Support™: Łączy użytkownika z witryną internetową pomocy firmy HP w celu znalezienia rozwiązań dla pojawiających się problemów. Usługa ta analizuje dziennik zdarzeń drukarki oraz dane o konfiguracji, aby zapewnić informacje diagnostyczne i wsparcie dla drukarki.
- Zamów materiały eksploatacyjne: Kliknięcie tego łącza powoduje otwarcie witryny internetowej firmy HP, na której można zamówić oryginalne materiały eksploatacyjne firmy HP, takie jak kasety drukujące i papier.
- Pomoc techniczna dla produktu: Połączenie z witryną pomocy drukarki, gdzie można wyszukiwać pomoc dla poszczególnych problemów.



Uwaga Korzystanie z nich wymaga dostępu do sieci Internet. Jeśli użytkownik używa modemu i nie połączył się z Internetem przed otwarciem wbudowanego serwera internetowego, musi ustanowić połączenie, aby móc przejść na którąkolwiek z tych stron sieci Web. Podłączenie do Internetu może wymagać zamkniecia serwera i ponownego jego otworzenia.

Używanie oprogramowania HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care jest aplikacją służącą do wykonywania następujących zadań:

- Sprawdzanie stanu drukarki
- Sprawdzanie stanu materiałów eksploatacyjnych
- Ustawianie alarmów.
- Uzyskiwanie dostępu do narzędzi diagnostycznych i konserwacyjnych

Można korzystać z programu HP Easy Printer Care tylko wtedy, gdy drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lub do sieci. Aby można było korzystać z programu HP Easy Printer Care, wymagane jest przeprowadzenie pełnej instalacji oprogramowania drukarki.



Uwaga Aby otworzyć program HP Easy Printer Care i korzystać z niego, nie jest konieczne posiadanie dostępu do Internetu. Jednak w przypadku kliknięcia łącza internetowego, użytkownik musi być podłączony do sieci Internet, aby móc przejść na stronę wskazywaną przez dane łącze.

Obsługiwane systemy operacyjne

Program HP Easy Printer Care działa pod kontrolą systemu Windows 2000 i Windows XP.

Aby uruchomić program HP Easy Printer Care

Użyj jednej z następujących metod, aby otworzyć program HP Easy Printer Care:

- Z menu Start wybierz polecenie Programy, wybierz polecenie HP, a następnie kliknij polecenie HP Easy Printer Care.
- W pasku zadań systemu Windows (w prawym dolnym rogu pulpitu) kliknij dwukrotnie ikonę HP Easy Printer Care.
- Kliknij dwukrotnie ikonę pulpitu.

Składniki programu HP Easy Printer Care

Program HP Easy Printer Care zawiera części opisane poniżej.

| Część | Opis | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Zakładka Przegląd | Lista urządzenia: Pokazuje drukarki, które można wybrać. | | | | |
| Zawiera podstawowe informacje o stanie drukarki. | Część Stan urządzenia: Pokazuje informacje o stanie drukarki. Ta część pokazuje alarmowe stany drukarki, jak na przykład informacja o pustej kasecie drukującej. Pokazuje też informacje o identyfikacji urządzenia, komunikaty panelu sterowania i poziomy materiałów w kasetach drukujących. Po skorygowaniu problemu z drukarką kliknij przycisk C, aby uaktualnić stan urządzenia. | | | | |
| | Część Stan materiałów eksploatacyjnych: Zawiera szczegółowe informacje na temat stanu materiałów eksploatacyjnych, np. określenie procentowe pozostałego w kasecie toneru i stan materiałów ładowanych do każdego podajnika. | | | | |
| | Łącze do Materiały eksploatacyjne — szczegóły: Służy do otwierania strony stanu materiałów eksploatacyjnych, która zawiera szczegółowe informacje o materiałach eksploatacyjnych do drukarki, składaniu zamówień i odzysku. | | | | |

Część Opis Karta Pomoc Zawiera informacje o urządzeniu, w tym alarmy dla elementów wymagających uwagi. techniczna Zawiera łącza do informacji i narzędzi diagnostycznych Zawiera informacje i Zawiera łącza do stron internetowych firmy HP umożliwiających rejestrację produktu, łącza pomocy. uzyskanie pomocy technicznej i zamówienie materiałów eksploatacyjnych. Uwaga Jeśli użytkownik używa modemu i nie połączył się z Internetem przed uruchomieniem programu HP Easy Printer Care, musi ustanowić połączenie, aby móc przejść na którąkolwiek z tych stron sieci Web. Okno Zamawianie Lista zamówień: Pokazuje materiały eksploatacyjne, które można zamówić dla każdej materiałów drukarki. Jeśli chcesz zamówić dany element, na liście elementów eksploatacyjnych kliknij eksploatacyjnych pole wyboru **Zamów** dla tego elementu. Umożliwia dostęp do Przycisk Zamawianie materiałów eksploatacyjnych online Otwiera stronę internetową zamawiania materiałów materiałów eksploatacyjnych firmy HP w nowym oknie przeglądarki. Po zaznaczeniu pola online lub za pomocą wyboru Zamów dla jakichkolwiek elementów informacja o tych elementach może być poczty elektronicznej. przekazana na stronę sieci Web. Przycisk **Drukuj listę zakupów**: Drukuje informacje o materiałach eksploatacyjnych, dla których zostało zaznaczone pole wyboru Zamów. Przycisk Drukuj listę zakupów: Tworzy tekstową listę elementów, dla których zostało zaznaczone pole wyboru Zamów. Listę można skopiować do wysyłanej dostawcy wiadomości e-mail Okno Ustawienia Włączenie lub wyłączenie alarmów: Włącza lub wyłącza funkcję alarmu dla danej drukarki. alarmów Miejsce wyświetlenia alarmu: Ustawia miejsce wyświetlenia alarmu — w przypadku, gdy Umożliwia drukowanie odbywa się na danej drukarce lub zawsze, gdy ma miejsce drukowanie. skonfigurowanie drukarki w taki sposób, aby Typ alarmu: Ustawia alarmy powiadamiające tylko o błędach krytycznych lub o każdym błędzie, w tym błędach powtarzających się. automatycznie powiadamiała Typ powiadomienia: Ustawia rodzaj pojawiającego się komunikatu (jako okno komunikatu, użytkownika o alarm paska zadań systemu lub wiadomość e-mail). napotkanych problemach. Zakładka Lista urządzeń • Informacje o drukarce, w tym nazwa, marka i model drukarki. Pokazuje informacje o Ikonę (jeśli w rozwijanym polu Wyświetl jako ustawiona jest opcja domyślna Kafelki). każdej drukarce z listy Każdy bieżący alarm dla drukarki Urządzenia. Po kliknieciu drukarki na liście program HP Easy Printer Care otwiera zakładkę Przegląd dla tej drukarki. Informacje zawarte na zakładce Lista urządzeń to m.in.: Okno Znajdź inne Po kliknieciu łącza Znajdź inne drukarki na liście Urządzenia otwiera sie okno Znajdź inne drukarki drukarki. Okno Znajdź inne drukarki zawiera narzędzie wykrywające inne drukarki sieciowe, które można dodać do listy Urządzenia, a następnie monitorować z poziomu komputera użytkownika. Umożliwia dodanie innych drukarek do listy drukarek użytkownika.

Korzystanie z narzędzia HP Printer Utility for Macintosh

Użyj programu HP Printer Utility do konfiguracji i konserwacji drukarki za pośrednictwem komputera z systemem Mac OS X 10.2 lub 10.3.

Otwieranie programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Aby otworzyć program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) w systemie Mac OS X 10.2

- 1. Otwórz program Finder, a następnie puknij opcję **Applications** (Aplikacje).
- 2. Puknij przycisk Library (Biblioteka), a następnie puknij polecenie Printers (Drukarki).
- 3. Puknij opcję **HP**, a następnie puknij polecenie **Utilities** (Narzędzia).
- **4.** Podwójnie puknij pozycję **HP Printer Selector** (Wybór drukarki HP), aby otworzyć narzędzie HP Printer Selector (Wybór drukarki HP).
- Wybierz drukarkę, którą chcesz skonfigurować, a następnie puknij pozycję Utility (Narzędzie).

Aby otworzyć program HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP) w systemie Mac OS X 10.3

Na biurku puknij znaczek Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).



Uwaga Jeśli znaczek **Printer Setup Utility** nie pojawi się na biurku, otwórz program Finder, puknij kolejno opcje **Applications** (Aplikacje) i **Utilities** (Narzędzia), a następnie podwójnie puknij opcję **Printer Setup Utility** (Narzędzie konfiguracji drukarki).

Wybierz drukarkę, którą chcesz skonfigurować, a następnie puknij pozycję Utility (Narzędzie).

Funkcje programu HP Printer Utility (Narzędzie drukarki HP)

Program HP Printer Utility składa się ze stron, które można otworzyć przez puknięcie listy **Configuration Settings** (Ustawienia konfiguracji). Poniższa tabela zawiera opis zadań, które można przeprowadzić z poziomu danych stron.

| Pozycja | Opis | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Color Cleaning (Czyszczenie kolorów) | Drukuje stronę czyszczącą. | | | | |
| Configuration Page (Strona konfiguracji) | Drukuje stronę konfiguracji. | | | | |
| Supplies Status (Stan materiałów eksploatacyjnych) | Pokazuje stan materiałów eksploatacyjnych w drukarce i przedstawia łącza do stron, których można zamówić materiały eksploatacyjne przez Internet. | | | | |
| HP Support (Wsparcie techniczne HP) | Zapewnia dostęp do wsparcia technicznego, stron zamawiania materiałów eksploatacyjnych przez Internet, stron rejestracji, a także informacji dotyczących recyklingu i zwrotów. | | | | |
| File Upload (Przesyłanie plików) | Przesyła pliki z komputera na drukarkę. | | | | |
| Upload Fonts (Przesyłanie czcionek) | Przesyła czcionki z komputera na drukarkę. | | | | |
| Firmware Update (Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego) | Przesyła zaktualizowane pliki oprogramowania sprzętowego z komputera na drukarkę. | | | | |

| Pozycja | Opis | | | |
|--|--|--|--|--|
| Duplex Mode (Tryb druku dwustronnego) | Włącza tryb automatycznego drukowania dwustronnego. | | | |
| Economode Toner Density (Tryb ekonomiczny gęstości toneru) | Włącza tryb ekonomiczny, aby oszczędzać toner lub dostosowuje gęstość toneru. | | | |
| Resolution (Rozdzielczość) | Zmienia ustawienia rozdzielczości wraz z ustawieniem REt. | | | |
| Lock Resources (Blokowanie zasobów) | Blokuje lub odblokowuje urządzenia pamięci drukarki, takie jak dysk twardy. | | | |
| Stored Jobs (Zadania przechowywane) | Zarządza zadaniami, które są przechowywane na dysku twardym. | | | |
| Trays Configuration (Konfiguracja podajników) | Zmienia ustawienia domyślnego podajnika drukarki. | | | |
| IP Settings (Ustawienia IP) | Zmienia ustawienia sieciowe drukarki i zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego. | | | |
| Additional Settings (Ustawienia dodatkowe) | Zapewnia dostęp do wbudowanego serwera internetowego. | | | |
| E-mail Alerts (Alarmy wysyłane pocztą elektroniczną) | Konfiguruje drukarkę, aby przy określonych zdarzeniach wysyłała wiadomości e-mail. | | | |

6 Kolor

W tym rozdziale przedstawiono sposoby uzyskania możliwie najlepszych kolorowych wydruków:

- <u>Używanie kolorów</u>
- Obsługa kolorów
- Dopasowywanie kolorów

PLWW 103

Używanie kolorów

Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series oferują automatyczne funkcje koloru, pozwalające uzyskać doskonałe kolorowe wydruki. Starannie zaprojektowane i przetestowane tabele kolorów zapewniają dokładne odwzorowanie wszystkich drukowanych barw.

Drukarki wyposażone są również w zaawansowane narzędzia dla profesjonalistów.

HP ImageREt

Technologia HP ImageREt zapewnia najwyższą jakość kolorów bez konieczności zmiany ustawień sterownika czy szukania kompromisu pomiędzy jakością druku, wydajnością i pamięcią. Technologia ImageREt umożliwia tworzenie fotorealistycznych wydruków.

W zależności od drukarki poniższe wersje oprogramowania HP ImageREt oferują wykorzystanie technologii wychwytywania, kontrolę nad rozmieszczaniem punktów oraz bardziej precyzyjną kontrolę jakości toneru w jednym punkcie.

- HP ImageREt 2400 (drukarka HP Color LaserJet 3000 Series) pozwala uzyskać wydruki o
 rozdzielczości 600x600 dpi, zapewniającej kolor o laserowej jakości 2400 dpi i miliony gładkich
 kolorów.
- HP ImageREt 3600 (drukarki HP Color LaserJet 3600 i 3800 Series) pozwala uzyskać wydruki o
 rozdzielczości 600x600 dpi, zapewniającej kolor o laserowej jakości 3600 dpi i miliony gładkich
 kolorów.

Wybór materiałów

Aby uzyskać wydruki najlepszej jakości, należy wybrać odpowiedni rodzaj materiału w menu oprogramowania drukarki lub z poziomu panelu sterowania. Patrz <u>Wybór materiałów do drukowania</u>.

Opcje kolorów

Opcje kolorów umożliwiają automatyczne odwzorowanie optymalnych kolorów wyjściowych. Te opcje korzystają z łączenia obiektów, co umożliwia optymalne ustawienie koloru i półtonu do różnych obiektów na stronie (tekst, grafika i fotografie). Drukarka dokonuje analizy obiektów zawartych na stronie i wykorzystuje ustawienia półtonów i kolorów, które zapewniają najlepszą jakość wydruku dla poszczególnych obiektów.

W środowisku Windows opcje kolorów **Automatycznie** i **Ręcznie** znajdują się na karcie **Kolor** sterownika drukarki.

Standard RGB

System sRGB jest stosowanym na świecie standardem kolorów, opracowanym przez firmy HP i Microsoft jako wspólny język kolorów dla monitorów, urządzeń wejściowych (skanery i kamery cyfrowe) oraz urządzeń wyjściowych (drukarki i plotery). Jest to standardowa przestrzeń kolorów stosowana w produktach HP, systemach operacyjnych Microsoft, sieci World Wide Web oraz większości programów biurowych. Standard sRGB jest używany w monitorach komputerów w systemie Windows oraz jest standardem zbieżności dla telewizji wysokiej rozdzielczości.



Uwaga Na kolory wyświetlane na ekranie mogą mieć wpływ takie czynniki jak typ używanego monitora i oświetlenie pokoju. Więcej informacji można znaleźć na stronie <u>Dopasowywanie</u> kolorów.

104 Rozdział 6 Kolor PLWW

W najnowszych wersjach programów Adobe PhotoShop®, CorelDRAW, Microsoft Office i wielu innych do przekazywania kolorów stosowany jest standard sRGB. Standard sRGB jest powszechnie wykorzystywany, ponieważ jest to domyślna przestrzeń kolorów w systemach operacyjnych firmy Microsoft. Typowi użytkownicy zauważają znaczącą poprawę odwzorowania kolorów, jeśli używane przez nich programy i urządzenia wykorzystują do wymiany informacji o kolorach przestrzeń kolorów sRGB.

System sRGB zwiększa możliwości użytkownika, który już nie musi być ekspertem od kolorów i może automatycznie dopasować kolory pomiędzy drukarką, monitorem komputera i innymi urządzeniami wejściowymi.

Drukowanie za pomocą czterech kolorów (CMYK)



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Turkusowy, karmazynowy, żółty i czarny (CMYK) to tusze, używane przy drukowaniu w czterech kolorach. Środowiska sztuki graficznej (drukowanie i publikowanie) wykorzystują domyślnie pliki danych CMYK do zapewnienia bogatych, nasyconych kolorów tekstu i grafiki. Drukarka akceptuje kolory CMYK za pośrednictwem sterownika drukarki PS.

Emulacja tuszu CMYK (tylko PostScript)

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series wykorzystują przestrzeń koloru CMYK do emulacji kilku standardowych zestawów tuszu:

- Domyślny CMYK+: Ta opcja jest odpowiednia do ogólnych celów odwzorowywania danych CMYK. Jest przeznaczona do dobrej jakości odwzorowywania fotografii, zapewniając nasycone kolory tekstu i grafiki.
- Specyfikacje dla Web Offset Publications (SWOP): Ten wybór odzwierciedla powszechny standard tuszu w USA i innych regionach.
- Euroscale: Ten wybór odzwierciedla powszechny standard tuszu w Europie i innych regionach.
- Dainippon Ink and Chemical (DIC): Ten wybór odzwierciedla powszechny standard tuszu w Japonii i innych regionach.
- **Urządzenie**: Ten wybór powoduje wyłączenie emulacji. Aby wiernie odtworzyć fotografie, ustawieniami koloru należy zarządzać z poziomu oprogramowania lub systemu operacyjnego.

PLWW Używanie kolorów 105

Obsługa kolorów

Ustawienie opcji koloru na wartość **Automatycznie** pozwala zazwyczaj uzyskać najlepszą możliwą jakość druku dokumentów kolorowych. Czasami jednak może zaistnieć potrzeba wydrukowania dokumentu kolorowego w skali szarości (czarnym i białym) lub zmiany jednej z opcji koloru drukarki.

- Aby drukować w skali szarości lub zmienić opcje kolorów w systemie Windows, należy użyć ustawień na karcie Kolory w sterowniku drukarki.
- Aby drukować w skali szarości lub zmienić opcje kolorów pracując na komputerze Macintosh, należy użyć menu rozwijanego Color Matching (Dopasowywanie kolorów) w oknie dialogowym Print (Drukuj).

Druk w skali szarości

Wybór opcji **Druk w skali szarości** w sterowniku drukarki umożliwia wydruk kolorowego dokumentu jako czarno-białego. Ta opcja jest użyteczna w przypadku drukowania dokumentów kolorowych, przeznaczonych do kopiowania lub faksowania.

Po wybraniu opcji **Druk w skali szarości** drukarka przejdzie do pracy w trybie monochromatycznym, co zmniejszy zużycie kolorowego tuszu.

Automatyczne lub ręczne regulowanie kolorów

Opcja dopasowania koloru **Automatycznie** optymalizuje neutralny szary kolor, półtony i wzmocnienia krawędzi każdego elementu w dokumencie. Więcej informacji można znaleźć w pomocy ekranowej do sterownika drukarki.



Uwaga Ustawienie **Automatycznie** jest standardowym ustawieniem, zalecanym do drukowania wszystkich kolorowych dokumentów.

Opcja **Ręcznie** umożliwia dopasowanie neutralnego szarego koloru, półtonów i wzmocnienia krawędzi dla tekstu, grafiki i fotografii. Aby uzyskać dostęp do ręcznych ustawień opcji kolorów, na zakładce **Kolory** wybierz opcję **Ręcznie**, a następnie wybierz **Ustawienia**.

Opcje recznego ustawiania kolorów

Ręczne ustawianie kolorów pozwala dopasować opcje **Kolory** (lub **Mapa kolorów**) i **Półtonowanie** oddzielnie dla tekstu, grafiki i fotografii.



Uwaga W programach przekształcających tekst lub grafikę w obrazy rastrowe ustawienia **Fotografie** mają wpływ także na tekst i grafikę.

Tabela 6-1 Opcje recznego ustawiania kolorów

Opis ustawienia Półtonowanie

Opcje półtonowania (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) mają wpływ na rozdzielczość i przejrzystość kolorowych wydruków.

Opcje ustawienia

- Opcja Wygładzenie pozwala uzyskać lepsze wyniki na dużych, jednokolorowych powierzchniach i poprawia wygląd fotografii poprzez wygładzanie delikatnych odcieni koloru. Należy wybrać tę opcję, aby uzyskać szczególnie jednolity, gładki kolor powierzchni.
- Opcja Szczegół jest użyteczna do tekstu i grafiki, wymagających ostrego odgraniczenia linii lub kolorów, np. w obrazach zawierających wzór lub wysoki poziom szczegółowości. Należy wybrać tę opcję, aby uzyskać ostre krawędzie i szczegóły obrazu.

106 Rozdział 6 Kolor PLWW

Opis ustawienia

Opcje ustawienia

Neutralne szarości

Ustawienie **Neutralne szarości** (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) określa metodę stosowaną do tworzenia kolorów szarych, używanych w tekście, grafice i w fotografiach.

- Tylko czarny tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń) przy użyciu tylko czarnego toneru. Ta metoda gwarantuje neutralne kolory bez kolorowego nalotu.
- 4 kolory tworzenie neutralnych kolorów (szarości i czerń) poprzez połączenie wszystkich czterech kolorów toneru. Przy zastosowaniu tej metody cieniowanie i przechodzenie kolorów w inne kolory jest bardziej płynne, a czerń jest ciemniejsza.

Kontrola krawędzi

Ustawienie **Kontrola krawędzi** określa metodę odwzorowywania krawędzi. To ustawienie składa się z dwóch elementów: półtonowanie adaptacyjne i wychwytywanie. Metoda półtonowania adaptacyjnego oznacza zaostrzenie krawędzi. Wychwytywanie to metoda redukująca efekt błędnej rejestracji palety kolorów poprzez lekkie nakładanie krawędzi przyległych obiektów.

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series:

- Maksymalna to najsilniejsze ustawienie wychwytywania.
 Włączone jest półtonowanie adaptacyjne.
- Normalna jest opcją domyślną tego ustawienia. Wychwytywanie znajduje się na poziomie średnim, a półtonowanie adaptacyjne jest włączone.
- Nieznaczna to opcja, oznaczająca nastawienie wychwytywania na poziom minimalny, a półtonowanie adaptacyjne jest włączone.
- Wył. opcja, oznaczająca wyłączenie wychwytywania i półtonowania adaptacyjnego.

Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series:

- Maksymalna to najsilniejsze ustawienie wychwytywania.
- Normalna oznacza nastawienie wychwytywania na poziom średni
- Lekka oznacza nastawienie wychwytywania na poziom minimalny.
- Wyłączona jest opcją domyślną tego ustawienia. Wychwytywanie jest wyłączone.

Kolor RGB (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series)

- Domyślny (sRGB) oznacza, że drukarka odczyta kolor RGB jako sRGB. System sRGB jest standardem przyjętym przez firmę Microsoft i konsorcjum World Wide Web (http://www.w3.org).
- Optymalizacja obrazu (sRGB) (tylko drukarka HP Color LaserJet 3800 Series) oznacza, że do odwzorowywania obrazów sRGB drukarka użyje najbardziej odpowiednich kolorów. Tę opcję należy stosować do drukowania obiektów rastrowych, np. plików .BMP, .TIF, lub .GIF.
- Adobe RGB (1998) (tylko drukarka HP Color LaserJet 3800 Series) oznacza, że drukarka użyje najbardziej odpowiednich kolorów dla dokumentów lub obrazów zapisanych w przestrzeni kolorów Adobe RGB, stosowanej przez niektóre aparaty cyfrowe i profesjonalne programy graficzne. Podczas drukowania z użyciem przestrzeni koloru Adobe RGB z poziomu profesjonalnego oprogramowania należy wyłączyć obsługę kolorów w programie i umożliwić oprogramowaniu drukarki obsługę przestrzeni kolorów.
- Opcja Brak oznacza, że drukarka drukuje dane RGB w trybie pierwotnym urządzenia. Po wybraniu tej opcji do prawidłowego odzwierciedlania kolorów niezbędna jest obsługa kolorów w używanym programie lub w systemie operacyjnym.
- Opcja Profil niestandardowy oznacza, że drukarka używa niestandardowego profilu wejściowego w celu dokładniejszego

PLWW Obsługa kolorów 107

Opis ustawienia

Opcje ustawienia

odzwierciedlenia i obsługi kolorów wejściowych. Niestandardowe profile można pobrać z witryny www.hp.com.

Ograniczenia dotyczące kolorowych wydruków



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series zawierają ustawienie **OGRANICZ UŻYCIE KOLORU** przeznaczone dla drukarek sieciowych. Administrator sieci może wykorzystać tę opcję, aby ograniczyć dostęp użytkownikom do funkcji drukowania w kolorze, co spowoduje zmniejszenie zużycia kolorowego toneru. Jeśli nie możesz drukować w kolorze, skontaktuj sie z administratorem sieci.

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać USTAWIENIA SYSTEMOWE, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby wybrać OGRANICZ UŻYCIE KOLORU, a następnie naciśnij ✓.
- Naciśnij ▼, aby wybrać jedną z poniższych opcji:
 - WYŁĄCZ KOLOR: Ustawienie to blokuje dostęp do drukowania w kolorze dla wszystkich użytkowników.
 - WŁĄCZ KOLOR: Jest to ustawienie domyślne, które umożliwia wszystkim użytkownikom wykonywanie kolorowych wydruków.
 - KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY: Ustawienie to pozwala administratorowi sieci zezwolić
 wybranym użytkownikom na wykonywanie kolorowych wydruków. Wyboru użytkowników
 mogących drukować w kolorze dokonuje się za pomocą wbudowanego serwera
 internetowego.
- 6. Naciśnij przycisk ✓, aby zapisać ustawienie.

Administrator sieci może kontrolować zużycie kolorowego tuszu dla określonej drukarki HP Color LaserJet 3000 Series poprzez wydruk dziennika zadań zużycia koloru. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.



Uwaga W przypadku drukarki HP Color LaserJet 3600 Series administrator sieci może odmówić dostępu do drukowania w kolorze za pośrednictwem programu Kontrola i obsługa sterownika (DMC).

108 Rozdział 6 Kolor PLWW

Dopasowywanie kolorów

Proces dopasowywania kolorowych wydruków drukarki do ekranu komputera jest skomplikowany, ponieważ drukarka i komputer używają innych metod tworzenia kolorów. Monitory wyświetlają kolory za pomocą pikseli świetlnych przy zastosowaniu przetwarzania kolorów RGB (czerwony, zielony i niebieski), natomiast drukarki drukuja kolory przy zastosowaniu przetwarzania kolorów CMYK (turkusowy, karmazynowy, żółty i czarny).

Szereg czynników ma wpływ na zdolność dopasowania wydrukowanych kolorów do kolorów monitora:

- Materiały do drukowania
- Substancje kolorujące stosowane w drukarce (np. tusze lub tonery)
- Proces drukowania (np. strumień tuszu, technologia prasowa lub laserowa)
- Górne oświetlenie
- Różnice osobowe w postrzeganiu kolorów
- Oprogramowanie
- Sterowniki drukarki
- Systemy operacyjne komputera
- Monitory
- Karty i sterowniki wideo
- Środowisko pracy (np. wilgotność)

Jeżeli kolory na ekranie nie odzwierciedlają w dokładny sposób kolorów na wydruku, należy wzjąć pod uwagę wyżej wymienione czynniki.

Dla większości użytkowników najlepszą metodą dopasowania kolorów jest drukowanie w systemie kolorów sRGB.

Dopasowywanie kolorów próbki



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Proces dopasowywania wydruków drukarki do palety próbek i standardowych wzorców kolorów jest złożony. Zazwyczaj można uzyskać całkiem dobre wyniki dopasowania do palety kolorów, jeśli paleta kolorów została wydrukowana tuszem turkusowym, karmazynowym, żółtym i czarnym. Często są one nazywane paletami kolorów rozbarwianych.

Niektóre palety kolorów są tworzone z kolorów dodatkowych, które są specjalnie utworzonymi barwnikami. Wiele z nich znajduje się poza gamą (zakresem) kolorów drukarki. Dla większości palet kolorów dodatkowych istnieją odpowiedniki w postaci palet kolorów rozbarwianych, w których znajdują się przybliżenia kolorów w formacie CMYK.

W przypadku większości palet kolorów rozbarwianych dostępne są informacje na temat standardu wykorzystanego do wydrukowania palety kolorów: SWOP, EURO lub DIC. W wiekszości przypadków aby uzyskać optymalne dopasowanie koloru, należy wybrać odpowiednią emulację tuszu z menu drukarki. Jeśli nie można określić standardu, należy użyć standardu emulacji SWOP.

Drukowanie próbek koloru

Aby użyć próbek koloru, wybierz próbkę, która w największym stopniu odpowiada żądanemu kolorowi. Następnie zastosuj wartość koloru próbki do opisu odwzorowywanego obiektu w wykorzystywanym programie. Kolory mogą różnić się w zależności od rodzaju papieru i wykorzystywanego oprogramowania.

Aby wydrukować próbkę koloru za pomocą panelu sterowania drukarki, należy wykonać poniższe czynności:

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić INFORMACJE, a następnie naciśnij ✓.
- 3. Naciśnij ▼, aby podświetlić pozycję **DRUKUJ PRÓBKI CMYK** (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) lub **DRUKUJ PRÓBKI RGB**, a następnie naciśnij ✓.

110 Rozdział 6 Kolor PLWW

7 Konserwacja

W tym rozdziale opisano sposoby konserwacji drukarki. Zawiera on informacje na następujące tematy:

- Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi
- Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części
- Czyszczenie drukarki

PLWW 111

Zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi

Używanie, przechowywanie oraz monitorowanie kaset drukujących może pomóc w zapewnieniu jakości wydruków.

Żywotność materiałów eksploatacyjnych

Trwałość kasety drukującej zależy od sposobu użytkowania i ilości toneru wymaganej do wykonania zadań drukowania. Na przykład podczas drukowania tekstu przy pięcioprocentowym pokryciu kaseta drukująca firmy HP wystarczy na wydrukowanie około 4000 lub 6000 stron, w zależności od modelu drukarki. (Typowa korespondencja handlowa charakteryzuje się w przybliżeniu pięcioprocentowym pokryciem.)

Trwałość kasety może być mniejsza od oczekiwanej w przypadku częstego drukowania zadań jedno- i dwustronnych, zadań o gęstym pokryciu lub przy korzystaniu z automatycznego druku dwustronnego. Trwałość kasety można oszacować w każdej chwili. Zapoznaj się z częścią <u>Sprawdzanie trwałości</u> <u>kasety drukującej</u>, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Przybliżona częstotliwość wymiany materiałów eksploatacyjnych

Poniższa tabela podaje szacunkową częstotliwość wymiany kaset drukujących oraz komunikaty panelu sterowania, które przypominają o wymianie poszczególnych części.

| Drukarka | Licznik stron | Szacunkowy czas między wymianami¹ |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|
| Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series | 6500 stron ² (czarny) | 6 miesięcy |
| | 3500 stron (kolor) | • |
| Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series | 6000 stron (czarny) | 4 miesiące |
| | 4000 stron (kolor) | |
| Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series | 6000 stron (czarny) | 6 miesięcy |
| | 6000 stron (kolor) | |

Szacunkowa trwałość określana jest przy założeniu drukowania 1500 stron na miesiąc.


Aby zamówić materiały eksploatacyjne online, zapraszamy na stronę internetową:

- www.hp.com/support/clj3000
- www.hp.com/support/clj3600
- www.hp.com/support/clj3800

Sprawdzanie trwałości kasety drukującej

Trwałość kasety drukującej można sprawdzić przy użyciu panelu sterowania drukarki, wbudowanego serwera internetowego, oprogramowania drukarki, oprogramowania HP Easy Printer Care lub oprogramowania HP Web Jetadmin. Sprawdź wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania drukarki, aby skontrolować przybliżone zużycie materiałów.

Szacunkowa średnia liczba stron formatu A4/Letter, zakładając 5% pokrycie pojedynczymi kolorami toneru.

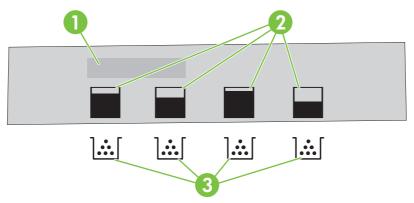

Rysunek 7-1 Wyświetlacz drukarki

| 1 | Obszar komunikatów/monitów |
|---|--|
| 2 | Wskaźnik poziomu materiałów eksploatacyjnych |
| 3 | Kolory kaset drukujących od strony lewej do prawej: czarny, żółty, niebieskozielony, purpurowy |

Aby sprawdzić dokładniejsze poziomy, wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, wykonując instrukcje opisane w poniższej tabeli.

| Urządzenie | Czynność |
|--|--|
| Panel sterowania drukarki | Naciśnij przycisk Menu. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję INFORMACJE, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję DRUKUJ STRONĘ STANU MATERIAŁÓW, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wydrukować stronę materiałów eksploatacyjnych. |
| HP Easy Printer Care | Na karcie Przegląd , w części Stan materiałów eksploatacyjnych kliknij pozycję Materiały eksploatacyjne — szczegóły , aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. |
| wbudowany serwer internetowy (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) | W przeglądarce internetowej wprowadź adres IP strony głównej drukarki, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Patrz Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego. |
| | Po lewej stronie ekranu kliknij opcję Stan materiałów eksploatacyjnych, aby otworzyć stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. |
| | Uwaga Adres IP znajduje się na stronie Jetdirect drukarki, drukowanej ze stroną konfiguracji. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki. |
| HP Web Jetadmin | W programie HP Web Jetadmin wybierz drukarkę. Strona stanu urządzenia przedstawia informacje na temat kasety drukującej. |

Przechowywanie kasety drukującej

Kasetę drukującą należy wyjmować z opakowania tuż przed jej użyciem.



OSTROŻNIE Aby zapobiec uszkodzeniu kasety drukującej, nie należy wystawiać jej na działanie światła na dłużej niż kilka minut ani dotykać powierzchni wałka.

Kasety drukujące firmy HP

Korzystając z oryginalnej, nowej kasety drukującej firmy HP, można uzyskać następujące informacje o materiałach eksploatacyjnych:

- Procentowa wartość pozostałych materiałów eksploatacyjnych
- Szacunkowa liczba stron, które można jeszcze wydrukować przy użyciu kasety
- Liczba wydrukowanych stron

Kasety drukujące innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca używania kaset drukujących innych producentów, zarówno nowych, jak i z odzysku. Firma HP nie ma wpływu na konstrukcję i jakość produktów innych firm. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem kasety drukującej innego producenta *nie* podlegają gwarancii.

W przypadku korzystania z kaset drukujących innych producentów firma HP nie może zapewnić dokładności działania niektórych funkcji drukarki.

Jeśli kaseta drukująca innego producenta została sprzedana jako oryginalny produkt firmy HP, zapoznaj się z częścią <u>Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw</u>.

Sprawdzanie oryginalności kasety drukującej

Drukarka automatycznie sprawdza oryginalność kaset drukujących po włożeniu ich do drukarki. Podczas sprawdzania oryginalności drukarka powiadomi użytkownika, czy kaseta jest oryginalną kasetą drukującą firmy HP.

Jeśli komunikat na panelu sterowania drukarki informuje, że kaseta drukująca nie jest oryginalnym produktem firmy HP, a została ona zakupiona jako oryginalna kaseta drukująca firmy HP, zapoznaj się z częścią Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw.

Infolinia i strona internetowa firmy HP zgłaszania oszustw

Jeśli po zainstalowaniu kasety drukującej firmy HP drukarka wyświetla komunikat informujący, że zainstalowana kaseta drukująca nie jest oryginalnym produktem firmy HP, zadzwoń pod numer infolinii firmy HP zgłaszania oszustw (1-877-219-3183, bezpłatny w Ameryce Północnej) lub odwiedź stronę internetową www.hp.com/go/anticounterfeit. Nasi pracownicy pomogą ustalić, czy jest to oryginalny produkt firmy HP i podejmą kroki zmierzające do rozwiązania problemu.

Kaseta drukująca może nie być oryginalnym produktem firmy HP, jeśli występują następujące objawy:

- Kaseta drukująca jest źródłem wielu problemów.
- Kaseta nie wygląda tak jak poprzednio używane kasety (na przykład brakuje pomarańczowej taśmy lub opakowanie jest inne niż opakowanie firmy HP).

Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części

Podczas wymiany materiałów eksploatacyjnych należy uważnie przestrzegać wskazówek zawartych w tej części.

Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych

Przy ustawianiu drukarki należy wziąć pod uwagę niniejsze wskazówki, co ułatwi wymianę materiałów eksploatacyjnych.

- Wymagana jest odpowiednia ilość miejsca z przodu drukarki oraz nad drukarką do wyjęcia materiałów eksploatacyjnych.
- Drukarka powinna być umieszczona na płaskiej, stabilnej powierzchni.

Instrukcje dotyczące instalowania materiałów eksploatacyjnych znajdują się we wskazówkach instalacyjnych dostarczonych z poszczególnymi elementami lub w informacjach znajdujących się na następujących stronach internetowych: .

- Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000
- Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600
- Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800



OSTROŻNIE Firma Hewlett-Packard zaleca używanie w tej drukarce produktów marki HP. Używanie innych produktów niż firmy HP może powodować problemy wymagające napraw, które nie sa objete gwarancja Hewlett-Packard lub umowami serwisowymi.

Wymiana kaset drukujących

Gdy zbliża się koniec okresu używalności kasety drukującej, na panelu sterowania wyświetlany jest komunikat zalecający zamówienie nowej kasety. Drukarka może nadal drukować przy użyciu bieżącej kasety do momentu wyświetlenia na panelu sterowania komunikatu o konieczności wymiany kasety.

W drukarce używane są cztery kolory i każdy z nich znajduje się w oddzielnej kasecie: czarny (K), niebieskozielony (C), purpurowy (M) i żółty (Y).


Kasetę drukującą należy wymienić, gdy na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat WYMIEŃ KASETĘ - <KOLOR>.



Uwaga Jeżeli wszystkie kasety drukujące zużyją się w tym samym czasie, a w drukarce są w większości drukowane wydruki monochromatyczne (czarno-białe), należy zmienić tryb drukowania na GŁÓWNIE STRONY W CZERNI Zapoznaj się z częścią Podmenu ustawień systemowych, aby uzyskać dodatkowe informacje.

Wymiana kasety drukującej


1. Otwórz przednie drzwiczki.

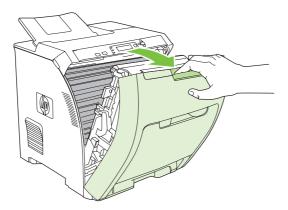


 \wedge

OSTROŻNIE Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na module transferu umieszczonym za przednimi drzwiczkami. Nie należy go także dotykać.

2. Wyjmij z drukarki zużytą kasetę drukującą.

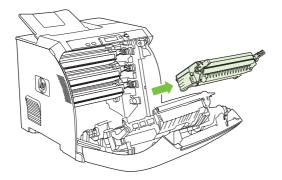


3. Wyjmij z opakowania nową kasetę drukującą. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu w celu recyklingu.

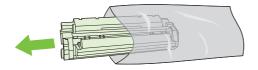


Chwyć kasetę z obu stron i rozmieść toner, delikatnie potrząsając kasetą.




OSTROŻNIE Nie wolno dotykać osłony ani powierzchni wałka.

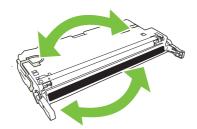


Z nowej kasety drukującej zdejmij pomarańczowe blokady transportowe oraz taśmę przymocowaną do lewej blokady transportowej. Taśmę transportowa i blokady transportowe należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

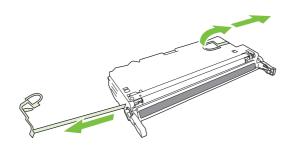

Wyrównaj kasetę drukującą za pomocą prowadnic wewnątrz drukarki i przy użyciu uchwytów wsuń kasetę, aż zostanie całkowicie włożona.

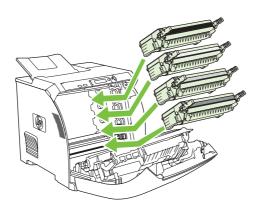

7. Dokładnie zamknij drzwiczki.

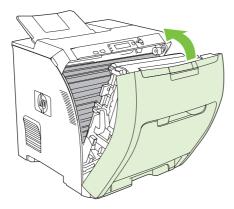


Po krótkiej chwili na panelu sterowania powinien wyświetlić się komunikat Gotowość

- 8. Instalacja została zakończona. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu, w którym dostarczono nową kasetę. Instrukcje na temat recyklingu znajdują się w przewodniku recyklingu.
- 9. Jeżeli używana jest kaseta drukująca innego producenta, dodatkowe instrukcje znajdują się na panelu sterowania.

Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź stronę Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych.

Czyszczenie drukarki

Podczas drukowania wewnątrz drukarki mogą gromadzić się cząsteczki papieru, toneru i kurzu. Po pewnym czasie może to spowodować problemy z jakością druku, na przykład plamki toneru lub plamy na wydrukach. Drukarka ta jest wyposażona w tryb czyszczenia, który może rozwiązać ten problem i zapobiec jego powracaniu.

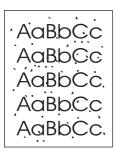



Czyszczenie drukarki z poziomu panelu sterowania

- Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij przycisk



Uwaga Jeśli drukarka wyposażona jest w urządzenie do druku dwustronnego (drukarki HP Color LaserJet 3000dn, 3000dtn, 3600dn, 3800dn i 3800dtn), przejdź do kroku 7.

- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję UTWÓRZ STRONĘ CZYSZCZĄCĄ, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Usuń papier z podajnika 1.
- Wyjmij stronę czyszczącą i włóż ją zadrukowaną stroną w dół do podajnika 1.



Uwaga Jeżeli na panelu nie jest już wyświetlone menu, przejdź do opcji JAKOŚĆ **DRUKU**, korzystając z powyższych instrukcji.

Na panelu sterowania drukarki naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję URUCHOM STRONĘ CZYSZCZACA, a następnie naciśnij przycisk .

8 Rozwiązywanie problemów

Rozdział ten opisuje czynności, jakie należy podjąć w przypadku wystąpienia problemów z drukarką.

- Podstawowa lista kontrolna rozwiązywania problemów
- Rodzaje komunikatów panelu sterowania
- Komunikaty panelu sterowania
- Zacięcia
- Typowe powody wystąpienia zacięć papieru
- Usuwanie zacięcia papieru
- Problemy z obsługą papieru
- Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów
- Problemy z reakcją drukarki
- Problemy z panelem sterowania drukarki
- Problemy z drukowaniem kolorów
- Nieprawidłowy wydruk
- Problemy występujące na systemach Macintosh
- Problemy związane z oprogramowaniem
- Rozwiązywanie problemów z jakością druku

PLWW 121

Podstawowa lista kontrolna rozwiązywania problemów

Jeżeli występują problemy z drukarką, należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej, aby rozpoznać przyczynę problemu.

- Czy drukarka jest podłączona do źródła zasilania?
- Czy drukarka jest włączona?
- Czy drukarka jest w stanie Gotowość?
- Czy podłączone są wszystkie niezbędne kable?
- Czy na panelu sterowania są wyświetlone jakieś komunikaty?
- Czy zainstalowano oryginalne materiały eksploatacyjne firmy HP?
- Czy wymienione ostatnio kasety drukujące zostały prawidłowo zainstalowane i czy taśma uszczelniająca została usunięta z kasety?

Dodatkowe informacje na temat instalacji i konfiguracji można znaleźć w przewodniku czynności wstępnych dla tej drukarki.

Jeżeli w tym podręczniku nie można znaleźć sposobu rozwiązania problemów powstałych w drukarce, można odwiedzić odpowiednią witrynę sieci Web:

- Drukarka HP Color LaserJet 3000 Series: www.hp.com/support/clj3000
- Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series: www.hp.com/support/clj3600
- Drukarka HP Color LaserJet 3800 Series: www.hp.com/support/clj3800

Czynniki mające wpływ na wydajność drukarki

Na szybkość wydruku zadania ma wpływ kilka czynników:

- Maksymalna prędkość drukarki, mierzona w stronach na minutę (ppm)
- Stosowanie specjalnych rodzajów papieru (takich jak folie, papier ciężki i o nietypowych formatach)
- Czas przetwarzania oraz pobierania zlecenia przez drukarkę
- Złożoność i wielkość elementów graficznych
- Szybkość używanego komputera
- Złacze USB
- Konfiguracja wejścia/wyjścia drukarki
- Ilość pamięci zainstalowanej w drukarce
- System operacyjny sieci i jej konfiguracja (jeśli dotyczy)
- Język drukarki (HP JetReady, PCL lub PS)



Uwaga Dodanie pamięci do drukarki może rozwiązać problemy z pamięcią, poprawić przetwarzanie przez drukarke złożonej grafiki oraz zmniejszyć czas potrzebny na załadowanie zadań, ale nie zwiększy maksymalnej prędkości druku (ilość stron na minutę).

Rodzaje komunikatów panelu sterowania

Na panelu sterowania są wyświetlane cztery rodzaje komunikatów, mogących wskazywać na stan lub problemy drukarki.

| Rodzaj komunikatu | Opis | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Komunikaty o stanie | Komunikaty o stanie odzwierciedlają obecny stan drukarki. Informują one użytkownika o normalnym działaniu drukarki i nie wymagają żadnej reakcji ze strony użytkownika w celu ich usunięcia. Ulegają one zmianie wraz ze zmianą stanu drukarki. Kiedy drukarka jest gotowa do pracy, nie jest zajęta i nie wyświetla komunikatów ostrzegawczych, wyświetlany jest komunikat Gotowość , jeżeli drukarka jest w stanie połączenia. | | | |
| Komunikaty ostrzegawcze | Komunikaty ostrzegawcze informują użytkownika o błędach danych i druku. Komunikaty te są zwykle wyświetlane na zmianę z komunikatem stanu lub Gotowość i pozostają wyświetlone do naciśnięcia przycisku ✓. Niektóre komunikaty ostrzegawcze są usuwalne. Jeśli opcja USUWALNE OSTRZEŻENIA w menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA jest ustawiona na ZADANIE , komunikaty zostaną usunięte przez następne zadanie druku. | | | |
| Komunikaty o błędach | Komunikaty o błędach informują o konieczności wykonania pewnych czynności, takich jak dołożenie papieru lub usunięcie zacięcia papieru. | | | |
| | Niektóre komunikaty błędów są komunikatami autokontynuacji. Jeżeli w menu wybrano ustawienie AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA=WŁ ., drukarka będzie kontynuować zadanie po wyświetleniu takiego komunikatu błędu przez 10 sekund. | | | |
| | Uwaga Naciśnięcie dowolnego przycisku w przeciągu 10 sekund od chwili wystąpienia komunikatu błędu, który może być automatycznie kontynuowany, powoduje przerwanie autokontynuacji i wykonanie wywołanej funkcji. Na przykład naciśnięcie przycisku Stop spowoduje przerwanie drukowania i wyświetlenie zapytania o anulowanie zadania. | | | |
| Komunikaty o błędach krytycznych | Komunikaty o błędach krytycznych informują użytkownika o awariach sprzętowych. Niektóre z tych komunikatów można usunąć poprzez wyłączenie i włączenie drukarki. Komunikaty te nie są związane z ustawieniem AUTOMATYCZNA KONTYNUACJA . Jeżeli stan błędu krytycznego nie ustępuje, oznacza to konieczność obsługi serwisowej. | | | |

W poniższej tabeli znajduje się lista i opis komunikatów panelu sterowania.

Komunikaty panelu sterowania

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie Aby zmienić datę i godzinę, naciśnij ✓. Naciśnij Stop, aby pominąć tę czynność. Datę i godzinę można ustawić później za pomocą menu USTAWIENIA SYSTEMOWE. Jeśli monit pojawia się przy każdym uruchomieniu drukarki, zegar nie działa prawidłowo. Skontaktuj się z działem pomo firmy HP. | |
|--|---|--|--|
| <data> <godzina> Aby zmienić, naciśnij ✓ Aby pominąć, naciśnij STOP</godzina></data> | Drukarka posiada wewnętrzny zegar, pamiętający datę i godzinę. Pojawi się monit o ustawienie prawidłowej daty i godziny przy pierwszym uruchomieniu drukarki. | | |
| 10.94.YY USUŃ BLOKADY TRANSPORTOWE ZE WSZYSTKICH KASET | Co najmniej jedna kaseta drukująca ma wciąż przyczepioną blokadę transportową. | Wyjmij wszystkie kasety drukujące i sprawdź pomarańczowe zamknięcia po obu stronach kasety. Usuń wszelkie pozostałe blokady transportowe. Zainstaluj ponownie kasety drukujące. | |
| 10.XX.YY BŁĄD PAM. MATERIAŁÓW Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | Drukarka nie może odczytywać lub zapisywać do co najmniej jednego ze znaczników pamięci kasety drukującej lub brakuje co najmniej jednego znacznika. | Otwórz przednie drzwiczki. Wyjmij kasety drukujące, a następnie zainstaluj je ponownie. Zamknij przednie drzwiczki. | |
| | | 4. Wyłącz i ponownie włącz drukarkę.5. Jeżeli ten błąd nie ustępuje, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP . | |
| 10.XX.YY NIEPOPR. MATERIAŁ W użyciu nieprawidłowy materiał wyświetlany na zmianę z komunikatem | Zainstalowano nowe materiały eksploatacyjne, które nie są produktem firmy HP. Komunikat ten jest wyświetlany do momentu instalacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP lub naciśnięcia | Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit. Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP. Aby kontynuować drukowanie, naciśnij ✓. Pierwsze oczekujące zadanie drukowania zostanie anulowane. Skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. Otwórz przednie drzwiczki i usuń zacięcie papieru. Patrz Usuwanie zacięcia papieru. | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | przycisku ✔. | | |
| 11.XX BŁĄD WEWNĘTRZNEGO ZEGARA wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować drukowanie, naciśnij | Wewnętrzny zegar drukarki nie działa prawidłowo. Można kontynuować drukowanie, ale przy każdym uruchomieniu drukarki pojawi się monit o ustawienie daty i czasu. | | |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU NA ŚCIEŻCE DUPLEKSU, ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI wyświetlany na zmianę z komunikatem | W drzwiczkach przednich w obszarze podajnika dupleksera zaciął się papier. | | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W MODULE DUPLEKSU, ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI | W drzwiczkach przednich zaciął się papier. | Otwórz przednie drzwiczki i usuń zacięcie papieru. | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|--|--|
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W PODAJNIKU 1 | W podajniku wielofunkcyjnym znajduje się zacięty papier. | Usuń zacięcie i naciśnij przycisk ✔. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| Usuń zacięcie i naciśnij ✓ | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W PODAJNIKU X | W podajniku 1 lub w podajniku 3 znajduje się zacięty papier. | Usuń zacięcie i naciśnij przycisk ✓. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | lub |
| | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| Usuń zacięcie i naciśnij ✓ | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU W UTRWALACZU, ZA GÓRNĄ POKRYWĄ | W utrwalaczu zaciął się papier. | Otwórz górną pokrywę i usuń zacięcie papieru. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | OSTROŻNIE Utrwalacz jest |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | gorący. Poczekaj 10 minut, aż ostygnie. |
| | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE PAPIERU ZA PRZEDNIMI DRZWICZKAMI | W drzwiczkach przednich zaciął się papier. | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | lub |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| Aby uzyskac pomoc, nacisnij • | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru i zamknięciu Pomocy, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE W PODAJNIKU 2 | W podajniku 2 znajduje się zacięty papier. | Wyjmij podajnik 2, usuń zacięcie, a następnie zainstaluj ponownie podajnik 2. |
| | | Patrz <u>Usuwanie zacięcia papieru</u> . |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się po usunięciu zacięcia papieru, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 13.XX.YY ZACIĘCIE W POKRYWIE GÓRNEJ | Pod przednią pokrywą znajduje się zacięty papier. | Otwórz przednie drzwiczki i usuń wszystkie zacięte arkusze. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | | Zalecane działanie | | |
|---|--|----|--|--|--|
| 20 BRAK PAMIĘCI wyświetlany na zmianę z komunikatem | Z komputera wysłano do drukarki więcej danych, niż może pomieścić jej pamięć. | | - | Aby kontynuować drukowanie, naciśn przycisk ✓. | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | | | 3-3-3) | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | | 2. | | iknąć tego błędu, zmniejsz ry zadania drukowania. | |
| | | 3. | będzie | szerzeniu pamięci drukarki można drukować bardziej e strony. | |
| 22 EIO X PRZEPEŁNIENIE BUFORU | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO. | 1. | Aby ko | ntynuować drukowanie, naciśn k ❤´. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij przycisk | W karcie EIO drukarki w gnieździe X nastąpiło przepełnienie bufora I/O w stanie zajętości. | | 3-3-3) | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| | | 2. | | comunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |
| 22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY RÓWNOLEGŁEGO | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | 1. | Aby kontynuować drukowanie, naciśn przycisk 🗹. | | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Nastąpiło przepełnienie bufora równoległego drukarki w stanie zajętości. | | 399) | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | | 2. | zamkni | comunikat powtarza się po ęciu pomocy, skontaktuj się z n pomocy firmy HP. | |
| 22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY SZEREGOWEGO | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO. | 1. | Aby ko | ntynuować drukowanie, naciśn k ❤´. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Nastąpiło przepełnienie bufora szeregowego drukarki w stanie zajętości. | | 3-3-3) | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | | 2. | | comunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |
| 22 PRZEPEŁNIENIE BUFORU WE/WY USB | Nastąpiło przepełnienie bufora USB drukarki w stanie zajętości. | 1. | Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk ✓. | | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | | 3-3-3) | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗡 | | | | uliacolic. | |
| | | 2. | | komunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | | Zalecane działanie | | |
|---|--|--------------------------|--|---|--|
| 22 PRZEPEŁNIENIE WBUDOWANEGO BUFORU WE/WY | Tylko drukarki HP Color LaserJet 3600 i 3800 Series. | 1. | Aby ko przycis | ntynuować drukowanie, naciśnij k ❤´. | |
| | Nastąpiło przepełnienie bufora serwera druku HP Jetdirect w stanie zajętości. | | <u></u> | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| | | 2. | | komunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |
| 40 BŁĄD TRANSMISJI SZEREGOWEJ | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | 1. | Aby ko przycis | ntynuować drukowanie, naciśnij k ❤´. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij przycisk | Wystąpił błąd danych szeregowych (parzystości, ramkowania lub przepełnienia linii) podczas odbierania danych przez | | 19-97 | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| | drukarkę. | 2. | | komunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |
| 40 EIO X - BŁĄD TRANSMISJI | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series z urządzeniem EIO. | 1. | Aby kontynuować drukowanie, naciś przycisk ✓. | | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij przycisk | Połączenie z kartą w gnieździe EIO zostało przerwane. | | 19-37 | Uwaga Dane zostaną utracone. | |
| | | 2. | | komunikat powtarza się, ktuj się z działem pomocy P. | |
| 40 WBUDOWANE WE/WY - BŁĄD TRANSMISJI | Połączenie z wbudowanym serwerem druku HP Jetdirect zostało zerwane. | - | oy kontynuować drukowanie, naciśnij zycisk ✓. | | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | | | | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | | | | | |
| 41,3 NIEZNANY FORMAT W PODAJNIKU X | Rozmiar załadowanych materiałów nie odpowiada rozmiarom skonfigurowanym dla tego podajnika. | 1. | naciśnij przycisk 🗸 . | | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem ZAŁADUJ PODAJNIK X <typ></typ> | 3,4,4,4 | 2. | | | |
| <format></format> | | czy sko <u>Kor</u> | | | |
| 41,5 NIEZNANY TYP W PODAJNIKU X | Drukarka wykryła inny rodzaj materiałów, niż rodzaj skonfigurowany dla podajnika. | 1. | - | ukować z innego podajnika, j przycisk ❤´. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem ZAŁADUJ PODAJNIK X <typ> <format></format></typ> | | 2. | podajn | rdrukować z bieżącego ika, załaduj do niego papier anego rodzaju i typu. | |
| | | czy | ed wzno wszystk | wieniem drukowania sprawdź, ie podajniki są właściwie ane. Zapoznaj się z częścią | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie <u>Konfiguracja podajników</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. | |
|--|---|--|--|
| | | | |
| 41.X BŁĄD wyświetlany na zmianę z komunikatem | Wystąpił błąd drukarki. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk , lub aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk ?. | |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | | Jeżeli komunikat jest nadal wyświetlany po zamknięciu pomocy, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. | |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| 49.XXXXX BŁĄD | Wystąpił błąd krytyczny oprogramowania sprzętowego. | 1. Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, wyłącz, a następnie | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| włącz 50.X BŁĄD UTRWALACZA | Wystąpił błąd utrwalacza. | Wyłącz drukarkę. | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | | Sprawdź, czy utrwalacz jest poprawnie i dokładnie zainstalowany. | |
| | | 3. Włącz drukarkę. | |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| 51.XY BŁĄD | Wystąpił błąd drukarki. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk ✓. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | · | |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. | |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| 52.XY BŁĄD | Wystąpił błąd drukarki. | 1. Aby kontynuować, naciśnij przycisk | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. | |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |
| 53.10.01 BŁĄD NIEOBSŁUGIWANA PAMIĘĆ RAM | Typ stosowanego modułu pamięci DIMM nie jest obsługiwany. | Zainstaluj obsługiwany moduł pamięci DIMM Zobacz <u>Praca z pamięcią</u> . | |
| 54.XX BŁĄD | Wystąpił błąd polecenia drukarki. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. | |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zal | ecane działanie |
|---|---|-----|--|
| 57.XX BŁĄD DRUKARKI | Wystąpił błąd wentylatora drukarki. | 1. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | 2. | Jeżeli komunikat powtarza się, |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | | skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 59.XY BŁĄD | Wystąpił błąd silnika drukarki. | 1. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | 2. | Jeżeli komunikat powtarza się, |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | | skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| | | | Uwaga Ten komunikat może pojawić się również wtedy, gdy zespół transferu nie jest zainstalowany lub jest zainstalowany nieprawidłowo. Sprawdź, czy zespół transferu jest zainstalowany prawidłowo. |
| 62 BRAK SYSTEMU | Nie znaleziono systemu. | 1. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. |
| | | 2. | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 64 BŁĄD | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3600 Series. | 1. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | Wystąpił błąd bufora skanowania. | 2. | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | vvystąpii biąd bulota skariowania. | | firmy HP. |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | | |
| 68.X BŁĄD PAMIĘCI - ZMIANA USTAWIEŃ wyświetlany na zmianę z komunikatem | Co najmniej jedno ustawienie drukarki zachowane w urządzeniu pamięci trwałej jest | 1. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk ✓. |
| | błędne i zostało przywrócone do wartości fabrycznej. Aby usunąć komunikat, naciśnij | 2. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | przycisk Y. Można kontynuować drukowanie, ale drukarka może zachowywać się nietypowo. | 3. | Jeżeli komunikat powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| 68.X BŁĄD ZAPISU DO PAMIĘCI NIEULOTNEJ | Urządzenie pamięci trwałej jest pełne. Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk ✓. Można kontynuować drukowanie, ale | 1. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk . |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | drukarka może zachowywać się nietypowo. | 2. | Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | X - opis | | orę z uziaicini poiniocy nittiy fir. |
| | 0 - wbudowana pamięć NVRAM | | |
| | 1 - dysk wymienny | | |
| 68.X PAMIĘĆ NIEULOTNA ZAPEŁNIONA | Urządzenie pamięci trwałej jest pełne. Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk ✓. Można kontynuować drukowanie, ale drukarka może zachowywać się nietypowo. | 1. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk ✓. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | 2. | W przypadku błędów 68.0 wyłącz |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | X - opis | | drukarkę i włącz ją ponownie. |
| | 1 - dysk wymienny (flash lub twardy) | 3. | Jeżeli błąd 68.0 powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie | |
|--|--|--|--|
| | 0 - wbudowana pamięć NVRAM | W przypadku błędów 68.1 skorzystaj z oprogramowania HP Web Jetadmin, aby usunąć pliki z dysku. | |
| | | Jeżeli błąd 68.1 powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| 79.XXXX BŁĄD | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Wystąpił błąd krytyczny sprzętu. | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | | |
| 8X.YYYY BŁĄD EIO | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. | |
| | Wystąpił krytyczny błąd karty EIO. | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| 8X.YYYY BŁĄD URZĄDZ. WBUD. JET DIRECT | Wystąpił błąd krytyczny wbudowanego serwera druku HP Jetdirect. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę. | |
| | | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| Anulowanie <nazwa zadania=""></nazwa> | Drukarka jest w trakcie procesu anulowania zadania. Komunikat pojawi się po wstrzymaniu zadania, wyrównaniu ścieżki papieru oraz przyjęciu i skasowaniu wszystkich przesyłanych danych w aktywnym kanale danych. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. | |
| BŁĄD DYSKU RAM wyświetlany na zmianę z komunikatem | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Można kontynuować drukowanie zadań, które nie wymagają dostępu do dysku RAM. | |
| Gotowość | Błąd dysku pamięci RAM. | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, | |
| Aby usunąć, naciśnij 🗸 | | naciśnij 🗸 . | |
| BŁĄD KOLOR RFU | Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. | Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe. | |
| | | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| BŁĄD KOMPRESJI | Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. | Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe. | |
| | | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| BŁĄD ŁADOWANIA RFU | Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. | Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe. | |
| | | Jeżeli problem powtarza się, skontaktu się z działem pomocy firmy HP. | |
| BŁĄD PAMIĘCI USB | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Można kontynuować drukowanie zadań, które nie wymagają dostępu do | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Błąd urządzenia pamięci USB. | urządzenia pamięci. | |
| Gotowość | υίζα αιτάστετια μαπιέτι σου. | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, naciśnij | |
| Aby usunąć, naciśnij 🗸 | | nacising + . | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|--|---|
| | | Jeżeli komunikat pojawia się nadal, wyłącz drukarkę, wyjmij i ponownie podłącz urządzenie pamięci, a następnie ponownie włącz drukarkę. |
| | | Jeżeli komunikat powtarza się, wymień urządzenie pamięci. |
| BŁĄD TESTU PAMIĘCI WYMIEŃ PAMIĘĆ DIMM 1 | Błąd pamięci DIMM. | Zainstaluj obsługiwany moduł pamięci DIMM Zobacz <u>Praca z pamięcią</u> . |
| BŁĄD URZĄDZENIA USB | Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Wyłącz drukarkę. |
| | Drukarka wykryła zbyt duży pobór mocy urządzenia pamięci podłączonego do portu | Usuń dodatkowe urządzenie pamięci USB. |
| | USB. | Wymień dodatkowe urządzenie pamięc USB. |
| | | 4. Włącz drukarkę. |
| Brak dostępu MENU ZABLOKOWANE | Administrator drukarki włączył mechanizm bezpieczeństwa panelu sterowania. W takim przypadku nie ma możliwości modyfikacji ustawień panelu sterowania. Po paru sekundach komunikat zniknie i drukarka powróci do stanu Gotowość lub ZAJĘTY . | W celu przeprowadzenia zmian ustawień skontaktuj się z administratorem. |
| Cewka przesuwu | Drukarka dokonuje sprawdzenia cewki. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP | | |
| Czyszczenie | Drukarka przetwarza stronę czyszczenia. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Czyszczenie dziennika zdarzeń | Ten komunikat będzie wyświetlany w trakcie czyszczenia dziennika zdarzeń. Następnie drukarka powróci do menu OBSŁUGA . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Czyszczenie ścieżki papieru | Doszło do zacięcia materiału lub drukarka wykryła materiał w niewłaściwym miejscu. Drukarka próbuje automatycznie usunąć te kartki. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie Diagnostyka jakości druku | Drukarka generuje stronę diagnostyki jakości druku. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanych stronach. |
| Drukowanie DZIENNIK ZDARZEŃ | Drukarka generuje stronę dziennika konfiguracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | |
| Drukowanie KATALOG PLIKÓW | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| | Drukarka generuje stronę katalogu pamięci masowej. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|--|--|
| Drukowanie KONFIGURACJA | Drukarka generuje stronę konfiguracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie LISTA CZCIONEK | Drukarka generuje listę kroju pisma języka PCL lub PS. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | |
| Drukowanie MAPA MENU | Drukarka generuje mapę menu drukarki. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie PRÓBKI RGB | Drukarka generuje stronę próbek kolorów RGB. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH | Drukarka generuje stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie STRONA DEMONSTRACYJNA | Drukarka generuje stronę demonstracyjną. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie STRONA DIAGNOSTYCZNA | Drukarka generuje stronę diagnostyczną. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Drukowanie STRONA DOPASOWANIA | Drukarka generuje stronę rejestracji. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do menu USTAW DOPASOWANIE. | Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanych stronach. |
| Drukowanie STRONA ZUŻYCIA | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| | Drukarka generuje stronę zużycia. Po zakończeniu drukowania tej strony drukarka powróci do stanu połączenia Gotowość . | |
| DRUKOWANIE ZATRZYMANE | Ten komunikat pojawia się, gdy przeprowadzany jest test drukowania i | Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk ❤ . |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | zatrzymywania oraz skończył się czas. | |
| DYSK RAM X - Inicjacja | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Trwa inicjowanie nowego dysku RAM, | |
| NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA | zainstalowanego w gnieździe X. | |
| DYSK RAM ZABEZPIECZONY PRZED ZAPISEM | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Aby uruchomić zapisywanie na dysk RAM, wyłącz zabezpieczenie przed zapisywaniem przy użyciu programu |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | System plików jest zabezpieczony i nie można w nim zapisywać plików. | HP Web Jetadmin. |
| Gotowość | | 2. Aby usunąć komunikat z wyświetlacza |
| Aby usunąć, naciśnij 🗡 | | naciśnij 🗸 . |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>HP Web Jetadmin</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|--|
| Dziennik zdarzeń pusty | Na panelu sterowania wybrano opcję POKAŻ DZIENNIK ZDARZEŃ, a dziennik zdarzeń jest pusty. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Inicjowanie | Ten komunikat pojawia się po włączeniu drukarki i rozpoczęciu inicjalizacji. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Inicjowanie pamięci stałej | Komunikat pojawia się po włączeniu drukarki w celu przekazania informacji o inicjalizacji pamięci trwałej. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Kalibracja | Drukarka przeprowadza kalibrację. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| KOD BŁĘDU CRC | Wystąpił błąd podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. | Zainstaluj ponownie oprogramowanie sprzętowe. |
| | | Jeżeli problem powtarza się, skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| Ładowanie programu X | Programy i czcionki mogą być przechowywane w systemie plików drukarki i | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | są ładowane do pamięci RAM po włączeniu drukarki. Numer X oznacza numer kolejny | |
| NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA | wskazujący na aktualnie ładowany program. | |
| | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | |
| MATERIAŁY INNEGO PRODUCENTA W UŻYCIU | Drukarka wykryła, że zainstalowano materiał, który nie jest produktem firmy HP i został naciśnięty ✓ (ignorowanie). | Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | nacionity (ignorowanie). | Naprawy wszelkich usterek spowodowanych |
| Gotowość | | użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP. |
| MATERIAŁY PRODUCENTA INNEGO NIŻ HP | Zainstalowano nowe materiały eksploatacyjne, które nie są produktem firmy HP. Komunikat ten jest wyświetlany do | Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit . |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | momentu instalacji materiałów eksploatacyjnych firmy HP lub naciśnięcia | Naprawy wszelkich usterek spowodowanych |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | przycisku 🟏 | użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP. |
| | | Aby kontynuować drukowanie, naciśnij ✓. |
| NIEWŁAŚCIWA KASETA - <kolor></kolor> | Kaseta kolorowa została zainstalowana w niewłaściwym gnieździe. | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | mewidoowym gmezdzie. | lub |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | | Zapoznaj się z częścią Wymiana kaset drukujących, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Niewłaściwe | Numer PIN jest nieprawidłowy. | Skontaktuj się z administratorem sieci. |
| NIEWŁAŚCIWE MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Co najmniej dwie kasety drukujące zostały zainstalowane w niewłaściwym gnieździe. | Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ❤, a następnie naciśnij przycisk ?. |
| Aby sprawdzić stan, naciśnij 🗸 | | lub |
| | | Zapoznaj się z częścią Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|--|--|
| NIEZGODNY FORMAT W PODAJNIKU XX wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | Do podajnika załadowano materiał innego formatu niż ten dla jakiego został skonfigurowany. Drukowanie można kontynuować jedynie z innych podajników. | Upewnij się, że ograniczniki są prawidłowo ustawione. Ustaw podajnik na prawidłowy format papieru w menu OBSŁUGA PAPIERU |
| NIEZGODNY TYP W PODAJNIKU XX wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | Do podajnika załadowano materiał innego typu niż ten dla jakiego został skonfigurowany. Drukowanie można kontynuować jedynie z innych podajników. | Ustaw podajnik na prawidłowy rodzaj materiału w menu OBSŁUGA PAPIERU . |
| Odbieranie aktualizacji | Przeprowadzana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. | Nie wyłączaj drukarki, dopóki nie powróci do stanu Gotowość . |
| ODEBRANO DANE wyświetlany na zmianę z komunikatem | Drukarka otrzymała dane i czeka na wysunięcie strony. Komunikat zniknie po otrzymaniu przez drukarkę następnego pliku. | Aby kontynuować w sytuacji, gdy drukarka czeka na wysunięcie strony, naciśnij przycisk |
| Gotowość | Drukarka wstrzymała pracę. | Aby kontynuować w sytuacji, gdy drukarka wstrzymała pracę, naciśnij <mark>Stop</mark> . |
| ODŁĄCZONO URZĄDZENIE USB X | Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. Dodatkowe urządzenie pamięci USB zostało usunięte, gdy drukarka była włączona. | Wyłącz drukarkę. Aby dalej korzystać z dodatkowego urządzenia pamięci USB, zainstaluj je ponownie. Włącz drukarkę. |
| OGRANICZENIE WYDRUKU W KOLORZE wyświetlany na zmianę z komunikatem | Ten komunikat pojawia się tylko w przypadku drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | HP Color LaserJet 3000: Włącz drukowanie w kolorze w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE. Ustaw OGRANICZ UŻYCIE |
| Gotowość | HP Color LaserJet 3000: Drukarkę ustawiono na wydruk tylko z użyciem czarnego tuszu, ale zadanie wymaga drukowania w kolorze. HP Color LaserJet 3800: Komunikat ten pojawia się, gdy wybranym ustawieniem drukarki jest KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY, a użytkownik lub wykorzystywany program nie ma uprawnień do drukowania w kolorze. | KOLORU na WŁĄCZ KOLOR. HP Color LaserJet 3800: Poproś administratora o ustawienie uprawnień dla użytkownika lub programu, co umożliwi wydruk w kolorze. |
| OPER. OBECNIE NIEDOST. DLA POD. X wyświetlany na zmianę z komunikatem Niedoz. form. pod. KAŻDY FORM/ DOW.NIEST | Podjęto próbę ustawienia rejestracji dla dupleksera skonfigurowanego dla opcji KAŻDY FORMAT lub DOWOLNY UŻYTKOWNIKA. W przypadku ustawienia formatu podajnika na jedną z tych opcji, rejestracja dupleksera nie jest dostępna. | Zmień ustawienie formatu dla podajnika. |
| OPERACJA NA PLIKU NA DYSKU RAM NIE POWIODŁA SIĘ | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Można kontynuować drukowanie. Aby usunąć komunikat z wyświetlacza |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które próbuje przeprowadzić nielogiczną operację (na przykład pobrać plik do nieistniejącego katalogu). | naciśnij 🗸 . |
| Aby usunąć, naciśnij 🗸 | ao moiotinojqoogo katalogu). | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|--|--|
| OPERACJA NA PLIKU W PAMIĘCI USB NIE POWIODŁA SIĘ | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Można kontynuować drukowanie. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które próbuje przeprowadzić nielogiczną operację (na przykład pobrać plik | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza naciśnij . Jeżeli komunikat powtarza się, może to |
| Aby usunąć, naciśnij 🗸 | do nieistniejącego katalogu). | oznaczać problem oprogramowania. |
| ORYGINALNE MATERIAŁY EKSPL. HP ZAPROJEKTOWANE DLA <prod> wyświetlany na zmianę z komunikatem</prod> | Te oryginalne materiały eksploatacyjne HP nie są przeznaczone do tej drukarki i nie są przez nią obsługiwane. Drukarka może drukować na tych materiałach, ale jakość wydruku może zostać obniżona. | Wymień materiały na oryginalne materiały eksploatacyjne HP, przeznaczone do tej drukarki. |
| Gotowość | , | |
| Pamięć USB <x> - inicjacja</x> | Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| | Trwa inicjowanie urządzenia pamięci USB. | |
| Pamięć USB <x> nie działa</x> | Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Wymień urządzenie pamięci USB. |
| | Urządzenie pamięci USB nie działa. | |
| PAMIĘĆ USB ZABEZPIECZONA PRZED ZAPISEM | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Aby uruchomić zapisywanie na urządzenie pamięci, wyłącz |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | System plików jest zabezpieczony i nie można w nim zapisywać plików. | zabezpieczenie przed zapisywaniem przy użyciu programu HP Web Jetadmin. |
| Gotowość | | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza, |
| Aby usunąć, naciśnij 🗡 | | wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>HP Web Jetadmin,</u> aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Podajnik X <typ> <format></format></typ> | Drukarka zgłosiła aktualną konfigurację podajnika X. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | , , | Aby usunąć komunikat, naciśnij przycisk ち |
| Aby zmienić format lub typ, naciśnij przycisk ✓ | | Aby zmienić typ lub format, naciśnij przycisk ❤ . |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Konfiguracja</u> <u>podajników</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| PODAJNIK XX OTWARTY | Podajnik jest otwarty, ale drukowanie może być kontynuowane. | Zamknij podajnik. |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | Sys noncyridomans. | |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Gotowość | | |
| PODAJNIK XX OTWARTY LUB PUSTY | Podajnik jest otwarty lub pusty, ale bieżące | Zamknij lub załaduj podajnik. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | zadanie drukowania nie wymaga tego podajnika. | |
| Gotowość | | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|--|---|
| PODAJNIK XX PUSTY <rodzaj> <format></format></rodzaj> | Podajnik jest pusty, ale aktualne zadanie druku nie wymaga tego podajnika. | Załaduj podajnik. Ten komunikat wskazuje rodzaj i format materiałów, dla jakich jest aktualnie skonfigurowany podajnik. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | aktuariie skoriiigurowariy podajiiik. |
| Gotowość | | |
| PODAWANIE RĘCZNE <typ> <format></format></typ> | W podajniku 1 znajdują się materiały, ale wysłane zadanie wymaga ich specyficznego | Aby drukować z podajnika, naciśnij przycisk ✓. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | rodzaju i formatu, który nie jest aktualnie dostępny. | lub |
| Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗡 | | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? . |
| | | lub |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Konfiguracja</u> podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| PODAWANIE RĘCZNE <typ> <format></format></typ> | Pojemnik 1 jest pusty i nie są dostępne inne podajniki. | Załaduj materiały do podajnika 1 i naciśnij przycisk ❤, aby kontynuować. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | | lub |
| | | Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| PODAWANIE RĘCZNE <typ> <format></format></typ> | W podajniku 1 nie ma materiałów, a zadanie drukowania wymaga ich określonego typu i formatu, który jest dostępny w innym podajniku. | Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk ✓. Zapoznaj się z częścią |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Aby użyć innego podajnika, naciśnij 🗸 | | lub |
| | | _ |
| | | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| POSTĘP CZYSZCZENIA DYSKU: X% | Pamięć dysku jest czyszczona. Proces ten może potrwać do jednej godziny. W tym | Nie wyłączaj drukarki. Poczekaj na zakończenie procesu. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | czasie nie można przeprowadzać żadnych zadań drukowania. | Po zakończeniu procesu czyszczenia |
| NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA | | drukarka uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. |
| POSTĘP FORMATOWANIA DYSKU: X% | Pamięć dysku jest czyszczona. Proces ten może potrwać do jednej godziny. W tym | Nie wyłączaj drukarki. Poczekaj na zakończenie procesu. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | czasie nie można przeprowadzać żadnych zadań drukowania. | Po zakończeniu procesu czyszczenia |
| NIE WYŁĄCZAĆ ZASILANIA | zadaň drukowania. | drukarka uruchomi się ponownie w sposób automatyczny. |
| Prześlij ponownie aktualizację | Aktualizacja oprogramowania sprzętowego nie powiodła się. | Spróbuj ponownie. |
| Przetwarzanie | Drukarka przetwarza zadanie, ale jeszcze nie pobiera arkuszy. Kiedy rozpocznie się pobieranie arkuszy, ten komunikat zostanie zastąpiony komunikatem wskazującym, z którego podajnika jest pobierany papier. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|--|
| Przetwarzanie z podajnika <x></x> | Drukarka wykonuje zadanie ze wskazanego podajnika. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| PRZETWARZANIE ZADANIA DUPLEKSERA | W trakcie drukowania dwustronnego papier pojawia się na krótką chwilę przed jego ponownym pobraniem przez drukarkę. | Nie podnoś stron, dopóki nie znajdą się w pojemniku wyjściowym. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | ponownym pobramem przez drukarkę. | |
| Nie wyjmuj papieru przed zak. drukow. | | |
| Przywracanie | Drukarka przywraca ustawienia. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Przywracanie ustawień fabrycznych | Drukarka przywraca ustawienia fabryczne. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Silnik obracający | Drukarka przeprowadza test silnika. | Aby przerwać test, naciśnij przycisk Stop. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP | | |
| Silnik obracający - <kolor></kolor> | Drukarka wykonuje test elementów, a | Aby przerwać test, naciśnij przycisk Stop. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | wybranym elementem jest Silnik kasety - <kolor>.</kolor> | |
| Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP | | |
| Sprawdzanie drukarki | Mechanizm przeprowadza test wewnętrzny. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| Sprawdzanie ścieżki papieru | Mechanizm szuka zaciętego papieru, obracając wałkami. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| STANDARDOWY GÓRNY PODAJNIK PEŁEN | Podajnik wyjściowy jest pełen. Drukowanie nie może być kontynuowane. | Opróżnij podajnik wyjściowy. Drukowanie zostanie wznowione automatycznie. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Usuń papier z pojemnika | | |
| STOS WYJŚCIOWY PODAWANIA RĘCZNEGO wyświetlany na zmianę z komunikatem | Została wydrukowana pierwsza część zadania ręcznego drukowania dwustronnego, a drukarka czeka na | Wyjmij stos wydruków z pojemnika wyjściowego i włóż go ponownie do pojemnika 1, aby wydrukować drugą stronę zadania druku dwustronnego. Aby |
| Następnie naciśnij przycisk ❤՜, aby drukować na odwrocie | umieszczenie stosu wydruków. | kontynuować, naciśnij przycisk Y. Zapoznisię z częścią Ręczne drukowanie dwustronne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| SYSTEM PLIKÓW DYSKU RAM PRZEPEŁNIONY | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Przy pomocy oprogramowania HP We Jetadmin usuń pliki z pamięci dysku RAM i spróbuj ponownie. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL przechowania jakiejś pozycji w | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza |
| Gotowość | systemie plików, ale system plików jest pełny. | naciśnij ✓. |
| Aby usunąć, naciśnij 💉 | | Zapoznaj się z częścią <u>HP Web Jetadmin,</u> aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| SYSTEM PLIKÓW PAMIĘCI USB PRZEPEŁNIONY | Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Przy pomocy oprogramowania HP We Jetadmin usuń pliki z urządzenia pamięci i spróbuj ponownie. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | Drukarka przyjęła polecenie systemowe plików PJL, które jest nieudaną próbą | Aby usunąć komunikat z wyświetlacza |
| Gotowość | przechowania jakiejś pozycji w systemie | naciśnij ✓. |
| Aby usunąć, naciśnij ✓ | plików, ponieważ system plików jest pełny. | |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| | | Zapoznaj się z częścią <u>HP Web Jetadmin,</u> aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ŚCIEŻKA PAPIERU ZACIĘCIE ZA PRZEDNIĄ POKRYWĄ | Na ścieżce drukowania znajduje się zacięty papier. | Otwórz przednie drzwiczki i usuń wszystkie zacięte arkusze. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? | | |
| TworzenieSTRONA CZYSZCZĄCA | Drukarka generuje stronę czyszczenia. Po wydrukowaniu strony czyszczącej drukarka | Załaduj stronę czyszczącą do podajnika 1 |
| | powróci do stanu Gotowość . | 2. Naciśnij przycisk Menu. |
| | | Wybierz JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij |
| | | Wybierz URUCHOM STRONĘ CZYSZCZĄCĄ, a następnie naciśnij |
| Uaktualnianie | Przeprowadzana jest aktualizacja oprogramowania sprzętowego. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. Nie wyłączaj drukarki. |
| Ustawienia zachowane | Pozycje wybrane w menu zostały zachowane. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| UŻYJ PODAJNIKA X <typ> <format></format></typ> | Drukarka oferuje wybór różnych materiałów, które można wykorzystać w zadaniu drukowania. | Użyj przycisku ▲ i ▼, aby podświetlić inny format lub rodzaj, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wybrać format lub typ. |
| | | Aby powrócić do poprzednich ustawień rozmiaru lub rodzaju, naciśnij przycisk |
| | | Zapoznaj się z częścią <u>Konfiguracja</u> <u>podajników</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Włączony tryb uśpienia | Drukarka znajduje się w trybie uśpienia. Naciśnięcie dowolnego klawisza lub odebranie danych przez drukarkę powoduje wyjście z trybu uśpienia. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. Drukarka automatycznie wyjdzie z trybu uśpienia. |
| Wstrzymane | Drukarka wstrzymała pracę. | Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | Stop. |
| Aby powrócić do Gotowości, naciśnij przycisk STOP | | |
| WSUŃ LUB ZAMKNIJ PODAJNIK XX | Podajnik jest otwarty, a drukarka próbuje drukować z innego podajnika. | Zamknij wskazany podajnik, aby drukowanie mogło być kontynuowane. |
| W użyciu nieprawidłowy materiał wyświetlany na zmianę z komunikatem | Drukarka wykryła, że zainstalowano materiał, który nie jest produktem firmy HP i został | Jeśli materiał został zakupiony jako produkt firmy HP, odwiedź witrynę www.hp.com/go/anticounterfeit. |
| Gotowość | naciśnięty przycisk ❤ (ignorowanie). | Naprawy wszelkich usterek spowodowanych użyciem materiałów innego producenta nie podlegają gwarancji HP. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|---|---|
| WYBRANY JĘZYK JEST NIEDOSTĘPNY wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij przycisk ✓ | Drukarka przyjęła żądanie języka, który nie istnieje w drukarce. Zadanie zostało anulowane i nie są drukowane żadne strony. | Aby kontynuować, naciśnij przycisk Spróbuj użyć innego sterownika. Uwaga W przypadku drukarek HP Color LaserJet 3600 Series konieczne jest zastosowanie specjalnie dla nich przeznaczonego sterownika. |
| WYJMIJ PRZYNAJMNIEJ JEDNĄ KASETĘ DRUKUJĄCĄ wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP | Drukarka przeprowadza wyłączanie sprawdzania kasety lub test elementów. | Wyjmij jedną kasetę drukującą. Po zakończeniu testu ponownie zainstaluj kasetę drukującą. |
| WYJMIJ WSZYSTKIE KASETY DRUKUJĄCE wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby wyjść, naciśnij przycisk STOP | Drukarka przeprowadza test elementów. | Wyjmij wszystkie kasety drukujące. Po zakończeniu czynności diagnostycznych przeinstaluj wszystkie kasety drukujące. |
| Wykonywanie TEST ŚCIEŻKI PAPIERU | Drukarka przeprowadza test ścieżki papieru. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| WYMIEŃ KASETĘ - <kolor> wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij ✓.</kolor> | Zbliża się koniec terminu trwałości kasety drukującej, a wybrana wartość ustawienia WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE w podmenu USTAWIENIA SYSTEMOWE to ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI. Aby zignorować, naciśnij przycisk ✓. | Zamów kasetę drukującą. Aby kontynuować, naciśnij przycisk |
| WYMIEŃ KASETĘ - <kolor> wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ?</kolor> | Okres trwałości kasety drukującej zakończył się. Do wymiany kasety drukowanie nie będzie przeprowadzane. | Aby uzyskać pomoc, naciśnij?. Zapoznaj się z sekcją Wymiana kaset drukujących lub Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje. Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE wyświetlany na zmianę z komunikatem Aby kontynuować, naciśnij przycisk 🗸 | Niski poziom co najmniej jednego z materiałów eksploatacyjnych, a wybrana wartość ustawienia WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE to ZATRZYMAJ PRZY MAŁEJ ILOŚCI. | Naciśnij przycisk Menu, aby przejść do menu STAN MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH w celu sprawdzenia, który z materiałów należy zamówić. Zamów te materiały eksploatacyjne. Aby kontynuować drukowanie, naciśnij przycisk ✓. |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|---|--|---|
| | | Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Co najmniej dwie kasety drukujące wyczerpały się i konieczna jest ich wymiana. | Aby sprawdzić, który z materiałów należy wymienić, naciśnij przycisk ✓. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | 2. Aby uzyskać pomoc, naciśnij?. |
| Aby sprawdzić stan, naciśnij 🗸 | | Zapoznaj się z częścią Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| | | Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Co najmniej jedna kaseta wyczerpała się, ale drukowanie może być kontynuowane. Mogą | Aby sprawdzić, który z materiałów należy zamówić, naciśnij przycisk |
| Opcja ignor. aktyw. | wystąpić problemy z jakością druku. | 2. Zamów te materiały. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | | Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Co najmniej jedna kaseta z kolorowym tonerem wyczerpała się. Drukowanie można kontynuować, ale wykorzystywana będzie | Aby sprawdzić, który z materiałów należy zamówić, naciśnij przycisk ✓. |
| Tylko czarny | tylko kaseta z czarnym tonerem. | 2. Zamów te materiały. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | | Zapoznaj się z częścią <u>Akcesoria i materiały</u> <u>eksploatacyjne</u> , aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Zainstalowano oryginalne materiały ekspl. HP | Została zainstalowana nowa kaseta HP. Po upłynięciu ok. 10 sekund drukarka powraca do stanu Gotowość . | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |
| ZAINSTALUJ KASETĘ - <kolorową></kolorową> | Kaseta drukująca nie jest zainstalowana w drukarce lub jest zainstalowana | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | niewłaściwie. | lub |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | | Zapoznaj się z częścią Wymiana kaset drukujących, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZAINSTALUJ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | Brakuje co najmniej dwóch kaset drukujących. | Zainstaluj brakujące kasety drukujące. |
| Aby sprawdzić stan, naciśnij 🗸 | | Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ❤, a następnie naciśnij przycisk ?. |
| | | lub |
| | | Zapoznaj się z częścią Wskazówki dotyczące wymiany materiałów eksploatacyjnych, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZAINSTALUJ UTRWALACZ | Utrwalacz nie jest zainstalowany w drukarce | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | lub jest zainstalowany niewłaściwie. | lub |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|---|--|
| | | Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta firmy HP lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP. |
| ZAŁADUJ PODAJNIK X <typ> <format></format></typ> | Podajnik X jest pusty lub skonfigurowany dla innego rodzaju i formatu nośnika, niż nośnik | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | określony dla tego zadania. Nie ma innego dostępnego podajnika. | lub |
| Aby uzyskać pomoc, naciśnij przycisk ? | dodępnego podajnika. | Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZAŁADUJ PODAJNIK X <typ> <format></format></typ> | Podajnik X jest pusty lub skonfigurowany dla innego rodzaju i formatu nośnika, niż nośnik | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ?. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | określony dla tego zadania. | lub |
| Aby użyć innego podajnika, naciśnij 🟏 | | Aby drukować z innego podajnika, naciśnij przycisk Y. Zapoznaj się z częścią Konfiguracja podajników, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZA MAŁO PAMIĘCI DO ZAŁADOWANIA CZCIONEK/DANYCH | Komunikat ten wyświetlany jest na zmianę z nazwą urządzenia pamięci. Urządzenie pamięci nie posiada wystarczającej ilości | Aby kontynuować drukowanie bez użycia danych, naciśnij przycisk ✔. |
| | pamięci do załadowania czcionek lub innych danych. | Aby rozwiązać ten problem zwiększ ilość pamięci dla urządzenia. Aby uzyskać więcej informacji, naciśnij przycisk?. |
| ZAMKNIJ GÓRNĄ POKRYWĘ I PRZEDNIE DRZWICZKI | Należy zamknąć górną pokrywę i przednie drzwiczki. | Zamknij górną pokrywę i przednie drzwiczki |
| ZAMÓW KASETĘ - <kolor></kolor> | Okres trwałości określonej kasety drukującej kończy się. Drukarka jest w stanie gotowości | Zamów określoną kasetę drukującą. Drukowanie można kontynuować, aż do |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem Gotowość | i będzie kontynuować drukowanie szacunkowej ilości stron. | osiągnięcia stanu WYMIEN KASETĘ - <kolor>.</kolor> |
| Gotowosc | | Uwaga Szacunkowa liczba pozostałych stron oparta jest na zgromadzonych danych dotyczących pokrycia strony tym kolorem. |
| | | Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| | | Uwaga Aby nie dopuścić do pojawienia się tego komunikatu, w menu USTAWIENIA SYSTEMOWE ustaw wartość opcji ZAMÓW PRZEZ na 0%. |
| ZAMÓW MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | | Aby sprawdzić, który z materiałów |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | eksploatacyjnych. | należy zamówić, naciśnij przycisk ✓. |
| Gotowość | | Zamów te materiały eksploatacyjne. Drukowanie można kontynuować, aż do osiągnięcia stanu WYMIEŃ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE. |
| | | lub |

| Komunikat na panelu sterowania | Opis | Zalecane działanie |
|--|---|--|
| | | Aby uzyskać pomoc, naciśnij ? . |
| | | Zapoznaj się z częścią Akcesoria i materiały eksploatacyjne, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| ZŁE PODŁĄCZENIE DUPLEKSERA | Duplekser nie został prawidłowo zainstalowany. | Wyłącz i ponownie włącz drukarkę, aby kontynuować. |
| wyświetlany na zmianę z komunikatem | | |
| Aby kontynuować, wyłącz, a następnie włącz | | |
| Żądanie przyjęte, proszę czekać | Drukarka przyjęła zadanie wydrukowania strony wewnętrznej, ale przed jej wydrukowaniem należy zakończyć drukowanie aktualnego zadania. | Nie trzeba podejmować żadnych działań. |

Zacięcia

Poniższa ilustracja może być pomocna przy diagnozowaniu zacięcia papieru w drukarce. Aby uzyskać instrukcje odnośnie usuwania zacięcia papieru, należy zapoznać się z sekcją <u>Usuwanie zacięcia</u> papieru.



Rysunek 8-1 Miejsca zacięcia papieru (drukarka pokazana bez opcjonalnego podajnika 3)

| 1 | Pojemnik wyjściowy | |
|---|--|--|
| 2 | Ścieżka papieru | |
| 3 | Podajnik 1 | |
| 4 | Podajniki 2 lub 3 | |
| 5 | Ścieżka druku dwustronnego (dla wydruków dwustronnych) | |
| 6 | Utrwalacz | |

Usuwanie zacięcia papieru

Drukarka ta wyposażona jest w funkcję automatycznego wznowienia druku po zacięciu papieru, która umożliwia określenie, czy drukarka ma podjąć próbę ponownego drukowania zaciętych stron.

- AUTO Drukarka podejmie próbę ponownego wydrukowania stron, które spowodowały zacięcie papieru.
- **WYŁ** Drukarka nie podejmie próby ponownego wydrukowania stron, które spowodowały zacięcie papieru.



Uwaga Podczas procesu wznowienia druku, drukarka może wydrukować ponownie kilka stron, które zostały wydrukowane przed wystąpieniem zacięcia papieru. Należy sprawdzić i usunąć zduplikowane strony.

W celu zwiększenia prędkości drukowania oraz zasobów pamięci można wyłączyć opcję wznowienia druku po wystąpieniu zacięcia papieru.

Wyłączanie opcji automatycznego wznowienia druku po wystąpieniu zacięcia papieru

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.

PLWW Zaciecia 143

- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję **USTAWIENIA SYSTEMOWE**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję USUWANIE ZACIĘCIA PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję WYŁ, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 6. Naciśnij Menu, aby powrócić do stanu Gotowość.

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru

Typowe powody wystąpienia zacięć papieru¹

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami. | Należy używać tylko materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP. Patrz Obsługiwane formaty materiałów. |
| Element nie został prawidłowo zainstalowany. | Sprawdź, czy wszystkie kasety drukujące, zespół transferu i utrwalacz są zainstalowane prawidłowo. |
| W drukarce jest wykorzystywany materiał, który już uprzednio przeszedł przez drukarkę lub kopiarkę. | Nie należy używać materiałów, które były wcześniej używane do drukowania lub kopiowania. |
| Podajnik jest nieprawidłowo załadowany. | Usuń nadmiar materiału z podajnika. Upewnij się, że materiał w podajniku nie przekracza wskaźnika maksymalnej wysokości stosu. Patrz <u>Konfiguracja podajników</u> . |
| Materiał jest przekrzywiony. | Ograniczniki w podajniku nie są prawidłowo ustawione. Wyreguluj ograniczniki podajnika, tak aby dokładnie utrzymywały stos w podajniku bez wyginania go. |
| Materiał jest złączony lub zlepiony. | Wyjmij materiał, wygnij go, obrócić o 180 stopni lub odwróć. Załaduj materiał z powrotem do podajnika. |
| | Uwaga Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie. |
| Materiał został wyjęty zanim znalazł się w pojemniku wyjściowym. | Zresetuj drukarkę. Przed wyjęciem strony należy poczekać, aż cały arkusz znajdzie się w pojemniku wyjściowym. |
| Podczas drukowania dwustronnego materiał został wyjęty przed wydrukowaniem drugiej strony dokumentu. | Zresetuj drukarkę i wydrukuj dokument jeszcze raz. Przed wyjęciem strony należy poczekać, aż cały arkusz znajdzie się w pojemniku wyjściowym. |
| Materiał jest w złym stanie. | Wymień materiał. |
| Materiał nie jest pobierany przez rolki wewnętrzne z podajnika 2 lub podajnika 3. | Wyciągnij górny arkusz materiału. Jeśli materiał jest cięższy niż 163 g/m², może nie zostać pobrany z podajnika. |
| Materiał ma postrzępione lub nierówne brzegi. | Wymień materiał. |
| Materiał jest dziurkowany lub wytłaczany. | Dziurkowane lub wytłaczane arkusze materiału nie rozdzielają się łatwo. Należy podawać pojedyncze arkusze z podajnika 1. |
| Materiały eksploatacyjne drukarki osiągnęły kres swej używalności. | Sprawdź, czy na panelu sterowania drukarki nie ma komunikatów polecających wymianę materiałów eksploatacyjnych lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych, aby sprawdzić stan materiałów eksploatacyjnych. Patrz Wymiana materiałów eksploatacyjnych i części. |
| Papier nie był prawidłowo przechowywany. | Wymień papier w podajnikach. Papier powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu w stałych warunkach środowiskowych. |


¹ Jeżeli nadal występują zacięcia papieru, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy HP lub autoryzowanym punktem serwisowym firmy HP.

Usuwanie zacięcia papieru

Procedury opisane w poniższej sekcji odpowiadają komunikatom o zacięciu papieru, które mogą pojawić się na panelu sterowania.

Zacięcie papieru w podajniku 1


1. Usuń materiał z podajnika.

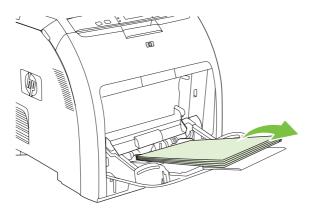

2. Chwyć zacięty arkusz za oba rogi i pociągnij.



3. Umieść materiał w podajniku 1.

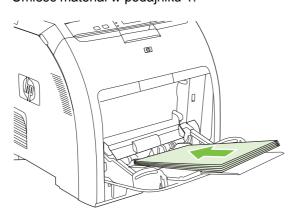


Upewnij się, że prowadnice materiału są dosunięte do materiału i że nie wyginają go, oraz że stos materiału nie wykracza poza ograniczniki.




Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk ✓.

Zacięcie materiału w podajniku 2 lub podajniku 3


Jeżeli jest zainstalowany opcjonalny podajnik 3, wyjmij go i umieść na płaskiej powierzchni. Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, wyjmij go.

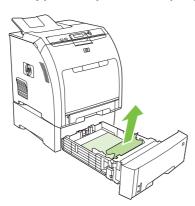

- 2. Jeżeli arkusz nie jest widoczny, sprawdź wewnątrz drukarki, w górnej części otworu podajnika. Wyjmij znajdujący się tam zacięty materiał.
- Wyciągnij podajnik 2 i umieść go na płaskiej powierzchni.

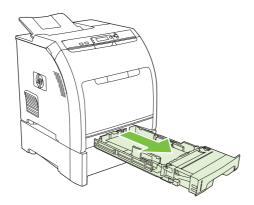


4. Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, wyjmij go.

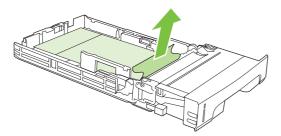

5. Jeżeli arkusz nie jest widoczny, sprawdź wewnątrz drukarki, w górnej części otworu podajnika. Wyjmij znajdujący się tam zacięty materiał.



6. Wymień podajnik 2 i opcjonalny podajnik 3

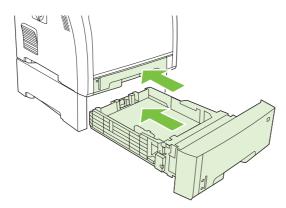



Uwaga Do drukowania na ciężkim papierze należy używać podajnika 1. Zapoznaj się z częścią <u>Drukowanie na materiałach specjalnych</u>, aby uzyskać dodatkowe informacje.


7. Aby wznowić drukowanie, naciśnij przycisk ✓.




Uwaga Przy drukowaniu z podajnika 2, drukowanie zostanie wznowione automatycznie.

Zacięcie papieru w okolicy utrwalacza (górna pokrywa)


Otwórz górną pokrywę.

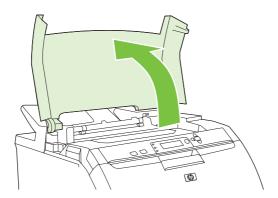

2. Jeżeli zacięty arkusz jest widoczny, usuń go, a następnie zamknij górną pokrywę.

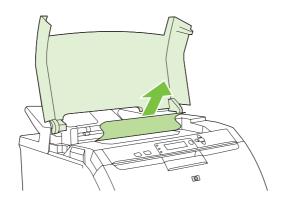


Jeżeli arkusz nie jest widoczny, wyłącz drukarkę. 3.

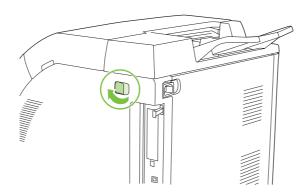



OSTRZEŻENIE! Utrwalacz jest gorący. Poczekaj 10 minut, zanim wykonasz następne czynności.


4. Umieść kciuki na niebieskich zatrzaskach utrwalacza, zwolnij zatrzaski, a następnie pociągnij w górę utrwalacz, aby go wyjąć.

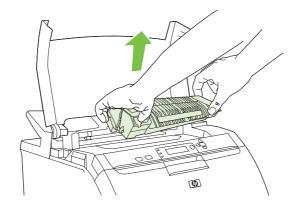

Pociągnij w górę drzwiczki utrwalacza.




OSTROŻNIE Nie otwieraj drzwiczek, kiedy utrwalacz znajduje się w drukarce.

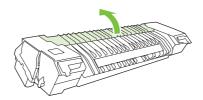


6. Wyjmij znajdujące się tam zacięte arkusze.




Uwaga Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

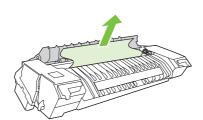

Trzymając utrwalacz kciukami za zatrzaski, wsuń równomiernie obie strony utrwalacza do drukarki. Przyciśnij utrwalacz, aż do jego zatrzaśnięcia się.

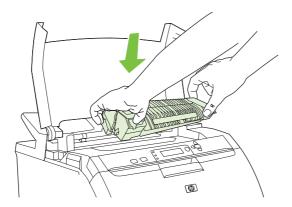


Zamknij górną pokrywę i włącz drukarkę.

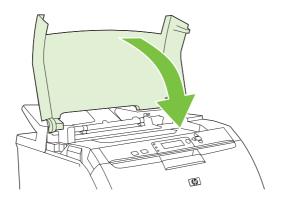

Zacięcie papieru w przednich drzwiczkach

Otwórz przednie drzwiczki.

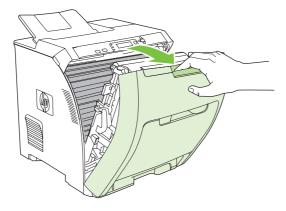




OSTROŻNIE Na module przenoszenia nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów. Nie należy dotykać górnej części modułu przenoszenia ani styków z jego lewej strony.




Uwaga Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.


Wyjmij wszystkie widoczne materiały.

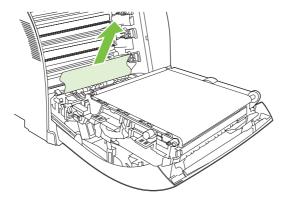

Znajdź zielone uchwyty płyty dopasowania, znajdujące się poniżej dolnej kasety drukującej.

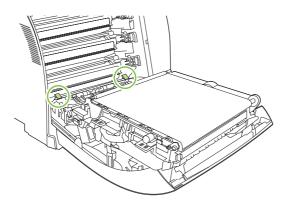


Naciśnij uchwyty i unieś płytę. Usuń zacięty materiał i ustaw płytę w pozycji zamkniętej.

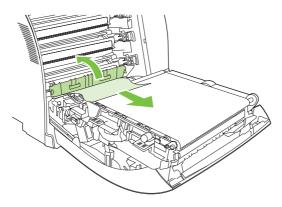



Uwaga Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

Zamknij przednie drzwiczki.

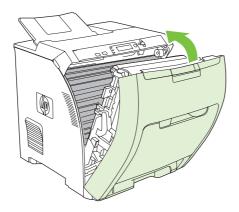


Zacięcie papieru na ścieżce druku dwustronnego




Uwaga Ten problem dotyczy jedynie modeli z funkcją automatycznego drukowania dwustronnego.

Wyłącz drukarkę i otwórz górną pokrywę.


Jeżeli materiał jest widoczny, wyjmij go.

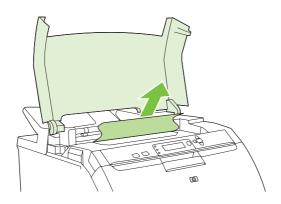


Otwórz przednie drzwiczki.

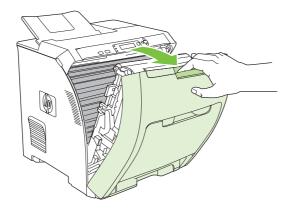


3. Obróć zespół transferu w górę, w kierunku od przednich drzwiczek.

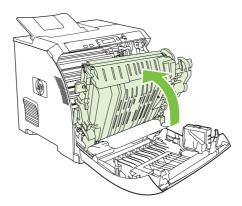


4. Wyjmij zacięte arkusze znajdujące się pod zespołem transferu.

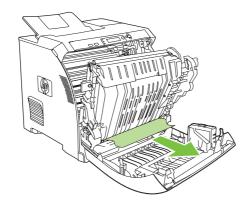

5. Znajdź zielone uchwyty płyty dopasowania, znajdujące się poniżej dolnej kasety drukującej.

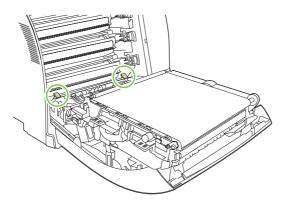


Naciśnij uchwyty i unieś płytę. Usuń zacięty materiał i ustaw płytę w pozycji zamkniętej.

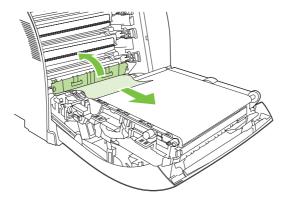



Uwaga Jeśli arkusz rozrywa się, upewnij się, że przed kontynuacją drukowania wszystkie kawałki papieru zostały usunięte.

Zamknij przednie drzwiczki i włącz drukarkę. **7**.

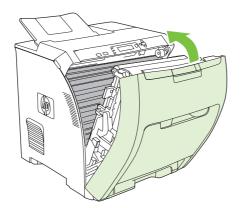

Problemy z obsługą papieru

Należy używać tylko materiału zgodnego ze specyfikacjami podanymi w przewodniku HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Informacje na temat składania zamówień znajdują się w sekcji Akcesoria i materiały eksploatacyjne.

Specyfikacje papieru dla tej drukarki podane są w sekcji Obsługiwane formaty materiałów.

Drukarka podaje kilka stron jednocześnie

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Podajnik jest przepełniony. | Usuń nadmiar materiału z podajnika wejściowego. |
| Papier przekracza znacznik maksymalnej wysokości stosu w podajniku (podajniki 2 lub 3). | Otwórz podajnik i sprawdź, czy materiał znajduje się poniżej znacznika wysokości stosu. |
| Papier jest zlepiony. | Wyjmij arkusze materiału, wygnij je, obróć o 180 stopni lub odwróć i załaduj z powrotem do podajnika. |
| | Uwaga Nie należy wachlować papierem. Wachlowanie powoduje naładowanie elektrostatyczne, które może powodować przyleganie papieru do siebie. |
| Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki. | Należy używać tylko materiałów HP zgodnych ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz <u>Obsługiwane formaty materiałów</u> . |
| Papier jest używany w otoczeniu o dużej wilgotności. | Użyj innego rodzaju papieru. |

Drukarka podaje nieprawidłowy format strony

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru. | Załaduj prawidłowy format papieru do podajnika. |
| Nie został wybrany prawidłowy format materiału w programie lub w sterowniku drukarki. | Sprawdź, czy ustawienia w programie i sterowniku drukarki są odpowiednie, pamiętając o tym, że ustawienia programu zastępują ustawienia sterownika drukarki i panelu sterowania, a ustawienia sterownika drukarki zastępują ustawienia panelu sterowania. |
| Na panelu sterowania drukarki nie został wybrany prawidłowy format materiału dla podajnika 1. | Wybierz z poziomu panelu sterowania prawidłowy format papieru dla podajnika 1. |
| Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany. | Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik. |

Drukarka pobiera materiał z niewłaściwego podajnika

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Wykorzystywany jest sterownik innej drukarki. | Użyj sterownika do tej drukarki. |
| Określony podajnik jest pusty. | Załaduj materiał do określonego podajnika. |

Drukarka pobiera materiał z niewłaściwego podajnika

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Działanie danego podajnika ustawione jest w podmenu USTAWIENIA SYSTEMOWE w menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA na PIERWSZY. | Zmień ustawienie na WYŁĄCZNIE . |
| Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany. | Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik. |
| Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu sterowania drukarki jest nastawione na opcie WYŁACZNIE, a | Załaduj materiał do odpowiedniego podajnika. |
| wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała | lub |
| innego podajnika. | W menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE na PIERWSZY . To umożliwi drukarce pobieranie materiałów z innych podajników, kiedy w określonym podajniku zabraknie papieru. |

Materiał nie jest podawany automatycznie

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| W programie wybrano opcję podawania ręcznego. | Załaduj papier do podajnika 1 lub, jeżeli podajnik jest załadowany, naciśnij przycisk ❤ . |
| Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru. | Załaduj prawidłowy format materiału. |
| Podajnik jest pusty. | Załaduj materiał do podajnika. |
| Materiał zacięty uprzednio w drukarce nie został całkowicie usunięty. | Otwórz drukarkę i usuń materiały znajdujące się na ścieżce papieru. Sprawdź dokładnie, czy w obszarze utrwalacza nie ma zaciętych arkuszy. Patrz Zacięcia. |
| Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany. | Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik. |
| Prowadnice w podajniku nie są dosunięte do stosu materiału. | Sprawdź, czy prowadnice dotykają stosu. |
| Monit ręcznego podawania jest ustawiony na opcję | Otwórz podajnik, załaduj ponownie materiał i zamknij podajnik. |
| ZAWSZE . Drukarka zawsze wyświetli monit podawania ręcznego, nawet, kiedy w podajniku będzie znajdował się papier. | Lub, zmień monit podawania ręcznego na JEŚLI NIE ZAŁADOWANE , aby drukarka wzywała do podawania ręcznego tylko wtedy, gdy podajnik jest pusty. |
| Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu | Załaduj papier do odpowiedniego podajnika. |
| sterowania drukarki jest nastawione na opcję WYŁĄCZNIE , a wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała | lub |
| innego podajnika. | W menu KONFIGURACJA URZĄDZENIA zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE na PIERWSZY . To umożliwi drukarce pobieranie papieru z innych podajników, kiedy w określonym podajniku zabraknie materiału. |

Materiał jest podawany z podajnika 2 i 3

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| W programie wybrane zostało ręczne podawanie lub podajnik 1. | Załaduj papier do podajnika 1 lub, jeżeli podajnik jest załadowany, naciśnij przycisk 🗹. |
| Do podajnika nie załadowano prawidłowego formatu papieru. | Załaduj prawidłowy format materiału. |
| Podajnik jest pusty. | Załaduj papier do podajnika. |
| Na panelu sterowania drukarki nie został wybrany prawidłowy rodzaj materiału. | Z poziomu panelu sterowania wybierz prawidłowy rodzaj papieru dla podajnika. |
| Materiał zacięty uprzednio w drukarce nie został całkowicie usunięty. | Otwórz drukarkę i usuń materiały znajdujące się na ścieżce papieru. Sprawdź dokładnie, czy w obszarze utrwalacza nie ma zaciętych arkuszy. Patrz Zacięcia. |
| Podajnik 3 (podajnik na 500 arkuszy) nie pojawia się jako opcja podajnika. | Podajnik 3 wyświetlany jest jako opcja tylko wtedy, gdy został zainstalowany. Sprawdź, czy sterownik drukarki został skonfigurowany do rozpoznawania podajnika 3 i czy podajnik ten jest poprawnie zainstalowany. Patrz: <u>Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki</u> . |
| Podajnik 3 jest zainstalowany nieprawidłowo. | Wydrukuj stronę konfiguracji, aby sprawdzić poprawność instalacji podajnika 3. Jeśli nie, sprawdź, czy opcjonalny podajnik na 500 arkuszy jest prawidłowo dołączony do drukarki. |
| Format materiału w podajniku nie jest prawidłowo skonfigurowany. | Wydrukuj stronę konfiguracji lub użyj panelu sterowania do określenia formatu papieru, na jaki skonfigurowany jest podajnik. |
| Prowadnice w podajniku nie są dosunięte do stosu materiału. | Sprawdź, czy prowadnice dotykają stosu. |
| Ustawienie UŻYJ ŻĄDANEGO PODAJNIKA na panelu sterowania drukarki jest nastawione na opcję WYŁĄCZNIE , a wymagany podajnik jest pusty. Drukarka nie będzie używała innego podajnika. | Zmień ustawienie z WYŁĄCZNIE lub załaduj papier do odpowiedniego podajnika. |

Folie lub papier błyszczący nie są podawane

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Prawdopodobnie załadowane folie nie spełniają specyfikacji firmy HP. | Należy używać tylko folii przeznaczonych do drukarek HP Color LaserJet. |
| W oprogramowaniu lub sterowniku drukarki nie został wybrany prawidłowy rodzaj materiału. | Sprawdź, czy w oprogramowaniu lub w sterowniku drukarki wybrany został prawidłowy rodzaj papieru. |
| Podajnik jest przepełniony. | Usuń nadmiar materiału z podajnika wejściowego. Upewnij się, że stos papieru nie przekracza wskaźnika wysokości stosu w podajnikach 2 lub 3. Nie przekraczaj maksymalnej wysokości stosu w podajniku 1. |
| Materiał w innym podajniku jest tego samego formatu co folia, a drukarka domyślnie pobiera z innego podajnika. | Upewnij się, że w programie lub sterowniku drukarki wybrany został podajnik zawierający folie lub papier błyszczący. Użyj panelu sterowania drukarki, aby skonfigurować podajnik dla rodzaju załadowanego papieru. Patrz Konfiguracja podajników. |
| Podajnik zawierający folie lub papier błyszczący nie jest prawidłowo skonfigurowany dla danego formatu. | Upewnij się, że w programie lub sterowniku drukarki wybrany został podajnik zawierający folie lub papier błyszczący. Użyj panelu sterowania drukarki, aby skonfigurować podajnik dla |

Folie lub papier błyszczący nie są podawane

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|-----------|--|
| | rodzaju załadowanego papieru. Patrz <u>Konfiguracja</u> <u>podajników</u> . |

Koperty powodują zacięcie papieru lub nie są podawane do drukarki

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Koperty są załadowane do nieobsługiwanego podajnika. Jedynie podajnik 1 może pobierać koperty. | Załaduj koperty do podajnika 1. |
| Koperty są zwinięte lub uszkodzone. | Spróbuj użyć innych kopert. Koperty należy przechowywać w stałych warunkach otoczenia. Zapoznaj się z częścią Koperty, aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Koperty zaklejają się, ponieważ zawartość wilgoci jest zbyt duża. | Spróbuj użyć innych kopert. Koperty należy przechowywać w stałych warunkach otoczenia. |
| Kierunek ustawienia kopert jest nieprawidłowy. | Sprawdź, czy koperty są prawidłowo załadowane. Patrz Konfiguracja podajników. |
| Drukarka nie obsługuje kopert. | Zobacz Obsługiwane formaty materiałów lub przewodnik HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. |
| Podajnik 1 jest skonfigurowany dla innego formatu niż format koperty. | Skonfiguruj podajnik 1 dla formatu kopert. |

Wydruk jest zwinięty lub zmarszczony

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki. | Należy używać tylko materiałów spełniających specyfikacje firmy HP dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów. |
| Materiał jest uszkodzony lub w złym stanie. | Wyjmij materiał z podajnika i załaduj materiał, który jest w dobrym stanie. |
| Drukarka pracuje w środowisku o nadmiernie wysokiej wilgotności. | Sprawdź, czy środowisko pracy jest zgodne z wymaganiami wilgotności w specyfikacjach. |
| Drukowane są duże wypełnione obszary. | Duże wypełnione obszary mogą powodować nadmierne zwijanie się materiałów. Spróbuj użyć innego wzoru. |
| Używany materiał nie był prawidłowo przechowywany i mógł wchłonąć wilgoć. | Wyjmij materiał i zastąp go materiałem z nowego, nieotwartego opakowania. |
| Materiał ma źle przycięte brzegi. | Wyjmij arkusze materiału, wygnij je, obróć o 180 stopni lub odwróć i załaduj z powrotem do podajnika. Nie należy wachlować papierem. Jeżeli problem nie ustępuje, wymień papier. |
| Określony format materiału nie został skonfigurowany dla podajnika lub nie został wybrany w oprogramowaniu. | Skonfiguruj oprogramowanie dla danego materiału (patrz dokumentacja oprogramowania). Skonfiguruj podajnik dla danego materiału. Patrz <u>Konfiguracja podajników</u> . |
| Materiał był już używany. | Nie należy ponownie używać materiału. |

Drukarka nie drukuje dwustronnie lub nieprawidłowo drukuje dwustronnie.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Usiłujesz drukować dwustronnie na nieobsługiwanym papierze. | Sprawdź, czy papier jest obsługiwany w drukowaniu dwustronnym. Patrz <u>Obsługiwane formaty materiałów</u> . Jeżeli papier nie jest obsługiwany, patrz <u>Ręczne drukowanie dwustronne</u> . |
| Sterownik drukarki nie jest poprawnie skonfigurowany na drukowanie dwustronne. | Skonfiguruj sterownik drukarki do drukowania dwustronnego. Patrz <u>Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki</u> . |
| Pierwsza strona drukowana jest na tylnej stronie formularza lub papieru firmowego. | Do podajnika 1 załaduj papier firmowy pierwszą stroną w dół, dolną krawędzią do przodu. Załaduj papier firmowy do podajnika 2 lub podajnika 3 pierwszą stroną skierowaną do góry, a górną krawędzią w kierunku tylnej strony podajnika. Zapoznaj się z częścią Korzystanie z funkcji drukowania dwustronnego (dupleksu), aby uzyskać dodatkowe informacje. |
| Ten model drukarki nie obsługuje automatycznego drukowania obustronnego. | Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3600, 3600n, 3800 i 3800n nie obsługują automatycznego drukowania dwustronnego. Patrz Ręczne drukowanie dwustronne. |
| Drukarka nie jest poprawnie skonfigurowana do drukowania dwustronnego. | Uruchom funkcję automatycznej konfiguracji: Na pasku narzędzi systemu Windows kliknij kolejno Start, Ustawienia i Drukarki. W systemie Windows 2000 i Windows XP kliknij Start, a następnie kliknij Drukarki. Wybierz drukarkę. W menu Plik kliknij Właściwości. Kliknij kartę Ustawienia urządzenia lub kartę Konfiguruj. W opcji Opcje instalacji kliknij Konfiguracja automatyczna. |
| | 6. Kliknij Aktualizuj teraz. |

Wydruk jest jednostronny, nawet jeśli wybrano opcję druku dwustronnego.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Funkcja ręcznego drukowania dwustronnego jest wyłączona. | Skonfiguruj sterownik drukarki do ręcznego drukowania dwustronnego. Patrz <u>Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki</u> . |
| Wybrany format papieru nie obsługuje drukowania dwustronnego. | Załaduj i wybierz rodzaj oraz format papieru, obsługujący automatyczne drukowanie dwustronne. |

Strony pomocy w rozwiązywaniu problemów

Z poziomu panelu sterowania drukarki można drukować strony pomocy, pomagające w diagnostyce problemów z drukarką.

| Strona | Opis |
|-----------------------------------|---|
| Strona testowa ścieżki papieru | Strona testowa ścieżki papieru jest pomocna przy testowaniu funkcji obsługi papieru w drukarce. Można określić ścieżkę papieru, która ma zostać przetestowana, poprzez wybranie źródła oraz innych dostępnych opcji. |
| | Naciśnij przycisk Menu. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk √. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję TEST ŚCIEŻKI PAPIERU, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | Komunikat Wykonywanie TEST ŚCIEŻKI PAPIERU jest wyświetlany na panelu sterowania aż do zakończenia drukowania testu ścieżki papieru. Po wydrukowaniu strony testu ścieżki papieru drukarka powraca do stanu Gotowość . |
| Strona rejestracji | Strona rejestracji drukuje strzałkę poziomą i strzałkę pionową ukazujące, jak daleko od środka można wydrukować obraz na stronie. Ustaw wartości rejestracji podajnika, aby obraz z tylu i z przodu strony był wycentrowany. Nastawienie rejestracji umożliwia też ustawienie drukowania do odległości 2 mm od krawędzi strony. Umieszczenie obrazu różni się nieco w zależności od podajnika. Proces rejestracji należy przeprowadzić dla każdego podajnika. |
| | Naciśnij przycisk Menu. |
| | Naciśnij przycisk , aby podświetlić opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk . |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij przycisk √. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję USTAW DOPASOWANIE, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję ŹRÓDŁO, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | 6. Naciśnij przycisk ▼ lub ▲, aby podświetlić przycisk, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | Naciśnij przycisk , aby podświetlić opcję DRUKUJ STRONĘ TESTOWĄ, a następnie naciśnij przycisk . |
| | 8. Postępuj zgodnie z instrukcjami na wydrukowanej stronie. |
| Dziennik zdarzeń | Dziennik zdarzeń zawiera listę zdarzeń występujących w drukarce, takich jak zacięcie papieru, błędy obsługi i inne stany drukarki. |
| | Naciśnij przycisk Menu. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk √. |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DRUKUJ DZIENNIK ZDARZEŃ, a następnie naciśnij przycisk ✓. |
| | Komunikat Drukowanie DZIENNIK ZDARZEŃ jest wyświetlany aż do zakończenia drukowania dziennika zdarzeń. Po wydrukowaniu dziennika zdarzeń drukarka powraca do stanu Gotowość . |

| Strona | Opis | |
|-------------------------------------|--|--|
| Strona diagnostyczna | Na tej stronie znajdują się informacje dotyczące kalibracji drukarki, gęstości kolorów i innych parametrów. | |
| | 1. Naciśnij przycisk Menu. | |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DIAGNOSTYKA, a następnie naciśnij przycisk √. | |
| | Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DRUKUJ STRONĘ DIAGNOSTYCZNĄ, a następnie naciśnij przycisk ✓. | |
| Strona diagnostyki jakości druku | Patrz Stron pomocy w problemach z jakością druku . | |

Problemy z reakcją drukarki

Wyświetlacz panelu sterowania jest pusty

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Przycisk zasilania drukarki jest w pozycji wyłączony. | Sprawdź, czy drukarka jest włączona. Wentylatory mogą pracować nawet jeśli drukarka znajduje się w trybie uśpienia (wyłączona). |
| Moduły DIMM pamięci drukarki (dostępne tylko dla drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series) są uszkodzone lub nieprawidłowo zainstalowane. | Sprawdź, czy moduły pamięci DIMM są prawidłowo zainstalowane oraz czy nie są wadliwe. |
| Kabel zasilający nie jest dokładnie podłączony do drukarki i gniazdka zasilania. | Wyłącz i odłącz drukarkę, a następnie podłącz ponownie kabel zasilający. Włącz drukarkę. |
| Napięcie linii zasilającej jest nieprawidłowe. | Podłącz drukarkę do źródła zasilania z prawidłowym napięciem, podanym na nalepce z wymaganiami zasilania, znajdującej się z tyłu drukarki. |
| Kabel zasilający jest uszkodzony lub zużyty. | Wymień kabel zasilający. |
| Gniazdko zasilania nie działa prawidłowo. | Podłącz drukarkę do innego gniazdka zasilania. |
| Formatyzator może nie być zainstalowany. | Wyjmij zespół formatyzatora. Aby zainstalować go ponownie, wyrównaj kartę formatyzatora z prowadnicami w górnej i dolnej części gniazda, a następnie wsuń kartę z powrotem do drukarki. Wciśnij formatyzator, dopóki nie zatrzaśnie się na właściwym miejscu. |

Wyświetlacz panelu sterowania jest trudno czytelny

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Kontrast jest zbyt wysoki lub zbyt niski w stosunku do otoczenia biurowego. | Ustaw kontrast na wyświetlaczu panelu sterowania. Patrz Jasność wyświetlacza. |

Drukarka jest włączona, lecz nic się nie drukuje

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się. | Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość . |
| Górna pokrywa nie jest zamknięta. | Zamknij dokładnie górną pokrywę. |
| Kontrolka Dane pulsuje. | Drukarka prawdopodobnie nadal otrzymuje dane. Poczekaj, aż kontrolka Dane przestanie pulsować. |
| Na wyświetlaczu panelu sterowania wyświetlony jest komunikat WYMIEŃ KASETĘ - <kolor></kolor> . | Wymień określoną kasetę drukującą. |
| Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość . | Patrz Komunikaty panelu sterowania. |
| W porcie równoległym mógł wystąpić błąd czasu oczekiwania systemu MS-DOS. | Dodaj polecenie MODE do pliku AUTOEXEC.BAT. Dodatkowe informacje zawiera podręcznik systemu MS-DOS. |

Drukarka jest włączona, lecz nic się nie drukuje

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Nie został wybrany język PS (emulacja PostScript). | Wybierz PS lub AUTO jako język drukarki. Patrz <u>Zmiana</u> ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania. |
| Nie został wybrany prawidłowy sterownik w programie lub sterowniku drukarki (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series). | Wybierz sterownik PS w programie lub w sterowniku drukarki. |
| Drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana. | Patrz Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania. |
| Port komputera nie jest skonfigurowany lub nie działa prawidłowo. | Podłącz inne urządzenie peryferyjne do tego portu, aby sprawdzić działanie portu. |
| Drukarka nie została prawidłowo nazwana dla danej sieci lub komputera Macintosh. | Użytkownicy Macintosh muszą użyć prawidłowego programu narzędziowego do nadania nazwy drukarce w sieci. W oknie Chooser wybierz strefę AppleTalk oraz drukarkę. |

Drukarka jest włączona, ale nie otrzymuje danych

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się. | Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość. |
| Przednie drzwiczki nie są zamknięte. | Zamknij mocno przednie drzwiczki. |
| Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość . | Patrz Komunikaty panelu sterowania. |
| Kabel przesyłania danych nie jest prawidłowy dla tej konfiguracji. | Wybierz prawidłowy kabel przesyłania danych dla używanej konfiguracji. Patrz Konfiguracja USB. |
| Kabel przesyłania danych nie jest dokładnie podłączony do drukarki i komputera. | Odłącz i podłącz ponownie kabel przesyłania danych. |
| Drukarka nie jest prawidłowo skonfigurowana. | Patrz Zmiana ustawień konfiguracyjnych drukarki z poziomu panelu sterowania. |
| Konfiguracja interfejsu na stronie konfiguracji drukarki nie jest zgodna z konfiguracją komputera hosta. | Skonfiguruj drukarkę, aby była zgodna z konfiguracją komputera. |
| Komputer nie działa prawidłowo. | Spróbuj użyć programu, o którym wiesz, że działa prawidłowo, aby sprawdzić swój komputer lub, w przypadku połączenia przez port równoległy, wpisz <code>Dir>Prn</code> w wierszu poleceń systemu MS-DOS. |
| Port komputera, do którego podłączona jest drukarka nie jest skonfigurowany lub nie działa prawidłowo. | Podłącz inne urządzenie peryferyjne do tego portu, aby sprawdzić działanie portu. |
| Drukarka nie została prawidłowo nazwana dla danej sieci lub komputera Macintosh. | Użytkownicy Macintosh muszą użyć prawidłowego programu narzędziowego do nadania nazwy drukarce w sieci. W oknie Chooser wybierz strefę AppleTalk oraz drukarkę. |

Nie można wybrać drukarki z komputera

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Jeżeli używasz urządzenia przełączającego, możliwe, że drukarka nie została wybrana dla używanego komputera. | Wybierz prawidłową drukarkę za pomocą urządzenia przełączającego. |
| Kontrolka Gotowość drukarki nie świeci się. | Naciśnij przycisk Stop, aby drukarka powróciła do stanu Gotowość . |
| Na panelu sterowania drukarki wyświetlony jest komunikat drukarki inny niż Gotowość . | Patrz Komunikaty panelu sterowania. |
| W komputerze nie został zainstalowany prawidłowy sterownik drukarki. | Zainstaluj prawidłowy sterownik drukarki. |
| W komputerze nie została wybrana prawidłowa drukarka i port. | Wybierz prawidłową drukarkę i port. |
| Sieć nie jest prawidłowo skonfigurowana dla tej drukarki. | Użyj oprogramowania sieciowego do sprawdzenia konfiguracji sieciowej drukarki lub skontaktuj się z administratorem sieci. |
| Gniazdko zasilania nie działa prawidłowo. | Podłącz drukarkę do innego gniazdka zasilania. |

Został wyświetlony komunikat informujący o tym, że funkcja drukowania dwustronnego nie jest dostępna dla wybranego rodzaju i formatu

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Wybrany papier nie jest obsługiwany przez funkcję automatycznego drukowania dwustronnego. | Upewnij się, że włączona jest funkcja ręcznego drukowania dwustronnego. Patrz <u>Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki</u> . |

Problemy z panelem sterowania drukarki

Poniższa tabela podaje listę częstych problemów z panelem sterowania oraz sugestii ich rozwiązania.

Ustawienia panelu sterowania nie działają prawidłowo

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Wyświetlacz panelu sterowania drukarki jest pusty nawet kiedy pracuje wentylator. | Wentylatory mogą pracować nawet kiedy drukarka jest w trybie gotowości (wyłączona). Naciśnij przycisk zasilania drukarki, aby ją włączyć. |
| Ustawienia drukarki w programie lub sterowniku drukarki są inne niż ustawienia panelu sterowania drukarki. | Upewnij się, że ustawienia w programie i sterowniku drukarki są poprawne. Ustawienia programu są nadrzędne w stosunku do ustawień sterownika drukarki i panelu sterowania, natomiast ustawienia sterownika drukarki są nadrzędne wobec ustawień panelu sterowania. |
| Ustawienia panelu sterowania nie zostały prawidłowo zapisane. | Wybierz ponownie ustawienia panelu sterowania, a następnie naciśnij przycisk 🗸. Po prawej stronie ustawienia powinien pojawić się znak gwiazdki (*). |
| Kontrolka Dane świeci się, ale strony nie są drukowane. | W drukarce pozostają buforowane dane. Aby wydrukować buforowane dane, korzystając z aktualnych ustawień panelu sterowania, naciśnij przycisk ✓. Dopiero wtedy nowe ustawienia panelu sterowania będą mogły zostać zastosowane. |
| Jeżeli drukarka jest podłączona do sieci, być może inny użytkownik zmienił ustawienia panelu sterowania drukarki. | Skonsultuj się z administratorem sieci w sprawie koordynacji zmian ustawień panelu sterowania drukarki. |

Nie można wybrać podajnika 3 (opcjonalnego podajnika na 500 arkuszy papieru)

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Podajnik 3 nie pojawia się jako opcja podajnika na stronie konfiguracji ani na panelu sterowania. | Podajnik 3 wyświetlany jest jako opcja tylko wtedy, gdy został zainstalowany. Sprawdź, czy podajnik 3 jest prawidłowo zainstalowany. |
| Podajnik 3 nie pojawia się jako opcja w sterowniku drukarki. | Sprawdź, czy konfiguracja sterownika drukarki rozpoznaje podajnik 3. Konfiguracja i instalacja dodatkowych podajników jest opisana w pomocy sterownika drukarki. Patrz <u>Uzyskiwanie dostępu do ustawień sterownika drukarki</u> . |

Problemy z drukowaniem kolorów

Druk jest w czerni zamiast w kolorze

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Został wybrany tryb Skala szarości w używanym programie lub w sterowniku drukarki. | Wybierz tryb Kolor zamiast Skali szarości lub trybu Monochromatyczny w programie lub sterowniku drukarki. |
| W używanym programie nie został wybrany prawidłowy sterownik drukarki. | Wybierz prawidłowy sterownik drukarki. |
| Na stronie konfiguracji nie są drukowane kolory. | Skontaktuj się z działem pomocy firmy HP. |
| Opcję panelu sterowania BRAK KOLORU ustawiono na AUTOKONTYNUUJ CZARNY , a jedna z kaset drukujących z kolorowym tonerem wyczerpała się. Drukarka kontynuuje drukowanie w skali szarości. | Wymień kasetę drukującą z kolorowym tonerem. |
| Opcję panelu sterowania OGRANICZ UŻYCIE KOLORU ustawiono na WYŁĄCZ KOLOR lub jest ona ustawiona na KOLOR, JEŚLI DOZWOLONY, ale użytkownik nie posiada uprawnień do drukowania w kolorze. | Zmień ustawienie panelu sterowania na WŁĄCZ KOLOR. |

Nieprawidłowy wydruk barw

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Używany materiał nie jest zgodny ze specyfikacjami dla tej drukarki. | Zapoznaj się z przewodnikiem HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. |
| | Przejdź do witryny www.hp.com/support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 lub www.hp.com/support/clj3800 w celu uzyskania informacji dotyczących zamówienia przewodnika HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide. Po połączeniu się należy wybrać Manuals (Podręczniki). |
| Drukarka pracuje w środowisku o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej wilgotności. | Sprawdź, czy środowisko pracy drukarki jest zgodne z wymaganiami wilgotności w specyfikacjach. |
| | Przechowuj materiały do drukowania w tym samym środowisku co drukarkę. |
| | Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz <u>Podmenu jakości druku</u> . |
| | Uwaga Więcej informacji na temat problemów z jakością kolorów zawiera sekcja Rozwiązywanie problemów z jakością druku. |

Jeden z kolorów nie jest drukowany

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Kaseta drukująca HP jest uszkodzona. | Wymień kasetę drukującą. |

Niespójne wydruki kolorów po zainstalowaniu kasety drukującej

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Czasami nowe kasety drukujące wymagają wydrukowania kilku stron, zanim ustabilizuje się jakość wydruku. | Wydrukuj około 50 stron z użyciem nowej kasety drukującej i ponownie uruchom zadanie drukowania. |
| Kaseta drukująca innego koloru może być prawie pusta. | Sprawdź wskaźnik ilości materiałów eksploatacyjnych na panelu sterowania lub wydrukuj stronę stanu materiałów eksploatacyjnych. Patrz <u>Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki</u> . |
| Konieczna może być kalibracja drukarki. | Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz <u>Kalibracja drukarki</u> . |
| Kaseta drukująca mogła być odnawiana. | Należy korzystać z oryginalnych kaset drukujących firmy HP. Patrz <u>Akcesoria i materiały eksploatacyjne</u> . |

Wydrukowane kolory nie odpowiadają kolorom na ekranie

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Bardzo jasne kolory ekranowe nie są drukowane. | Używany program może interpretować bardzo jasne kolory jako białe. Jeżeli tak jest, należy unikać używania bardzo jasnych kolorów. |
| Bardzo ciemne kolory ekranowe są drukowane jako czarne. | Używany program może interpretować bardzo ciemne kolory jako czarne. Jeżeli tak jest, należy unikać używania bardzo ciemnych kolorów. |
| Konieczna może być kalibracja drukarki. | Wykonaj kalibrację drukarki. Patrz Kalibracja drukarki. |
| Kolory na ekranie komputera różnią się od wydrukowanych. Dotyczy tylko drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series. | Na karcie Kolor sterownika drukarki w sekcji Opcje kolorów wybierz pozycję Ręcznie. Kliknij przycisk Ustawienia. W ustawieniu Opcje ręcznego ustawiania kolorów, w sekcji Opcje kolorów, wybierz Domyślnie (sRGB) dla każdego obiektu. Kliknij przycisk OK, aby zakończyć. Uwaga Na możliwość dopasowania wydrukowanych kolorów do kolorów na ekranie ma wpływ szereg czynników: papier, oświetlenie górne, używane programy, palety systemu operacyjnego, monitory oraz karty i sterowniki wideo. Patrz Kolor. |

Nieprawidłowy wydruk

Problemy z wydrukiem

Nieprawidłowy wydruk czcionek

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Czcionka została nieprawidłowo wybrana w programie. | Wybierz ponownie czcionkę w programie. |
| Czcionka nie jest dostępna dla drukarki. (Tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series). | Załaduj czcionkę do drukarki lub użyj innej czcionki. (W systemie Windows sterownik wykonuje to automatycznie.) |
| Nie został wybrany prawidłowy sterownik drukarki. | Wybierz prawidłowy sterownik drukarki. |
| Czcionka może być prawidłowa, ale znaki wyglądają na rozmazane, ponieważ kolory nie zostały prawidłowo wyrównane. | Przeprowadź pełną kalibrację drukarki. Patrz <u>Kalibracja</u> drukarki. |

Nie można drukować wszystkich liter z zestawu znaków

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Nie została wybrana prawidłowa czcionka. | Wybierz prawidłową czcionkę. |
| Nie został wybrany prawidłowy zestaw znaków. | Wybierz prawidłowy zestaw znaków. |
| Używany program nie obsługuje wybranego znaku lub zestawu znaków. | Użyj czcionki, która obsługuje dany znak lub symbol. |

Przesunięty tekst między wydrukami

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Używany program nie ustawia w drukarce położenia góry strony. | Dokładne informacje zawiera dokumentacja oprogramowania lub <i>PCL/PJL Technical Reference Package</i> (Pakiet informacji technicznych PCL/PJL). |

Nieregularne, brakujące znaki lub przerwany wydruk

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Kabel przesyłania danych jest słabej jakości. | Spróbuj użyć innego kabla interfejsu, lepszej jakości, zgodnego z normą IEEE. |
| Kabel przesyłania danych jest obluzowany. | Odłącz i podłącz ponownie kabel przesyłania danych. |
| Kabel przesyłania danych jest uszkodzony lub złej jakości. | Spróbuj użyć innego kabla przesyłania danych. |
| Kabel zasilający jest obluzowany. | Odłącz i podłącz ponownie kabel zasilający. |
| Próbujesz drukować zadanie w języku PCL, ale drukarkę skonfigurowano do PS (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series). | Wybierz z panelu sterowania drukarki prawidłowy język drukarki i prześlij ponownie zadanie drukowania. |
| Próbujesz drukować zadanie w języku PS, ale drukarkę skonfigurowano do PCL (tylko drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series). | Wybierz z panelu sterowania drukarki prawidłowy język drukarki i prześlij ponownie zadanie drukowania. |

Częściowy wydruk

| Przyczyna | Rozwiązanie | |
|---|---|------|
| Na panelu sterowania drukarki wyświetlony został komunikat o błędzie pamięci. | Zwiększ pamięć drukarki poprzez usunięcie niepotrzebnych załadowanych czcionek, arkuszy stylami i makropoleceń. | ze |
| | lub | |
| | 2. Dodaj więcej pamięci do drukarki. | |
| Drukowany plik zawiera błędy. | Sprawdź program, aby upewnić się, że plik nie zawiera błędów. | ì |
| | Wydrukuj z tego samego programu inny plik, o któ wiesz, że nie zawiera błędów. | órym |
| | lub | |
| | 2. Wydrukuj plik z innego programu. | |

Na wydruku są plamy, poprzeczne linie, plamki toneru lub powtarzające się znaki

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|----------------------------|---|
| Należy wyczyścić drukarkę. | Wyczyść drukarkę. Patrz <u>Czyszczenie drukarki</u> . Jeśli problem powtarza się, zajrzyj do sekcji <u>Rozwiązywanie problemów z jakością druku</u> . |

Wskazówki dotyczące drukowania przy użyciu różnych czcionek



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

- Dostępnych jest 80 czcionek wewnętrznych w trybie emulacji PostScript (PS) i PCL.
- W celu zaoszczędzenia pamięci drukarki, należy załadować tylko te czcionki, które są potrzebne.
- Jeżeli potrzebnych jest kilka załadowanych czcionek, należy rozważyć zainstalowanie dodatkowej pamięci w drukarce.

Niektóre programy automatycznie ładują czcionki na początku każdego zadania drukowania. Istnieje możliwość takiego skonfigurowania tych programów, aby ładowały tylko te czcionki programowe, które nie są jeszcze zainstalowane w drukarce.

Problemy występujące na systemach Macintosh

W tym rozdziale opisano problemy, które mogą się pojawić podczas pracy z systemem Mac OS 9.x lub Mac OS X.

Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS 9.x



Uwaga Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series są obsługiwane tylko w systemach Mac OS V9.x.

Uwaga Aby ustawić opcje drukowania dla połączeń USB i IP należy użyć programu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). Nazwa drukarki nie pojawi się w programie Chooser (Wybieracz).

Nazwa lub adres IP drukarki nie pojawia się w narzędziu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Drukarka może nie być gotowa. | Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka gotowości. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu. |
| Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia. | Upewnij się, że w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania) wybrano opcję Printer (USB) (Drukarka - USB) lub Printer (LPR) (Drukarka - LPR), w zależności od rodzaju połączenia. |
| Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki lub adres IP. | Aby sprawdzić nazwę lub adres IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). |
| Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości. | Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości. |

Plik PPD (PostScript Printer Description) nie znajduje się na liście programu Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania).

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo. | Upewnij się, że właściwy plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: System Folder (Folder systemowy)/Extensions (Rozszerzenia)/Printer Descriptions (Opisy drukarek). W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych). |
| Plik PPD jest uszkodzony. | Usuń plik PPD z następującego folderu na dysku twardym: System Folder (Folder systemowy)/Extensions (Rozszerzenia)/Printer Descriptions (Opisy drukarek). Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych). |

Zadanie drukowania nie zostało wysłane do drukarki.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Być może kolejka drukowania została zatrzymana. | Uruchom ponownie kolejkę drukowania: Wybierz znaczek drukarki na biurku, otwórz menu Printing (Drukowanie) w górnym pasku menu, a następnie puknij polecenie Start Print Queue (Uruchom kolejkę drukowania). |
| Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki lub adres IP. | Aby sprawdzić nazwę lub adres IP drukarki, wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki w programie Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). |
| Drukarka może nie być gotowa. | Upewnij się, że wszystkie kable są podłączone prawidłowo, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka gotowości. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu. |
| Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości. | Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości. |

Nie można używać komputera podczas trwania wydruku na drukarce.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Background Printing (Drukowanie w tle) nie zostało wybrane. | W przypadku sterownika LaserWriter w wersji 8.6 i późniejszej: Włącz drukowanie w tle, wybierając opcję Print Desktop (Drukuj biurko) w menu File (Plik), a następnie pukając opcję Background Printing (Drukowanie w tle) w menu podręcznym. |

Wydruk pliku zamkniętego formatu PostScript (EPS) zawiera nieprawidłowe czcionki.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Ten problem pojawia się w niektórych programach. | Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym. |
| | Spróbuj przed rozpoczęciem drukowania pobrać do drukarki czcionki zawarte w pliku EPS. |

Wydruk dokumentu nie zawiera czcionek New York, Geneva lub Monaco.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Prawdopodobnie drukarka zastępuje czcionki. | Puknij opcję Options (Opcje) w oknie dialogowym Page Setup (Ustawienia strony) w celu usunięcia zastępowanych czcionek. |

Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Ten błąd pojawia się w przypadku braku oprogramowania dla drukarek USB. | Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple. |

W przypadku podłaczania drukarki za pomocą przewodu USB drukarka nie jest wyświetlana w programie narzedziowym Desktop Printer Utility ani w programie Apple System Profiler po wybraniu sterownika.

| Przyczyna | Rozwiazanie |
|-----------|-------------|

Problem wywołany jest przez składnik oprogramowania lub sprzętu. Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem

- Sprawdź, czy dany komputer Macintosh obsługuje połączenia USB, oraz czy zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple.
- Upewnij się, że korzystasz z systemu Mac OS 9.1 lub nowszego.



Uwaga Systemy pulpitowe iMac i Blue G3 spełniają wszystkie wymagania potrzebne do podłączenia urządzeń

Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem

- Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
- Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniego przewodu USB do szybkiego przesyłania danych.
- Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.
- Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego.



Uwaga Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

Rozwiązywanie problemów z systemem Mac OS X

Sterownik drukarki nie jest wypisany w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo. | Upewnij się, że plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).</język></język> |
| Plik PPD jest uszkodzony. | Usuń plik PPD z następującej teczki na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).</język></język> |

Nazwa, adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous nie są wyświetlane w programach Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Drukarka może nie być gotowa. | Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu. |
| Być może wybrano niewłaściwy rodzaj połączenia. | Upewnij się, że zaznaczona jest opcja USB, IP Printing (Drukowanie IP) lub Rendezvous, w zależności od istniejącego połączenia. |
| Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego. | Wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki lub nazwie hosta Rendezvous w programie Print Center (Centrum Drukowania) lub Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). |
| Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości. | Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości. |

Sterownik drukarki nie ustawia automatycznie wybranej drukarki w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki).

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|
| Drukarka może nie być gotowa. | Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone, drukarka jest włączona i świeci się kontrolka Gotowe. Jeśli drukarka jest podłączona za pośrednictwem koncentratora USB lub Ethernet, spróbuj podłączyć ją bezpośrednio do komputera lub użyj innego portu. |
| Być może oprogramowanie drukarki nie zostało zainstalowane lub zostało zainstalowane nieprawidłowo. | Upewnij się, że plik PPD drukarki znajduje się w następującej teczce na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/ Resources/ <język>.lproj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. W razie konieczności przeprowadź ponownie instalację oprogramowania. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).</język></język> |
| Plik PPD jest uszkodzony. | Usuń plik PPD z następującej teczki na dysku twardym: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ <język>.1proj, gdzie <język> jest dwuliterowym kodem pożądanego języka. Zainstaluj oprogramowanie ponownie. Instrukcje znajdują się w podręczniku Getting Started Guide (Przewodnik czynności wstępnych).</język></język> |
| Przewód interfejsu może być uszkodzony lub niskiej jakości. | Wymień przewód interfejsu na przewód wysokiej jakości. |

Zadanie drukowania nie zostało wysłane do wybranej drukarki.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Być może kolejka drukowania została zatrzymana. | Uruchom ponownie kolejkę drukowania. Otwórz monitor drukowania i wybierz polecenie Start Jobs (Uruchom zadania). |
| Używana jest niewłaściwa nazwa drukarki, adres IP lub nazwa Rendezvous komputera głównego. | Wydrukuj stronę konfiguracji. Sprawdź, czy nazwa lub adres IP drukarki albo nazwa hosta Rendezvous na stronie konfiguracji odpowiada nazwie i adresowi IP drukarki lub nazwie hosta |

Zadanie drukowania nie zostało wysłane do wybranej drukarki.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|-----------|---|
| | Rendezvous w programie Print Center (Centrum Drukowania) lub Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania). |

Wydruk pliku EPS zawiera nieprawidłowe czcionki.

| Przyczyna | Rozwiązanie | |
|--|--|--|
| Ten problem pojawia się w niektórych programach. | Spróbuj przed rozpoczęciem drukowania pobrać do drukarki czcionki zawarte w pliku EPS. | |
| | Wyślij plik w formacie ASCII, a nie w formacie dwójkowym. | |

Nie można drukować przy użyciu karty USB innego producenta.

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|--|
| Ten błąd pojawia się w przypadku braku oprogramowania dla drukarek USB. | Instalacja karty USB innego producenta może wymagać oprogramowania pomocniczego Apple USB Adapter Card Support. Najbardziej aktualna wersja tego programu jest dostępna na stronach internetowych firmy Apple. |

Drukarka nie pojawia się w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) po podłączeniu za pomocą kabla USB.

| Przyczyna | Rozwiązanie | |
|---|---|--|
| Problem wywołany jest elementem oprogramowania lub sprzętu. | Rozwiązywanie problemów związanych z oprogramowaniem | |
| | Sprawdź, czy dany komputer Macintosh obsługuje połączenia USB, oraz czy zainstalowano odpowiednie oprogramowanie USB firmy Apple. | |
| | Upewnij się, że korzystasz z systemu Mac OS X 10.1 lub nowszego. | |
| | Rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem | |
| | Sprawdź, czy drukarka jest włączona. | |
| | Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony. | |
| | Upewnij się, że używasz odpowiedniego przewodu USB do szybkiego przesyłania danych. | |
| | Sprawdź, czy szereg nie zasila zbyt wielu urządzeń USB. Odłącz wszystkie urządzenia z szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego. | |
| | Sprawdź, czy w szeregu nie znajdują się więcej niż dwa niezasilane koncentratory USB. Odłącz wszystkie urządzenia szeregu i podłącz przewód bezpośrednio do portu USB komputera głównego. | |

Drukarka nie pojawia się w programie Print Center (Centrum drukowania) lub Printer Setup Utility (Narzędzie konfiguracji drukarki) po podłączeniu za pomocą kabla USB.

Przyczyna Rozwiązanie



Uwaga Klawiatura iMac jest niezasilanym koncentratorem USB.

Problemy związane z oprogramowaniem

Nie można zmienić wyborów systemu

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Panel sterowania drukarki blokuje zmiany wyborów systemu. | Skontaktuj się z administratorem sieci. |
| Używany program nie obsługuje zmian systemowych. | Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu. |
| Nie został załadowany prawidłowy sterownik drukarki. | Załaduj prawidłowy sterownik drukarki. |
| Nie został załadowany prawidłowy sterownik używanego programu. | Załaduj prawidłowy sterownik programu. |

Nie można wybrać czcionki z oprogramowania

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Czcionka nie jest dostępna dla programu. | Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu. |

Nie można wybrać kolorów

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|--|---|
| Używany program nie obsługuje kolorów. | Zapoznaj się z dokumentacją używanego programu. |
| Nie został wybrany tryb Kolor w używanym programie lub w sterowniku drukarki. | Wybierz tryb Kolor zamiast Skali szarości lub trybu Monochromatycznego . |
| Nie został załadowany prawidłowy sterownik drukarki. | Załaduj prawidłowy sterownik drukarki. |

Drukarka nie rozpoznaje podajnika 3 lub urządzenia do druku dwustronnego

| Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|---|
| Sterownik drukarki nie został skonfigurowany do rozpoznawania podajnika 3 lub urządzenia do druku dwustronnego. | Instrukcje na temat konfiguracji sterownika w celu rozpoznawania dodatkowych urządzeń drukarki znajdują się w pomocy ekranowej. |
| Dodatkowe urządzenie może nie być zainstalowane. | Sprawdź czy dodatkowe urządzenie jest prawidłowo zainstalowane. |

Rozwiązywanie problemów z jakością druku

Jeżeli zdarzają się problemy z jakością druku, informacje zawarte w następnej sekcji mogą być pomocne przy rozpoznaniu przyczyny problemu.

Problemy z jakością druku związane z materiałami

Niektóre problemy z jakością druku spowodowane są użyciem niewłaściwych materiałów.

- Używaj materiałów zgodnych ze specyfikacjami firmy HP. Patrz <u>Obsługiwane formaty</u> materiałów.
- Powierzchnia materiału jest zbyt gładka. Używaj papieru zgodnego ze specyfikacjami firmy HP.
 Patrz Obsługiwane formaty materiałów.
- Zawartość wilgoci jest nierówna, zbyt wysoka lub zbyt niska. Użyj materiału z innego źródła lub z nowej, nieotwartej ryzy.
- Niektóre obszary materiału nie przyjmują dobrze toneru. Użyj materiału z innego źródła lub z nowej, nieotwartej ryzy.
- Używany druk firmowy jest wydrukowany na szorstkim papierze. Użyj gładszego papieru kserograficznego. Jeżeli to rozwiąże problem, poproś dostawcę papieru firmowego o wykorzystywanie papieru zgodnego ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz Obsługiwane formaty materiałów.
- Papier jest nadmiernie szorstki. Użyj gładszego papieru kserograficznego.
- Ustawienie sterownika nie jest prawidłowe. Aby zmienić rodzaj materiału, zob. Rodzaj i Format.
- Używany materiał jest zbyt ciężki dla wybranego rodzaju materiału, a toner nie jest utrwalany na materiale.

Defekty na foliach do prezentacji

Folie do prezentacji mogą zawierać te same defekty druku co inne rodzaje materiałów, a oprócz tego defekty charakterystyczne dla folii. Ponadto, ponieważ stają się one miękkie podczas przechodzenia przez ścieżkę druku, mogą na nich wystąpić odciski powodowane przez elementy obsługi papieru.



Uwaga Drukarki HP Color LaserJet 3000 Series nie obsługują drukowania w kolorze na folii.

Uwaga Należy odczekać co najmniej 30 sekund na ochłodzenie się folii przed ich dotykaniem.

- W sterowniku drukarki, na zakładce **Papier** wybierz **Folie** jako rodzaj materiału. Należy również upewnić się, że podajnik materiałów jest prawidłowo skonfigurowany do podawania folii.
- Sprawdź, czy używane folie są zgodne ze specyfikacjami dla tej drukarki. Patrz <u>Obsługiwane</u> formaty materiałów.
- Używane folie nie są przystosowane do prawidłowego przyjmowania toneru. Należy używać tylko folii przeznaczonych do drukarek HP Color LaserJet.
- Należy przytrzymywać folie za ich brzegi. Tłuszcz znajdujący się z palcach może spowodować plamy i smugi.

- Małe, nieregularne, ciemne miejsca na końcowych brzegach stron o jednokolorowym wypełnieniu mogą być spowodowane przez zlepianie się folii w pojemniku wyjściowym. Spróbuj drukować zadanie w mniejszych partiach.
- Jeśli jakość wydrukowanych kolorów nie jest zadowalająca, wybierz inne kolory w programie lub w sterowniku drukarki.
- Jeśli do wyświetlania folii używany jest projektor odblaskowy, należy użyć projektora standardowego.

Problemy z jakością druku związane z otoczeniem

Jeżeli drukarka jest używana w wyjątkowo wilgotnym lub suchym pomieszczeniu, należy sprawdzić, czy środowisko pracy jest zgodne ze specyfikacjami. Specyfikacje dotyczące środowiska pracy drukarki można znaleźć w przewodniku czynności wstępnych drukarki.

Problemy z jakością druku związane z zacięciem papieru

Upewnij się, że wszystkie arkusze zostały usunięte ze ścieżki papieru. Patrz Usuwanie zacięcia papieru.

- Jeżeli w ostatnim czasie w drukarce wystapiło zaciecie papieru, należy wydrukować dwie lub trzy strony, aby ją wyczyścić.
- Jeżeli arkusze nie przechodzą przez utrwalacz, co powoduje uszkodzenia obrazu na wydrukach, należy wydrukować dwie lub trzy strony, aby wyczyścić drukarkę. Jeśli jednak problem powtarza się, zajrzyj do sekcji Stron pomocy w problemach z jakością druku.

Problemy z jakością druku związane z osadzaniem się toneru wewnątrz drukarki

Z upływem czasu wewnątrz drukarki może zbierać się toner i inne elementy. Może to spowodować następujące problemy z jakością druku:



Uwaga Aby zmniejszyć problemy z osadzaniem się toneru, należy zawsze ustawiać rodzaj materiału w podajniku na aktualnie wykorzystywany. Drukowanie na materiale innego rodzaju niż ustawiony w konfiguracji może zwiększyć osadzanie się toneru.

- Znaki i przerwy na zadrukowanej stronie arkusza
- Łatwo rozmazujący się toner
- Plamy toneru na stronie
- Poprzeczne pasy i pregi na stronie

Aby usunąć problemy tego typu, należy wyczyścić drukarke. Patrz Czyszczenie drukarki.

Stron pomocy w problemach z jakością druku

Należy użyć wbudowanych stron diagnostyki jakości druku, aby diagnozować i rozwiązać problemy z jakością druku.

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- 2. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję **DIAGNOSTYKA**, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 3. Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić pozycję **DIAGNOSTYKA JAKOŚCI DRUKU**, a następnie naciśnij przycisk ✓, aby wydrukować strony.

Po zakończeniu drukowania stron diagnostyki jakości druku, drukarka powraca do stanu **Gotowość**. Jeżeli na stronach rozwiązywania problemów z jakością druku widoczne są te problemy, należy przeprowadzić kalibrację drukarki. Patrz <u>Kalibracja drukarki</u>. Jeśli defekty będą nadal widoczne, przejdź na stronę sieci Web odpowiednią dla danej drukarki:

- www.hp.com/go/printquality/clj3000
- www.hp.com/go/printquality/clj3800

Kalibracja drukarki

Kalibracja jest funkcją drukarki służącą do optymalizacji jakości wydruku. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów z jakością wydruku należy przeprowadzić kalibrację.

- 1. Naciśnij przycisk Menu.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję KONFIGURACJA URZĄDZENIA, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję JAKOŚĆ DRUKU, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- Naciśnij przycisk ▼, aby podświetlić opcję DOKONAJ TERAZ PEŁNEJ KALIBRACJI, a następnie naciśnij przycisk ✓.

A Akcesoria i materiały eksploatacyjne

- Aby zamówić materiały eksploatacyjne na terenie Stanów Zjednoczonych, należy przejść do witryny www.hp.com/sbso/product/supplies.
- Aby zamówić materiały eksploatacyjne w innych częściach świata, należy przejść do witryny www.hp.com/ghp/buyonline.html.
- Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Kanadzie, należy przejść do witryny www.hp.ca/catalog/ supplies.
- Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Europie, należy przejść do witryny www.hp.com/go/supplies.
- Aby zamówić materiały eksploatacyjne w Azji w obszarze Pacyfiku, należy przejść do witryny www.hp.com/paper/.
- Aby zamówić akcesoria, należy przejść do witryny www.hp.com/go/accessories.

PLWW 181

Części i materiały eksploatacyjne

Części zamienne i materiały eksploatacyjne do niniejszej drukarki będą dostępne przez okres co najmniej pięciu lat po zakończeniu produkcji wyrobu.

W poniższej tabeli wyszczególniono dostępne materiały eksploatacyjne i akcesoria dla drukarek HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series.

Tabela A-1 Materiały eksploatacyjne, akcesoria i numery katalogowe

| Część | Numer katalogowy | Typ/rozmiar | |
|---------------------------------------|------------------|---|--|
| Rozszerzenia pamięci (moduły DIMM) | Q7721A | 128 MB synchronicznej pamięci DDR SDRAM DIMM | |
| | Q7722A | 256 MB synchronicznej pamięci DDR SDRAM DIMM | |
| | Q7723A | 512 MB synchronicznej pamięci DDR SDRAM DIMM | |
| Akcesoria | Q5958A | Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy (podajnik 3) | |
| Wewnętrzny port EIO dla drukarek | J6073A/G | Dysk twardy o wysokiej wydajności HP Jetdirect (20 GB) | |
| HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series | J7934A | Serwer druku HP Jetdirect 620n (10/100base-TX Ethernet) | |
| | J7960A | Serwer druku HP Jetdirect 625n (10/100/1000T Ethernet) | |
| Zewnętrzny port (EX) | J3258C | Serwer druku HP Jetdirect 170x (Ethernet) | |
| | J6035D | Serwer druku HP Jetdirect 175x (fast Ethernet, 10/100base Tx, USB 1.1) | |
| | J6072A | Bezprzewodowy adapter Bluetooth drukarki HP bt1300 ¹ (interfejs USB 1.1 lub portu równoległego) | |
| | J7942A | Serwer druku HP Jetdirect en3700 (fast Ethernet, pełny zestaw funkcji, 10/100base-TX, USB 2.0) | |
| | J7951A | Przewodowy/bezprzewodowy serwer druku HP Jetdirect ew2400 (fast Ethernet, podstawowy zestaw funkcji, USB 2.0) | |
| Materiały eksploatacyjne dla drukarki | Q7560A | Kaseta drukująca z tuszem czarnym | |
| HP Color LaserJet 3000 Series | Q7561A | Kaseta drukująca z tuszem turkusowym | |
| | Q7562A | Kaseta drukująca z tuszem żółtym | |
| | Q7563A | Kaseta drukująca z tuszem karmazynowym | |
| Materiały eksploatacyjne dla drukarki | Q6470A | Kaseta drukująca z tuszem czarnym | |
| HP Color LaserJet 3600 Series | Q6471A | Kaseta drukująca z tuszem turkusowym | |
| | Q6472A | Kaseta drukująca z tuszem żółtym | |
| | Q6473A | Kaseta drukująca z tuszem karmazynowym | |
| Materiały eksploatacyjne dla | Q6470A | Kaseta drukująca z tuszem czarnym | |
| drukarkiHP Color LaserJet 3800 Series | Q7581A | Kaseta drukująca z tuszem turkusowym | |
| | Q7582A | Kaseta drukująca z tuszem żółtym | |
| | Q7583A | Kaseta drukująca z tuszem karmazynowym | |
| Kable | C6518A | Kabel do drukarki USB 2.0 (2 metry) | |

Tabela A-1 Materiały eksploatacyjne, akcesoria i numery katalogowe (ciąg dalszy)

| Część | Numer katalogowy | Typ/rozmiar |
|-------------|------------------|---|
| Materiały | C2934A | 50 arkuszy |
| | | Folie HP Color LaserJet Transparencies (letter) |
| | C2936A | 50 arkuszy |
| | | Folie HP Color LaserJet Transparencies (A4) |
| | Q2419A | Papier HP LaserJet High Gloss (letter) |
| | C4179A | 200 arkuszy |
| | | Papier HP LaserJet Soft Gloss (letter) |
| | C4179B | 200 arkuszy |
| | | Papier HP LaserJet Soft Gloss (A4) |
| | Q1298A | Papier HP LaserJet Tough (letter) |
| | Q1298B | Papier HP LaserJet Tough (A4) |
| | HPU1132 | Papier HP Premium Choice LaserJet Paper (letter) |
| | CHP410 | Papier HP Premium Choice LaserJet (A4) |
| | HPJ1124 | Papier HP LaserJet (letter) |
| | CHP310 | Papier HP LaserJet (A4) |
| Podręczniki | 5851-1468 | HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide |
| | 5021-0337 | PCL/PJL Technical Reference Package |
| | | Wersje elektroniczne można pobrać z witryny www.hp.com.support/clj3000, www.hp.com/support/clj3600 lub www.hp.com/support/clj3800. Po połączeniu się należy wybrać Manuals (Podręczniki). |

Bluetooth jest znakiem handlowym należącym do jego właściciela i wykorzystywanym przez firmę Hewlett-Packard na zasadzie licencji.

Zamawianie za pomocą wbudowanego serwera internetowego



Uwaga Funkcja ta dostępna jest tylko w drukarkach HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

W celu zamówienia materiałów eksploatacyjnych przez wbudowany serwer internetowy, należy wykonać następujące czynności (patrz sekcja Korzystanie z wbudowanego serwera internetowego).

- 1. W przeglądarce internetowej w komputerze wprowadź adres IP drukarki. Zostanie wyświetlone okno stanu drukarki. Można również wprowadzić adres URL podany w alarmie e-mail.
- W razie potrzeby wpisz hasło.
- 3. Po lewej stronie okna Konfiguracja urządzenia kliknij dwukrotnie pozycję Zamów materiały eksploatacyjne. Spowoduje to przejście do adresu URL, pod którym można zakupić materiały eksploatacyjne i uzyskać informacje na ich temat, takich jak numer części i dane dotyczące drukarki.
- **4.** Wybierz numery katalogowe zamawianych materiałów i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

B Obsługa i pomoc techniczna

PLWW 185

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard

PRODUKT HP

OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

Drukarki HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dtn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn oraz 3800dtn

Roczna ograniczona gwarancja

Firma HP gwarantuje końcowemu użytkownikowi, że sprzęt firmy HP wraz z akcesoriami będzie pozbawiony defektów pod względem materiałów i wykonania po dacie zakupu w ciągu wyżej wymienionego okresu. Jeśli firma HP otrzyma zawiadomienie o takich defektach podczas trwania okresu gwarancyjnego, firma HP dokona według własnego uznania naprawy albo wymiany wadliwych produktów. Wymienione produkty mogą być nowe albo odpowiadające pod względem działania nowym produktom.

Firma HP gwarantuje, że oprogramowanie firmy HP nie zawiedzie w wykonywaniu poleceń programowych po dacie zakupu przez okres określony powyżej, na skutek defektów materiałów lub wykonania, w przypadku poprawnej instalacji i obsługi. Jeśli firma HP otrzyma powiadomienie o takich defektach podczas trwania okresu gwarancyjnego, firma HP wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje swych poleceń programowych z powodu defektów.

Firma HP nie gwarantuje, że obsługa produktów firmy HP będzie nieprzerwana czy wolna od błędów. Jeśli firma HP nie będzie w stanie w rozsądnym czasie dokonać naprawy lub wymiany któregokolwiek z produktów objętych gwarancją, klient jest upoważniony do zwrotu pieniędzy do wysokości zapłaconej kwoty po szybkim zwrocie produktu.

Produkty firmy HP mogą zawierać przetworzone części odpowiadające pod względem działania nowym, lub części przypadkowo użyte.

Gwarancji nie stosuje się do defektów wynikających z (a) niewłaściwych lub nieodpowiednich czynności serwisowych lub kalibracji, (b) konfliktu oprogramowania, części lub materiałów eksploatacyjnych nie dostarczonych przez firmę HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niewłaściwego użycia, (d) działania poza opublikowanymi specyfikacjami środowiska dla produktu lub (e) niewłaściwego przygotowania miejsca lub konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Niektóre kraje/regiony, stany czy prowincje nie pozwalają na ograniczenia w trwaniu dorozumianej gwarancji, zatem powyższe ograniczenie i wyjątki mogą nie obowiązywać konkretnego klienta. Na mocy tej gwarancji klientowi udzielane są określone prawa; może on również posiadać inne prawa, które różnią się w zależności od kraju/regionu, państwa czy prowincji. Ograniczona gwarancja firmy HP obowiązuje w każdym kraju/regionie czy miejscu, gdzie firma HP posiada wsparcie dla tego produktu i gdzie firma HP wprowadziła ten produkt na rynek. Poziom serwisu gwarancyjnego może się różnić według lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy, dopasowania czy funkcji produktu w celu umożliwienia jego funkcjonowania w kraju/regionie, dla którego nigdy nie był przewidziany z powodów prawnych czy ze względu na regulacje.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO LOKALNE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W TYM OŚWIADCZENIU STANOWIĄ JEDYNE I WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE KLIENTA. OPRÓCZ POWYŻSZEGO WYJĄTKU, FIRMA HP LUB JEJ DOSTAWCY NIE ODPOWIADAJĄ ZA UTRATĘ DANYCH LUB ZA BEZPOŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE (ŁĄCZNIE Z UTRACONYM ZYSKIEM LUB DANYMI) CZY TEŻ INNE USZKODZENIA, NA PODSTAWIE UMOWY, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU Niektóre kraje/regiony, państwa lub prowincje nie zezwalają na wyjątki czy ograniczenie przypadkowych lub wynikłych szkód, zatem powyższe ograniczenie lub wyjątek może nie mieć zastosowania.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZAŚTOSOWANIE PRŻY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

Ograniczona gwarancja na kasetę drukującą

Firma HP gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) były odnawiane, przerabiane lub w inny sposób nieprawidłowo użytkowane, (b) działają nieprawidłowo z powodu niewłaściwego użytkowania, niewłaściwego przechowywania lub używania w otoczeniu nieodpowiadającym warunkom opisanym w specyfikacjach lub (c) uległy zużyciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, należy zwrócić produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu i próbkami wydruków) lub skontaktować się z działem obsługi klienta firmy HP. Firma HP, według własnego uznania, przeprowadzi wymianę lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZE WARUNKI GWARANCJI SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA ŻADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRAŹNEJ ANI DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH DOTYCZĄCYCH ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM OŚWIADCZENIU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁAŃ DOPUSZCZANYCH PRZEZ PRAWO, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄ ANI NIE ZMIENIAJĄ PRAW USTAWOWYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU UŻYTKOWNIKOWI I NIE STANOWIĄ ICH ROZSZERZENIA.

Umowy konserwacyjne firmy HP

Istnieje kilka rodzajów umów serwisowych firmy HP, odpowiadających szerokiemu zakresowi potrzeb klientów. Umowy serwisowe nie są częścią standardowej gwarancji. Świadczone usługi mogą różnić sie w zależności od danego regionu. Informacje o dostępnych usługach można uzyskać od miejscowego przedstawiciela firmy HP.

Umowy serwisowe na miejscu

Aby zapewnić klientowi sposób świadczenia usług, najbardziej odpowiadający jego potrzebom, firma HP oferuje zawarcie umowy o świadczenie usług w miejscu użytkowania sprzętu z kilkoma opcjami czasowymi:

Serwis na miejscu następnego dnia

Ta umowa zapewnia obsługę w miejscu użytkowania sprzętu w ciągu następnego dnia pracy po otrzymaniu zgłoszenia. Wiekszość umów serwisowych z obsługa na miejscu przewiduje możliwość zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na usługi oraz możliwość dojazdu poza określone strefy (za dodatkowa opłata).

Cotygodniowy (zbiorczy) serwis na miejscu

Ten rodzaj usług zapewnia cotygodniowa wizyte pracownika w organizacjach korzystających z wiekszej liczby produktów firmy HP. Ta umowa jest przeznaczona dla zakładów używających 25 lub większej liczby stacji roboczych, takich jak drukarki, plotery, komputery i stacje dysków.

Rozszerzona gwarancja

Gwarancja HP SupportPack obejmuje urządzenie HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane przez firme HP. Gwarancja na urządzenie jest ważna przez rok do trzech lat od daty zakupu urządzenia firmy HP. Klient musi zakupić HP SupportPack w okresie trwania gwarancji fabrycznej. Wiecej informacji można uzyskać, kontaktując się z grupą obsługi i pomocy technicznej firmy HP.

Ponowne pakowanie drukarki

Jeżeli istnieje konieczność przemieszczenia lub przewiezienia drukarki w inne miejsce, należy zapakować ją ponownie, postępując zgodnie z opisaną niżej procedurą.



OSTROŻNIE Za uszkodzenia powstałe podczas transportu, będące wynikiem niewłaściwego zapakowania, odpowiada klient. Podczas transportu drukarka musi pozostać w pozycji pionowej.

Ponowne pakowanie drukarki



OSTROŻNIE Przed transportem drukarki *niezwykle ważne* jest wyjęcie kaset drukujących. Jeżeli kasety drukujące będą pozostawione w drukarce podczas transportu, toner się wysypie i pokryje zupełnie mechanizm napędowy drukarki oraz inne części.

Aby zapobiec uszkodzeniu kaset drukujących, nie należy dotykać wałka oraz należy umieścić kasety w ich oryginalnych opakowaniach lub zapakować je tak, aby nie były narażone na działanie światła.

- 1. Wyjmij wszystkie cztery kasety drukujące i przewieź je oddzielnie.
- Usuń opcjonalny podajnik 3 i wyślij go oddzielnie.
- 3. Jeżeli to możliwe, użyj oryginalnego opakowania oraz materiałów zabezpieczających. Jeżeli nie posiadasz już opakowania drukarki, skontaktuj się z lokalnym dostawcą usług wysyłkowych, aby zasięgnąć rady dotyczącej pakowania drukarki. Firma HP zaleca ubezpieczyć drukarkę na przewóz.

C Charakterystyka techniczna drukarki

Specyfikacje drukarki zawierają informacje dotyczące rozmiarów i wagi, dane dotyczące zasilania i zużycia mocy oraz produkowanego szumu drukarki. W specyfikacjach znajduje się też opis wpływu różnych trybów działania drukarki na zużycie mocy, ilość produkowanego ciepła i szumu.

PLWW 191

Parametry fizyczne

Tabela C-1 Wymiary fizyczne drukarek HP Color LaserJet 3000, 3600 i 3800 Series

| Produkt | Wysokość | Głębokość | Szerokość | Waga ¹ |
|--|--------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| Model podstawowy | 400 mm (15,7 cala) | 450 mm (17,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 20,3 kg (44,8 funta) |
| Model podstawowy z duplekserem | 423 mm (16,7 cala) | 450 mm (17,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 21,5 kg (47,4 funta) |
| Model podstawowy z opcjonalnym podajnikiem 3 | 540 mm (21,3 cala) | 450 mm (17,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 25,4 kg (56 funtów) |
| Model podstawowy z duplekserem i opcjonalnym podajnikiem 3 | 563 mm (22,2 cala) | 450 mm (17,7 cala) | 400 mm (15,7 cala) | 26,6 kg (58,6 funta) |

¹ Waga drukarki nie obejmuje kaset drukujących.

Parametry elektryczne



OSTRZEŻENIE! Wymagania dotyczące zasilania zależą od kraju/regionu sprzedaży drukarki. Nie wolno zmieniać napięcia pracy. Może to spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji na produkt.

Tabela C-2 Parametry elektryczne drukarek HP Color LaserJet 3000 Series

| Pozycja | Modele 110 V | Modele 220 V |
|--|------------------------|------------------------|
| Wymagania dotyczące zasilania | 100 do 127 V (+/- 10%) | 220 do 240 V (+/- 10%) |
| | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania | 6,5 A | 3,5 A |

Tabela C-3 Parametry elektryczne drukarki HP Color LaserJet 3600 Series

| Pozycja | Modele 110 V | Modele 220 V |
|--|------------------------|------------------------|
| Wymagania dotyczące zasilania | 100 do 127 V (+/- 10%) | 220 do 240 V (+/- 10%) |
| | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania | 6,5 A | 3,5 A |

Tabela C-4 Parametry elektryczne drukarki HP Color LaserJet 3800 Series

| Pozycja | Modele 110 V | Modele 220 V |
|---|------------------------|------------------------|
| Wymagania dotyczące zasilania | 100 do 127 V (+/- 10%) | 220 do 240 V (+/- 10%) |
| | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) | 50 do 60 Hz (+/- 2 Hz) |
| Minimalna zalecana wydajność prądowa źródła zasilania | 6,5 A | 3,5 A |

PLWW

Specyfikacje dotyczące zużycia energii

Tabela C-5 Zużycie energii (średnie, w watach)1

| Model produktu | Drukowanie ² | Gotowość³ | Tryb uśpienia⁴ | Wyłączona | Wytwarzane ciepło – Gotowość (BTU/h)⁵ |
|---------------------------|-------------------------|-----------|----------------|-----------|--|
| HP Color LaserJet 3000 | 409 | 29 | 13 | 0,5 | 100 |
| HP Color LaserJet 3000n | 409 | 29 | 13 | 0,5 | 100 |
| HP Color LaserJet 3000dn | 409 | 29 | 13 | 0,5 | 100 |
| HP Color LaserJet 3000dtn | 409 | 29 | 13 | 0,5 | 100 |
| HP Color LaserJet 3600 | 337 | 51 | 15 | 0,5 | 171 |
| HP Color LaserJet 3600n | 337 | 51 | 15 | 0,5 | 171 |
| HP Color LaserJet 3600dn | 337 | 51 | 15 | 0,5 | 171 |
| HP Color LaserJet 3800 | 437 | 48 | 15 | 0,5 | 162 |
| HP Color LaserJet 3800n | 437 | 48 | 15 | 0,5 | 162 |
| HP Color LaserJet 3800dn | 437 | 48 | 15 | 0,5 | 162 |
| HP Color LaserJet 3800dtn | 407 | 46 | 15 | 0,7 | 162 |

- Zużycie energii podano dla największych zmierzonych wartości dla drukowania w kolorze i monochromatycznego przy standardowym napięciu.
- ² HP Color LaserJet 3000: Prędkość drukowania wynosi 15 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 29 stron na minutę na materiałach formatu A4. HP Color LaserJet 3600: Prędkość drukowania wynosi 17 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 17 stron na minutę na materiałach formatu A4. HP Color LaserJet 3800: Prędkość drukowania wynosi 20 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 21 stron na minutę na materiałach formatu A4.
- ³ Standardowy czas przejścia z trybu gotowości do trybu uśpienia wynosi 30 minut.
- ⁴ Czas powrotu z trybu uśpienia w celu rozpoczęcia drukowania wynosi 6 sekund.
- ⁵ Maksymalne rozpraszanie ciepła dla wszystkich modeli drukarek wynosi 171 BTU na godzinę.



Uwaga Wartości te mogą ulec zmianie.

Parametry akustyczne

Tabela C-6 Emisja dźwięku przez drukarki HP Color LaserJet 3000 Series¹

| Poziom hałasu | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
|--|---|
| Drukowanie (15 str./min) ² | L _{WAd} = 6,9 bela (A) [69 dB (A)] |
| Gotowość | L _{WAd} = 5,3 bela (A) [53 dB (A)] |
| Poziom ciśnienia akustycznego: pozycja obserwatora | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
| Drukowanie (15 str./min) ² | L_{pAm} = 55 dB (A) |
| Gotowość | L _{pAm} = 39 dB (A) |

- 1 Drukarka HP Color LaserJet 3000dn została przetestowana w trybie druku jednostronnego z materiałami formatu A4.
- ² Prędkość drukowania kolorowego wynosi 15 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 29 stron na minutę na materiałach formatu A4. Prędkość drukowania monochromatycznego wynosi 30 stron na minute na materialach formatu Letter oraz 29 stron na minute na materialach formatu A4.

Tabela C-7 Emisja dźwięku drukarki HP Color LaserJet 3600 Series¹

| Poziom hałasu | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
|--|---|
| Drukowanie (17 str./min) ² | L _{WAd} = 6,4 bela (A) [64 dB (A)] |
| Poziom ciśnienia akustycznego: pozycja obserwatora | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
| Drukowanie (17 str./min) ² | L _{pAm} = 49 dB (A) |

- 1 Drukarka HP Color LaserJet 3600 została przetestowana w trybie druku jednostronnego, monochromatycznego z materiałami formatu A4.
- ² Prędkość drukowania wynosi 17 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 17 stron na minute na materiałach formatu A4.

Tabela C-8 Emisja dźwięku przez drukarki HP Color LaserJet 3800 Series¹

| Poziom hałasu | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
|--|---|
| Drukowanie (20 str./min) ² | L _{WAd} = 6,4 bela (A) [64 dB (A)] |
| Gotowość | L _{WAd} = 5,4 bela (A) [54 dB (A)] |
| Poziom ciśnienia akustycznego: pozycja obserwatora | Deklarowany wg normy ISO 9296 |
| Drukowanie (20 str./min) ² | L _{pAm} = 50 dB (A) |
| Gotowość | L _{pAm} = 40 dB (A) |

- ¹ Drukarka HP Color LaserJet 3800dn została przetestowana w trybie druku jednostronnego z materiałami formatu A4.
- ² Prędkość drukowania wynosi 20 stron na minutę na materiałach formatu Letter oraz 21 stron na minute na materiałach formatu A4.



Uwaga Wartości te mogą ulec zmianie.

Specyfikacje dotyczące środowiska pracy

Tabela C-9 Specyfikacje dotyczące środowiska pracy

| Środowisko | Zalecane | Dozwolone |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura | 17 do 25°C | 10 do 27°C |
| Wilgotność | 20 do 60% wilgotności względnej | 10 do 70% wilgotności względnej |
| Wysokość n.p.m. | Nie ma zastosowania. | 0 do 2600 m |



Uwaga Wartości te mogą ulec zmianie.

D Informacje dotyczące przepisów

W niniejszej części zawarto następujące informacje dotyczące przepisów:

- Przepisy FCC
- Program ochrony środowiska
- Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3000 series)
- Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 series)
- Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa

PLWW 197

Przepisy FCC

Niniejsze wyposażenie zostało poddane testom, stwierdzającym jego zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Te ograniczenia służą do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed zakłóceniami przy stosowaniu urządzenia w pomieszczeniach. Urządzenie to wytwarza, używa i może emitować energię o częstotliwości radiowej. Jeśli nie zostanie ono zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może zakłócać sygnały radiowe. Nie ma jednak gwarancji, że wspomniane zakłócenia nie wystąpią w danej instalacji. Jeżeli sprzęt ten powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić przez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń w jeden lub więcej z podanych sposobów:

- Zmiana pozycji lub lokalizacji anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.
- Podłączenie sprzętu do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.



Uwaga Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie są wyraźnie zatwierdzone przez firmę HP, mogą spowodować utratę uprawnień do obsługi niniejszego urządzenia przez użytkownika.

W celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami dla urządzeń klasy B, określonymi w rozdziale 15 przepisów FCC, należy używać ekranowanych kabli przesyłania danych.

Program ochrony środowiska

Ochrona środowiska naturalnego

Firma Hewlett-Packard Company jest zaangażowana w wytwarzanie produktów wysokiej jakości w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska. Produkty są projektowane tak, aby posiadały cechy minimalizujące wpływ na środowisko naturalne.

Wytwarzanie ozonu

Niniejsze urządzenie nie wytwarza znaczących ilości ozonu (O₃).

Zużycie mocy

Zużycie mocy obniża się w znaczny sposób, kiedy urządzenie pracuje w trybie drzemki. Pozwala to na oszczędzanie zasobów naturalnych oraz kosztów bez wpływu na wydajność produktu. Niniejsze urządzenie zalicza się do urządzeń zgodnych z programem ENERGY STAR® (wersja 3.0), który jest dobrowolnym programem, ustanowionym w celu zachęcania do projektowania energooszczędnych urządzeń biurowych.



ENERGY STAR® i logo ENERGY STAR są znakami zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych. Jako partner w programie ENERGY STAR firma Hewlett-Packard sprawdziła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR dotyczące oszczędzania energii. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.energystar.gov/.

Zużycie toneru

W trybie ekonomicznym urządzenie używa znacznie mniej toneru, co może znacznie wydłużyć żywotność kasety drukującej.

Zużycie papieru

Opcjonalna funkcja automatycznego druku dwustronnego (dupleksowego) i druku wielu arkuszy na jednej stronie pozwala zmniejszyć zużycie papieru i wynikające stąd zapotrzebowanie na zasoby naturalne.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych ważące powyżej 25 gramów posiadają oznaczenia zgodne z międzynarodowymi standardami ułatwiające ich identyfikację w celu ponownego przetworzenia po zakończeniu eksploatacji urządzenia.

Materialy eksploatacyjne HP LaserJet

Można łatwo i bez opłat zwrócić, w celu wtórnego przerobu, puste kasety drukujące HP LaserJet dzięki programowi HP Planet Partners. Firma HP jest zaangazowana w wytwarzanie produktów wysokiej

jakości i oferowanie usług zgodnych z zasadami ochrony środowiska, od projektu i produkcji, do procesów dystrybucji, działania i odzyskiwania produktu. Zagwarantowany jest właściwy proces odzysku zwróconych kaset drukujących; przetworzone są one w celu wykorzystania cennych materiałów plastikowych i metali w nowych produktach i usuwaniu ze składowisk milionów ton odpadów. Odzyskane i wykorzystane w nowych materiałach kasety nie wracają do użytkownika. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners oznacza, że puste kasety drukujące są odzyskane w sposób bezpieczny. Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaangażowanie w troskę o środowisko naturalne.

W wielu krajach/regionach materiały eksploatacyjne drukarki (na przykład kasety drukujące) mogą zostać zwrócone do firmy HP dzięki programowi zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych HP. Prosty i bezpłatny program zwrotów dostępny jest w ponad 35 krajach/regionach. Informacje na temat programu i szczegółowe instrukcje w wielu językach można znaleźć na opakowaniach nowych kaset drukujących i materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet.

Informacje na temat programu zwrotów i odzysku materiałów eksploatacyjnych firmy HP

Od 1992 roku firma HP oferuje za darmo możliwość zwrotu materiałów eksploatacyjnych i powtórnego przetwarzania zużytych materiałów eksploatacyjnych dla urządzeń HP LaserJet. W roku 2004 program HP Planet Partners for LaserJet Supplies był dostępny na 85% światowego rynku, gdzie sprzedawane są materiały eksploatacyjne dla urządzeń HP LaserJet. W większości opakowań z kasetą drukującą dla urządzeń HP LaserJet do instrukcji obsługi dołączono opłacone z góry i zaadresowane nalepki pocztowe. Nalepki i duże pudełka są również dostępne w witrynie sieci Web pod następującym adresem: www.hp.com/recycle.

Przy zwrotach pustych oryginalnych kaset drukujących HP LaserJet należy użyć nalepki. Nie należy używać tej nalepki dla kaset drukujących innych producentów, kaset odnawianych lub przetworzonych, oraz zwrotów gwarancyjnych. Materiały eksploatacyjne drukarki lub inne obiekty nieumyślnie wysłane do programu HP Planet Partners nie mogą zostać zwrócone.

W 2004 roku na całym świecie ponad 10 milionów kaset drukujących dla urządzeń HP LaserJet zostało ponownie przetworzonych dzięki programowi odzysku materiałów eksploatacyjnych HP Planet Partners. Ta rekordowa liczba oznacza 13 milionów kilogramów kaset drukujących, które nie trafiły na wysypiska. Na całym świecie firma HP przetworzyła ponownie średnio 59% kaset drukujących, głównie części plastikowych i metalowych. Elementy plastikowe i metale są używane do produkcji nowych urządzeń, takich jak urządzenia firmy HP, plastikowe podajniki i wałki. Pozostałe materiały są utylizowane w sposób bezpieczny dla środowiska.

- Zwroty w USA Aby zwrot zużytych kaset drukujących oraz materiałów eksploatacyjnych nie był uciążliwy dla środowiska, firma HP zaleca wysyłanie ich w większych ilościach. Należy po prostu zapakować razem co najmniej dwie kasety i skorzystać ze zwykłej, opłaconej z góry i zaadresowanej nalepki pocztowej, dostarczonej w opakowaniu. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu w USA 800-340-2445 lub w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/recycle.
- Zwroty spoza USA Klienci spoza USA powinni odwiedzić witrynę sieci Web <u>www.hp.com/recycle</u> i poszukać dalszych informacji dotyczących dostępności programu zwrotu i recyklingu materiałów eksploatacyjnych firmy HP.

Papier

W niniejszym produkcie można wykorzystywać papier z makulatury, jeżeli papier spełnia wymagania wytycznych, znajdujących się w instrukcji *HP LaserJet Printer Family Print Media Guide*. Produkt może wykorzystywać papier z makulatury zgodnie z normą EN12281:2002.

Ograniczenia dotyczące materiałów

To urządzenie firmy HP nie zawiera rtęci.

Ten produkt firmy HP zawiera baterię, która może wymagać specjalnego sposobu pozbycia się jej po zużyciu. Baterie umieszczone w tym produkcie lub dostarczone przez firme Hewlett-Packard, to:

| Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series | Drukarka HP Color LaserJet 3600 Series |
|---|--|
| Rodzaj: bateria węglowo-fluoro-litowa BR1632 | Rodzaj: bateria węglowo-fluoro-litowa BR2032 |
| Waga: 1,5 g | Waga: 2,0 g |
| Lokalizacja: Karta formatyzatora | Lokalizacja: Karta urządzenia sterującego |
| Wyjmowane przez użytkownika Nie | Wyjmowane przez użytkownika Nie |

Informacje dotyczące odzysku można uzyskać pod adresem www.hp.com/recycle, u lokalnych władz, lub w witrynie organizacji Electronics Industries Alliance pod adresem: www.eiae.org.

Usuwanie zużytych urządzeń przez użytkowników prywatnych na terenie Unii Europejskiej



Niniejszy symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza zakaz wyrzucania tego produktu razem z innymi odpadami komunalnymi. Do użytkownika należy pozbycie się zużytego urządzenia poprzez przekazanie go do wyznaczonego punktu zajmującego się recyklingiem zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Segregacja oraz recykling zużytych urządzeń pomagają zachować surowce naturalne i zapewniają proces recyklingu bezpieczny dla zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat usuwania zużytych urządzeń, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, firmą usuwającą odpady komunalne lub sklepem, w którym urządzenie zostało kupione.

Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiału (MSDS)

Arkusze danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów (Material Safety Data Sheets) można uzyskać w witrynie sieci Web firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds lub www.hp.com/hpinfo/community/ environment/productinfo/safety.

Rozszerzona gwarancja

Gwarancja HP SupportPack obejmuje urządzenie firmy HP i wszystkie jego elementy wewnętrzne dostarczane przez firmę HP. Gwarancja na urządzenie jest ważna przez trzy lata od daty zakupu urządzenia firmy HP. Klient musi zakupić HP SupportPack w okresie trwania gwarancji fabrycznej. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z grupą obsługi i pomocy technicznej dla klientów firmy HP. Patrz Oświadczenie o ograniczonej gwarancji Hewlett-Packard.

Więcej informacji

Informacje na temat powyższych zagadnień dotyczących środowiska znajdują się w następującej dokumentacji:

- Arkusz profilu ochrony środowiska dla tego i innych urządzeń firmy HP
- Informacje dotyczące zaangażowania firmy HP w ochrone środowiska

- System zarządzania ochroną środowiska firmy HP
- Program zwrotów i odzysku zużytych urządzeń firmy HP
- Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa materiałów

Odwiedź stronę <u>www.hp.com/go/environment</u> lub <u>www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety</u>.

Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3000 series)

Deklaracia zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Rozdział 22 oraz EN 45014

Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard, Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklaruje, że produkt

Nazwa produktu: Drukarka HP Color LaserJet 3000 series

BOISB-0504-01 Model związany z przepisami:3)

Wraz z

Q5985A - Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy

Opcje produktu: **WSZYSTKIE**

Kasety drukujące: Q7560A, Q7561A, Q7562A, Q7563A

spełnia następujące specyfikacje produktu:

BEZPIECZEŃSTW IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasa 1 Urządzenie laserowe/LED) GB4943-2001

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Klasa B1)

> EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B2) / ICES-003, Wydanie 4 GB9254-1998, GB17625.1-2003

Dodatkowe informacie:

Kontakt w Europie

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 89/336/EWG dotyczącej zgodności elektromagnetycznej i dyrektywie 73/23/EWG dotyczącej niskiego napięcia, a także posiada odpowiednie oznaczenia CE.

- 1) Produkt był testowany w standardowej konfiguracji z systemami komputerowymi Hewlett-Packard.
- 2) To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Działające urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogace powodować niepożądane działanie.
- 3) W celu zachowania zgodności z przepisami produktom tym przypisano numer modelu związany z przepisami. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.

Boise, Idaho 83713, USA

16 maja 2005

Tylko w celach dotyczących przepisów:

Kontakt w Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street., Blackburn, Victoria 3130, Australia

Lokalne biuro sprzedaży i usług Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Niemcy, (faks +49-7031-14-3143)

Kontakt w USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,

(Telefon: 208-396-6000)

Deklaracja zgodności (drukarka HP Color LaserJet 3600 series i drukarka HP Color LaserJet 3800 series)

Deklaracja zgodności

zgodnie z normą ISO/IEC Rozdział 22 oraz EN 45014

Nazwa producenta:Hewlett-Packard CompanyAdres producenta:11311 Chinden Boulevard,

Boise, Idaho 83714-1021, USA

deklaruje, że produkt

Nazwy produktów:4) Drukarka HP Color LaserJet 3600 series / drukarka HP Color LaserJet 3800 series

Model związany z przepisami:3) BOISB-0504-00

Wraz z

Q5985A - Opcjonalny podajnik o pojemności 500 arkuszy

Opcje produktu: WSZYSTKIE

Kasety drukujące: Q6470A, Q6471A, Q6472A, Q6473A, Q7581A, Q7582A, Q7583A

spełnia następujące specyfikacje produktu:

BEZPIECZEŃSTW IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11

O: IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klasa 1 Produkt Laser/LED)

GB4943-2001

EMC: CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN55022:1994 +A1 +A2 - Klasa B1)

EN 61000-3-2:2000 EN 61000-3-3:1995 +A1 EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Rozdział 47 CFR, Część 15 Klasa B2) / ICES-003, Wydanie 4

GB9254-1998, GB17625.1-2003

Dodatkowe informacje:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami określonymi w dyrektywie 89/336/EWG dotyczącej zgodności elektromagnetycznej i dyrektywie 73/23/EWG dotyczącej niskiego napięcia, a także posiada odpowiednie oznaczenia CE.

- 1) Produkt był testowany w standardowej konfiguracji z systemami komputerowymi Hewlett-Packard.
- 2) To urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. Działające urządzenie musi spełniać następujące dwa warunki: (1) urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie to musi być odporne na wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie.
- 3) W celu zachowania zgodności z przepisami produktom tym przypisano numer modelu związany z przepisami. Nie należy mylić tego numeru z nazwą produktu ani z numerem produktu.
- 4) Drukarki CLJ3600 series i CLJ3800 series są zbliżone kształtem, ale wykorzystują inne karty interfejsu.

Boise, Idaho 83713, USA

16 maja 2005

Tylko w celach dotyczących przepisów:

Kontakt w Australii Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street,, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt w Europie Lokalne biuro sprzedaży i usług Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe,

Herrenberger Strasse 140, Böblingen, D-71034, Niemcy, (faks +49-7031-14-3143)

Kontakt w USA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA,

(Telefon: 208-396-6000)

Oświadczenia dotyczące środków bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo lasera

Ośrodek Badania Urządzeń i Szkodliwości Promieniotwórczej (Center for Devices and Radiological Health) przy Amerykańskim Ośrodku Administracji Żywności i Leków (U.S. Food and Drug Administration) od 1 sierpnia 1976 roku wprowadził przepisy, dotyczące produktów laserowych. Zgodność z tymi przepisami obowiązuje w odniesieniu do urządzeń, sprzedawanych na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsza drukarka posiada certyfikat produktów laserowych Klasy 1, zgodnie ze standardem wydanym przez Amerykański Departament Zdrowia (DHHS) według ustawy o kontroli promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Ponieważ promieniowanie emitowane z wnętrza drukarki jest izolowanie dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zewnętrznym, nie istnieje możliwość wydostania się promienia laserowego na zewnątrz w trakcie normalnego korzystania z urządzenia.



OSTRZEŻENIE! Używanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub postepowanie według procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji może narazić użytkownika na szkodliwe promieniowanie.

Kanadyjska deklaracja zgodności (DOC)

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

Oświadczenie EMI (Korea)

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Oświadczenie VCCI (Japonia)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して 使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Oświadczenie o kablu zasilającym (Japonia)

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Oświadczenie dotyczące używania lasera dla Finlandii

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dn, 3600, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dn, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP Color LaserJet 3000, 3000n, 3000dn, 3000dn, 3600n, 3600n, 3600dn, 3800, 3800n, 3800dn, 3800dn -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen. Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W Luokan 3B laser.

E Praca z pamięcią

Pamięć drukarki



Uwaga Informacje z tego rozdziału dotyczą jedynie drukarek HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series.

Drukarki HP Color LaserJet 3000 i 3800 Series posiadają jedno gniazdo przeznaczone na moduły pamięci DIMM. Aby rozbudować pamięć drukarki, należy użyć tego gniazda dodając następujące pozycje:

- Dodatkowa pamięć drukarki dostępne moduły DIMM: 128, 256 i 512 MB
- Dodawanie języków i opcji drukarki na bazie modułów DIMM



Uwaga Moduły SIMM stosowane w starszych typach drukarek HP LaserJet nie nadają się do wykorzystania w tej drukarce.

Uwaga Aby zamówić moduły DIMM, zapoznaj się z sekcją <u>Akcesoria i materiały</u> <u>eksploatacyjne</u>.

W przypadku, gdy często drukowane są złożone dokumenty graficzne lub dokumenty w języku PostScript, bądź gdy używa się pobranych czcionek może zaistnieć potrzeba dodania większej ilości pamięci do drukarki. Dodatkowa pamięć umożliwia również drukowanie wielu posortowanych kopii z maksymalną prędkością.

Przed zamówieniem dodatkowej pamięci wydrukuj stronę konfiguracji i sprawdź rozmiar aktualnie zainstalowanej pamięci. Patrz <u>Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki</u>.

PLWW Pamięć drukarki 207

Instalacja pamięci DIMM


Istnieje możliwość rozszerzenia pamięci drukarki, a także zainstalowania modułu DIMM z czcionkami, umożliwiającego drukowanie znaków w różnych językach, takich jak np. chiński lub cyrylica.




OSTROŻNIE Elektryczność statyczna może uszkodzić moduły DIMM. Podczas obchodzenia się z modułami DIMM należy założyć na rękę opaskę antystatyczną lub często dotykać powierzchni antystatycznego opakowania modułu, a następnie odsłoniętego metalu na drukarce.

Instalacja modułu pamięci DIMM i modułu czcionek

1. Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz wszystkie przewody zasilania i interfejsu.

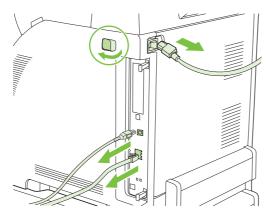


2. Delikatnie pociągnij czarne uchwyty znajdujące się z prawej strony urządzenia, a następnie wyciągnij zespół formatyzatora z drukarki.

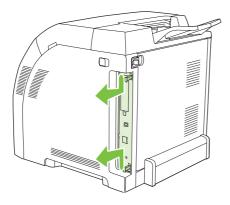


3. Umieść kartę formatyzatora na czystej, płaskiej, uziemionej powierzchni.


Aby wymienić aktualnie zainstalowane pamięci DIMM, rozchyl zatrzaski po obu stronach gniazda DIMM, unieś moduł DIMM w górę pod kątem i wyciągnij go.

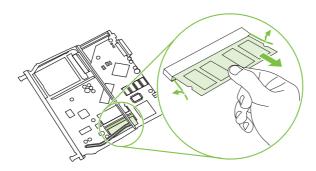


 Wyjmij nowy moduł DIMM z opakowania antystatycznego, a następnie znajdź nacięcie na dolnej krawędzi modułu.

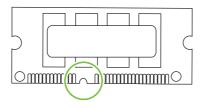

5. Przytrzymując moduł DIMM za brzegi, dopasuj nacięcie modułu DIMM z nacięciem gniazda DIMM pod odpowiednim kątem i dokładnie wciśnij moduł do gniazda. Przy prawidłowej instalacji metalowe styki nie są widoczne.

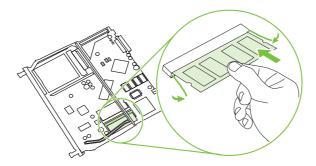


6. Wciśnij moduł DIMM tak, aby oba zatrzaski zatrzasnęły się na module.

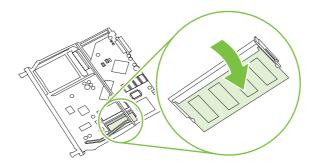



Uwaga W przypadku problemów z włożeniem modułu DIMM należy upewnić się, że zatrzask na dole modułu DIMM jest wyrównany z nacięciem gniazda. Jeśli nadal nie można włożyć modułu DIMM, należy upewnić się, że używany jest prawidłowy typ modułu DIMM.

7. Dopasuj krawędź karty formatyzatora do prowadnic w górnej i dolnej części gniazda, a następnie wsuń kartę z powrotem do drukarki. Dokładnie wciśnij formatyzator, aż usłyszysz jak zatrzaski zaskoczą na swoje miejsce.

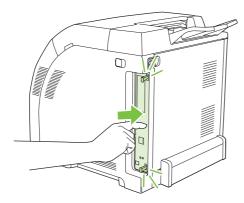

- 8. Podłącz ponownie przewód zasilania i kabel USB lub kabel sieciowy, a następnie włącz drukarkę.
- Po zainstalowaniu pamięci DIMM zapoznaj się z sekcją <u>Uruchamianie pamięci</u>.

Uruchamianie pamięci

Jeśli zainstalowano moduł DIMM, ustaw sterownik drukarki w celu rozpoznania dodanej pamięci.

Udostępnianie pamięci w systemie Windows

- 1. W menu Start wskaż Ustawienia, a następnie kliknij Drukarki lub Drukarki i faksy.
- 2. Wybierz tę drukarkę, a następnie wybierz Właściwości.
- 3. Na karcie Konfiguracja kliknij przycisk Więcej.
- W polu Całkowita ilość pamięci wpisz lub wybierz całkowitą ilość pamięci, która jest obecnie zainstalowana.

- 5. Kliknij przycisk **OK**.
- Przejdź do sekcji Sprawdzanie instalacji modułów DIMM.

Sprawdzanie instalacji modułów DIMM

Upewnij się, że moduły DIMM zostały poprawnie zainstalowane i że działają.

Sprawdzanie instalacji modułów DIMM

- Włącz drukarkę. Upewnij się, że po przeprowadzeniu sekwencji rozruchowej drukarka znajduje się w stanie Gotowość. Jeżeli pojawi się jakikolwiek komunikat błędu, podczas instalacji modułu DIMM mógł nastąpić błąd.
- 2. Wydrukuj stronę konfiguracji. Patrz Korzystanie ze stron informacyjnych drukarki.
- Sprawdź rozdział dotyczący ustawień własnych i opcji na stronie konfiguracji i porównaj dane ze stroną konfiguracji, wydrukowaną przed zainstalowaniem modułu DIMM.
- Dodatkowy moduł DIMM może nie być zainstalowany prawidłowo. Powtórz proces instalacji.

lub

Moduł DIMM może być uszkodzony. Spróbuj zainstalować nowy moduł DIMM.

Słownik

administrator sieci Osoba zarządzająca siecią.

adres IP Niepowtarzalny numer przyporządkowany do komputera podłączonego do sieci.

BOOTP Skrót wyrażenia "Bootstrap Protocol" (protokół programu ładującego) - protokół sieci Internet, umożliwiający komputerowi znalezienie własnego adresu IP.

bufor strony Tymczasowa pamięć drukarki, używana do przechowywania danych strony w czasie, kiedy drukarka tworzy wygląd strony.

Chooser (Wybieracz) Wyposażenie komputera Macintosh, umożliwiające wybór urządzenia.

czcionka Pełny zestaw liter, cyfr i symboli o określonym kroju pisma.

DHCP Skrót wyrażenia "dynamic host configuration protocol" (protokół dynamicznego konfigurowania hosta). Pojedyncze komputery lub urządzenia peryferyjne podłączone do sieci korzystają z protokołu DHCP do znajdywania informacji na temat własnej konfiguracji, łącznie z adresem IP.

DIMM Skrót wyrażenia "dual inline memory module" (moduł pamięci w obudowie podłużnej dwurzędowej). Mała karta z układem elektronicznym, na której znajdują się układy pamięci.

domyślne Zwykłe lub standardowe ustawienia sprzętu lub oprogramowania.

dupleks Funkcja umożliwiająca drukowanie na obu stronach arkusza papieru. Nazywana również drukowaniem dwustronnym.

EIO Skrót wyrażenia "enhanced input/output" (ulepszone wejście/wyjście). Złącze sprzętowe, używane do dodawania wewnętrznego serwera druku, karty sieciowej, dysku twardego oraz innych dodatków do drukarek HP.

Emulowany język PostScript Oprogramowanie, emulujące Adobe PostScript, język programowania, opisujący wygląd wydrukowanej strony. Ten język drukarki widoczny jest jako "PS" w wielu menu.

EPS Skrót wyrażenia "encapsulated PostScript". Jest to typ pliku graficznego.

HP Jetdirect Produkt firmy HP umożliwiający drukowanie w sieci.

HP Web Jetadmin Oprogramowanie sieciowe do obsługi drukarek, opatrzone znakiem handlowym firmy HP, umożliwiające wykorzystania komputera do zarządzania wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi, podłączonymi do serwera druku HP Jetdirect.

I/O (WE/WY) Skrót wyrażenia "input/output" (wejście/wyjście), odnoszącego się do ustawień portu komputera.

IPX/SPX Skrót wyrażenia "internetwork packet exchange/sequenced packet exchange" (międzysieciowa wymiana pakietów/sekwencyjna wymiana pakietów).

język drukarki Funkcje lub cechy charakterystyczne dla danej drukarki lub języka drukarki.

PLWW Słownik 213

kalibracja Proces, w trakcie którego drukarka wykonuje wewnętrzny proces ustawiania w celu uzyskania najlepszej jakości wydruku.

komunikacja dwukierunkowa Dwukierunkowe przesyłanie danych.

makro/makropolecenie Skrót klawiszowy lub polecenie, powodujące wykonanie serii działań lub poleceń.

materiały Papier, nalepki, folie i inne materiały, na których drukarka drukuje obraz.

materiały eksploatacyjne Materiały wykorzystywane w drukarce, które muszą być wymieniane. Materiały eksploatacyjne dla tej drukarki obejmują cztery kasety drukujące.

monochromatyczne Czarno-białe. Brak koloru.

obraz rastrowy Obraz składający się z punktów.

odwzorowywanie Proces tworzenia tekstu lub grafiki.

Oprogramowanie HP Easy Printer Care Oprogramowanie umożliwiające nadzorowanie i konserwację drukarki za pomocą komputera stacjonarnego.

oprogramowanie sprzętowe Instrukcje programowe, przechowywane w jednostce pamięci tylko do odczytu wewnątrz urządzenia.

panel sterowania Miejsce na drukarce, gdzie znajdują się przyciski i ekran wyświetlacza. Panel sterowania służy do konfigurowania ustawień drukarki oraz do uzyskiwania informacji o stanie drukarki.

PCL Skrót wyrażenia "Printer Control Language" (język sterowania drukarka).

piksel Skrót wyrażenia "picture element" (element obrazu), najmniejsza jednostka w obszarze ekranu, w którym jest wyświetlany obraz.

PJL Skrót wyrażenia "printer job language" (język zadań drukowania).

podajnik Pojemnik na niezadrukowany papier.

pojemnik na papier Pojemnik na wydrukowane strony.

PostScript Język opisu strony, będący znakiem handlowym.

PPD Skrót wyrażenia "PostScript printer description" (opis drukarki postscriptowej).

RAM Skrót wyrażenia "random access memory" (pamięć o dostępie swobodnym): rodzaj pamięci komputerowej, używanej do przechowywania danych, które można zmieniać.

ROM Skrót wyrażenia "read-only memory" (pamięć tylko do odczytu): rodzaj pamięci komputerowej, używanej do przechowywania danych, które nie są zmieniane.

sieć System komputerów, połączonych wzajemnie za pośrednictwem kabli telekomunikacyjnych lub inaczej, w celu współdzielenia informacji.

skala odcieni szarości Różne odcienie szarości.

sterownik drukarki Oprogramowanie umożliwiające komputerowi dostęp do funkcji drukarki.

TCP/IP Protokół internetowy, który stał sie ogólnoświatowym standardem komunikacji.

toner Bardzo drobny, czarny lub kolorowy proszek, tworzący obraz na nośniku druku.

urządzenie peryferyjne Urządzenie pomocnicze, takie jak drukarka, modem lub system pamięci, współdziałające z komputerem.

214 Słownik PLWW

utrwalacz Zespół wykorzystujący wysoką temperaturę do utrwalania toneru na papierze lub innym nośniku.

wzór półtonów Wzór półtonów, używający różnych rozmiarów kropek tuszu w celu utworzenia obrazu o jednolitym tonie, na przykład fotografii.

zespół transferu Czarny, plastikowy pasek, przenoszący materiały do środka drukarki i przenoszący toner z kaset drukujących na nośnik.

znacznik pamięci Fragment pamięci z określonym adresem.

PLWW Słownik 215

216 Słownik PLWW

Indeks

| A A4 obsługiwane formaty 16 A5 obsługiwane formaty 16 adres, drukarka Macintosh, rozwiązywanie problemów 171, 174 adres IP Macintosh, rozwiązywanie problemów 171, 174 akcesoria zamawianie 181 alarmy wysyłane pocztą elektroniczną konfiguracja 94 anulowanie żądania druku 86 automatyczna kontynuacja 41 automatyczne wykrywanie materiałów 70 | dokumentacja w Internecie 2 drukowanie dwustronne opcje łączenia 84 ustawienia panelu sterowania 84 drukowanie obustronne 16 drukowanie w tle, rozwiązywanie problemów 172 Drukuj dokument na 73 drzwiczki, lokalizacja 7 dupleks 16 E EIO (ulepszone wejście/wyjście) konfiguracja 50 etykiety obsługiwane rodzaje 15 executive obsługiwane formaty 16 | gniazdo EIO 8 górna pokrywa, lokalizacja 7 gwarancja kasety drukujące 188 produkt 186 rozszerzona 189 H HP JetReady 9 HP Printer Utility, Macintosh 14 HP SupportPack 189 HP Web Jetadmin sprawdzenie poziomu toneru 113 używanie do konfiguracji alarmów wysyłanych pocztą elektroniczną 94 I infolinia firmy HP zgłaszania |
|--|--|--|
| B B5 obsługiwane formaty 16 błędy, autokontynuacji 41 brak materiałów konfiguracja alarmów 94 C czcionki Macintosh, rozwiązywanie problemów 172 pliki EPS, rozwiązywanie problemów 172, 175 czyszczenie drukarki 119 D Desktop Printer Utility (Narzędzie biurkowe służące do drukowania), rozwiązywanie problemów 171 | folie drukowanie 79 obsługiwane formaty 15 formularze z nadrukiem 81 funkcja Dupleks — Puste strony 38 funkcja Monit formatu/typu 38 funkcja Opóźnienie drzemki 39 funkcja Tryb drzemki 39 funkcja Użyj żądanego podajnika 36, 37 funkcja Wybór modelu obsługi papieru 37 funkcja zmiany języka 40 funkcje 3, 5 funkcje dostępu 6 | oszustw 114 instrukcje 2 J jasność, wyświetlacz panelu sterowania 40 Jetadmin, HP Web 12 język, ustawienie domyślne 43 K karta Usługi 76 karton drukowanie na 80 obsługiwane rodzaje 15 kaseta drukująca inni producenci 114 oryginalne produkty HP 114 przechowywanie 113 |

PLWW Indeks 217

| sprawdzanie | Letter | materiały eksploatacyjne |
|--|---------------------------------|--|
| oryginalności 114 | obsługiwane formaty 16 | okresy wymiany 112 |
| sprawdzanie poziomu | lista czcionek | zamawianie 181 |
| toneru 112 | drukowanie 93 | menu |
| wymiana 115 | | diagnostyczne 35 |
| zarządzanie 112 | M | druku 27 |
| kaseta z tonerem. <i>Patrz</i> kaseta | Macintosh | informacyjne 25 |
| drukująca | czcionki, rozwiązywanie | jakość druku 29 |
| kasety | problemów 172 | obsługa papieru 26 |
| funkcje 6 | drukowanie w tle 172 | resetowania 34 |
| gwarancja 188 | karta USB, rozwiązywanie | ustawienia systemowe 30 |
| wyświetlacz komunikatów | problemów 172, 175 | we/wy 33 |
| stanu 21 | problemy, rozwiązywanie 171 | menu diagnostyczne 35 |
| kasety drukujące | sterowniki, rozwiązywanie | menu druku 27 |
| funkcje 6 | problemów 173 | Menu działania podajników 36 |
| gwarancja 188 | sterowniki, uzyskiwanie | menu informacyjne 25 |
| 9 | dostępu 11 | menu jakości druku 29 |
| komunikaty stanu 21 | Macintosh, obsługiwane wersje 9 | |
| kasety z tonerem. <i>Patr</i> z kasety | mała ilość materiałów | menu obsługi papieru 26 menu resetowania 34 |
| drukujące kolor | konfiguracja alarmów | |
| | wysyłanych pocztą | menu ustawień systemowych 30 |
| dopasowywanie 109 druk w skali szarości 106 | elektroniczną 94 | menu we/wy 33 |
| | · · | N |
| HP ImageREt 2400 104 | mapa menu drukowanie 92 | |
| HP ImageREt 3600 104 | | nalepki |
| obsługa 106 | maska podsieci 48 | drukowanie na 80 |
| opcje półtonowania 106 | materiał | nieodpowiednia drukarka, |
| regulacja 106 | folie 79 | wysyłanie do 172 |
| sRGB 104 | formularze z nadrukiem 81 | niestandardowy |
| używanie 104 | papier firmowy 81 | obsługiwane formaty 16 |
| wydruk a monitor 109 | papier HP LaserJet Tough 81 | nietypowe sytuacje |
| komunikaty o błędzie, panel | papier z makulatury 81 | materiał nietypowego |
| sterowania 21 | materiały | formatu 86 |
| konfiguracja | automatyczne wykrywanie 70 | pierwsza strona na innym |
| alarmy wysyłane pocztą | drukowanie dwustronne 16 | papierze 86 |
| elektroniczną 94 | format dokumentu, wybór 73 | nietypowy format papieru |
| konfiguracje 3 | konfiguracja podajników 36 | ustawienia sterownika 73 |
| kontrolki, panel sterowania 20, | koperty 80 | n stron na arkuszu 74, 78 |
| 21 | nalepki 80 | 0 |
| kontrolowanie zadań | nietypowy format, | O |
| drukowania 52 | ustawienie 73 | obie strony, drukowanie na 16, |
| koperta | obsługiwane formaty 16 | 38 |
| obsługiwane formaty 16 | obsługiwane rodzaje 15 | obsługiwane systemy |
| koperty | papier błyszczący 79 | operacyjne 9 |
| drukowanie na 80 | papier kolorowy 79 | odzysk |
| ładowanie do podajnika 1 62 | papier o dużej gramaturze 80 | materiałów eksploatacyjnych do |
| obsługiwane rodzaje 15 | pierwsza strona 74, 78 | drukarki 199 |
| - | podawanie ręczne 37 | okładki 74, 78 |
| L | stron na arkuszu 74, 78 | oprogramowanie |
| Legal | wybór 55 | aplikacje 14 |
| obsługiwane formaty 16 | | dołączone 6 |

218 Indeks PLWW

| HP Easy Printer Care 12 | drukowanie dwustronne 16 | pojemniki wyjsciowe |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|
| HP Web Jetadmin 12 | kolorowy 79 | lokalizacja 7 |
| sieć 12 | konfiguracja podajników 36 | ponowne pakowanie |
| sterowniki 9 | ładowanie do podajnika 1 60 | drukarki 190 |
| wbudowany serwer | nietypowy format, | port USB |
| internetowy 13 | ustawienie 73 | lokalizacja 8 |
| witryny internetowe 9 | obsługiwane formaty 16 | obsługiwane 6 |
| oprogramowanie HP Easy Printer | obsługiwane rodzaje 15 | rozwiązywanie problemów z |
| Care | o dużej gramaturze 80 | systemem Macintosh 172, |
| używanie 98 | papier HP LaserJet Tough 81 | 175 |
| Oprogramowanie HP-UX 12 | pierwsza strona 74, 78 | porty |
| Oprogramowanie Solaris 12 | podawanie ręczne 37 | lokalizacja 8 |
| oprogramowanie systemu | rozmiar dokumentu, wybór 73 | obsługiwane 6 |
| drukowania 9 | stron na arkuszu 74, 78 | rozwiązywanie problemów z |
| oszczędzanie energii. Patrz funkcja | wybór 55 | systemem Macintosh 172, |
| Tryb drzemki | z makulatury 81 | 175 |
| oświadczenia dotyczące | papier błyszczący | powiększanie dokumentów 73 |
| bezpieczeństwa | drukowanie na 79 | PPD |
| bezpieczeństwo lasera 205 | obsługiwane rodzaje 15 | rozwiązywanie |
| oświadczenie dotyczące | papier firmowy 81 | problemów 171 |
| bezpieczeństwa | papier HP LaserJet Tough 81 | PPD, Macintosh 14 |
| oświadczenie w sprawie | papier kolorowy, drukowanie 79 | prędkość pocesora 5 |
| promieniowania laserowego | papier o dużej gramaturze | przedłużenie pojemnika |
| dla Finlandii 206 | drukowanie na 80 | wyjściowego 60 |
| Oświadczenie EMI dla Korei 205 | obsługiwane rodzaje 15 | przednie drzwiczki, lokalizacja 7 |
| Oświadczenie VCCI dla | papier z makulatury 81 | przełącznik Wł./Wył 8 |
| Japonii 205 | pierwsza strona | przepisy |
| | pusta 74 | FCC 198 |
| P | użyj innego papieru 74, 78 | Przepisy FCC 198 |
| pamięć | pliki EPS, rozwiązywanie | przewodniki, informacje o |
| dodawanie 90 | problemów 172, 175 | drukarkach 2 |
| instalacja 208 | pliki PPD (PostScript Printer | przyciski, panel sterowania 20 |
| rozszerzanie 207 | Description) | przyoloki, parior otorowania 20 |
| uruchamianie 210 | rozwiązywanie | R |
| pamięć DIMM | problemów 171 | redukowanie dokumentów 73 |
| instalacja 208 | pobieranie oprogramowania 9 | ręczne drukowanie |
| panel sterowania | podajnik | dwustronne 85 |
| jasność wyświetlacza 40 | lokalizacja 7 | rozszerzona gwarancja 189 |
| język, ustawienie | podajniki | rozwiązywanie problemów |
| domyślne 43 | konfiguracja 36 | folie do prezentacji 178 |
| kontrolki 20 | obsługiwane formaty | jakość druku 178 |
| lokalizacja 7 | papieru 16 | lista kontrolna 122 |
| menu 23 | obsługiwane rodzaje | nieprawidłowy wydruk 169 |
| przegląd 19 | papieru 15 | pliki EPS 172, 175 |
| przyciski 20 | • • | problemy na systemach |
| środowiska udostępniania 44 | podajniki wejściowe konfiguracja 26, 57 | Macintosh 171 |
| ustawienia 36 | podawanie ręczne 37 | strony pomocy 161 |
| wyświetlacz 21 | • | zacięcia 143 |
| papier | pojemnik | 24019014 170 |
| błyszczacy 79 | lokalizacja 7 | |
| 1/1 × 1/2 1/2 (41/2 / 1/2) | | |

PLWW Indeks 219

| S | sterowniki systemu OS/2 10 | używanie do konfiguracji | |
|---|---|----------------------------------|--|
| serwer druku HP Jetdirect 6 | sterownik PDL 9 | alarmów 94 | |
| Serwer druku Jetdirect 6 | strona katalogu plików | zamawianie materiałów | |
| serwery druku HP Jetdirect 50 | drukowanie 93 | eksploatacyjnych 184 | |
| sieci | strona konfiguracji | wiele stron na jednym arkusz 74, | |
| adres IP 47 | drukowanie 92 | 78 | |
| domyślna brama 48 | strona rejestracji 161 | Windows | |
| konfiguracja 47 | strona stanu materiałów | sterowniki, uzyskiwanie | |
| maska podsieci 48 | eksploatacyjnych | dostępu 11 | |
| oprogramowanie 12 | drukowanie 92 | Windows, obsługiwane wersje 9 | |
| panel kontrolny w użyciu 44 | strona testowa ścieżki | witryny internetowe | |
| porty, lokalizacja 8 | papieru 161 | oprogramowanie, | |
| serwery druku HP Jetdirect 6 | strona zużycia | pobieranie 9 | |
| wyłączanie AppleTalk 49 | drukowanie 92 | wraz z czcionkami 5 | |
| wyłączanie DLC/LLC 50 | stron na arkuszu 74, 78 | wstępne ustawienia 77 | |
| wyłączanie protokołów 49 | strony informacyjne drukarki 92, | wstrzymywanie żądania druku 86 | |
| wyłączenie IPX/SPX 49 | 180 | wydruk w skali szarości 106 | |
| skalowanie dokumentów 73 | strony sieci Web | wyłącznik zasilania 8 | |
| skrypty modelu UNIX 10 | funkcje drukarki 5 | wysyłanie drukarki 190 | |
| specyfikacje | SupportPack, HP 189 | wyświetlacz, panel sterowania | |
| funkcje 5 | szybkie ustawienia 72 | jasność, ustawienie 40 | |
| obsługiwane formaty | , | język, ustawienie | |
| materiałów 16 | Ś | domyślne 43 | |
| obsługiwane rodzaje | środowiska udostępniania 44 | komunikaty 21 | |
| papieru 15 | | wznowienie druku po zacięciu 42 | |
| rodzaje papieru 55 | T | | |
| stan, materiały eksploatacyjne | twardy papier 81 | Z | |
| funkcje drukarki 6 | | zacięcia | |
| komunikaty panelu | U | konfiguracja alarmów | |
| sterowania 21 | umowy konserwacyjne 189 | wysyłanych pocztą | |
| ustawienia 42 | umowy serwisowe 189 | elektroniczną 94 | |
| stan materiałów eksploatacyjnych | umowy serwisowe na | typowe powody 145 | |
| funkcje drukarki 6 | miejscu 189 | umiejscowienie 143 | |
| komunikaty panelu | ustawienia | usuwanie 143 | |
| sterowania 21 | szybkie ustawienia 72 | zatrzymywanie żądania druku 86 | |
| ustawienia 42 | wstępne ustawienia | zgodność produktu z zasadami | |
| statement | sterownika 77 | programu ochrony | |
| obsługiwane formaty 16 | ustawienia karty Kolory 75, 78 | środowiska 199 | |
| sterownik drukarki | ustawienie Wymień materiały | zgodność z Engery Star 6 | |
| karta Usługi 76 | eksploatacyjne 42 | zmiana rozmiaru dokumentów 73 | |
| sterowniki | usuwalne ostrzeżenia 41 | znaki wodne | |
| Macintosh, rozwiązywanie | Użyj innego papieru/okładki 74 | okładka 78 | |
| problemów 173 | | | |
| szybkie ustawienia 72 | W | | |
| uzyskiwanie dostępu 11 | | | |
| | wbudowany serwer internetowy | | |
| wstępne ustawienia 77 | korzystanie z 95 | | |
| wstępne ustawienia 77 sterowniki drukarki 9 | korzystanie z 95 sprawdzenie poziomu | | |
| • • | korzystanie z 95 | | |

220 Indeks PLWW

sterowniki systemu Linux 10

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com





Q5982-90986